

Каталог запчастей для СБШ-250 МНА после 2006 года выпуска

Содержание


Фильтр 086-02.57.0170.....	5
Обогреватель 086-07.00.0470.....	6
Установка кабины (36 исполнение станка) 091-00.00.0100.....	7
Установка кабины (38 исполнение станка) 091-00.00.0100-01.....	8
Установка кабины (37 исполнение станка) 091-00.00.0100-02.....	9
Отделение машинное 091-02.00.0000-36.....	10
Отделение машинное 091-02.00.0000-37.....	12
Установка домкратов 091-02.00.0160.....	15
Тяга 091-02.09.0131.....	16
Блок дверной 091-02.14.0145.....	17
Клапан гидроуправляемый встроенный 091-02.52.0104.....	18
Крышка 091-02.52.0105.....	19
Фильтр гидравлический 25 091-02.65.0900.....	20
Маслостанция 091-02.69.0000-02.....	21
Установка фильтра 091-02.69.0100.....	23
Установка насосная 091-02.69.0500.....	24
Установка фильтра 091-02.74.0000.....	25
Установка насосная 091-02.76.0200.....	26
Маслостанция 091-02.78.0000.....	27
Трубопровод 091-02.78.0102.....	29
Гидроблок 091-02.78.0103.....	30
Труба 091-02.78.0105.....	31
Труба 091-02.78.0106.....	32
Патрубок 091-02.78.0201.....	33
Установка насосная 091-02.78.0300.....	34
Гидроцилиндр управления 091-02.78.0350.....	35
Гидропанель 091-02.78.0470.....	36
Клапанный распределитель 091-02.78.0700.....	37

Труба 091-02.78.0704.....	39
Проставка 091-02.78.0705.....	40
Трубопровод 091-02.78.0706.....	41
Трубопровод 091-02.78.0709.....	42
Установка насосная 091-02.78.0800.....	43
Цилиндр заваливания мачты 091-06.00.0000 (091-06.00.0000-01)	44
Кабина 091-12.00.0300.....	45
Кабина 091-12.00.0300-01.....	47
Кабина 091-12.00.0300-02.....	49
Установка кондиционера 091-12.00.0310.....	51
Установка лестницы на кабину 091-12.00.0330.....	52
Ограждение крыши кабины 091-12.00.0340.....	53
Облицовка кабины 091-12.02.0300.....	54
Облицовка кабины 091-12.02.0300-01.....	56
Обогрев стекол 091-12.02.0320.....	58
Блок дверной 091-12.02.0335.....	59
Дверь 091-12.02.0337.....	60
Блочная обойма 091-55.42.0000.....	61
Блочная обойма 091-55.42.0000-01.....	62
Устройство пылеотбойное 091-55.72.0000.....	63
Опора блоков правая 091-56.16.0000.....	64
Механизм подачи 091-56.30.0000.....	65
Цилиндр подачи 091-56.30.0100.....	67
Цилиндр подачи 091-56.30.0100-01.....	68
Опора блоков левая 091-56.31.0000.....	69
Промежуточные блоки левые 091-56.43.0000.....	70
Установка отдува буровой мелочи 091-57.37.0000.....	71
Устройство для разбора бурового става 091-57.66.0000.....	72
Мачта 091-59.00.0000-05.....	73
Крышка люка 091-59.00.0116.....	74
Редуктор 091-59.05.0100-01.....	75

Головка бурового снаряда 091-59.06.0000.....	76
Узел опорный 091-59.06.0200.....	77
Муфта 091-59.06.0400.....	78
Каретка натяжения гирлянды 091-59.07.0000.....	79
Блок гирлянды 091-59.07.0100.....	80
Каретка 091-59.07.0300.....	81
Редуктор 091-59.11.0100.....	82
Штанга тяжелая 091-59.12.0000.....	83
Балка верхняя 091-59.14.0000-02.....	84
Блок нижний 091-59.14.0200.....	85
Блок верхний 091-59.14.0300.....	86
Установка конечных выключателей 091-59.26.0000 Э.....	87
Штанга 091-59.71.0000.....	88
Промежуточные блоки правые 091-60.42.0000.....	89
Защелка сепаратора 093-56.02.0000.....	90
Сепаратор 093-56.03.0000-03.....	91
Талреп 093-56.03.0120.....	94
Фиксатор сепаратора 093-56.06.0000.....	95
Люнет 093-56.77.0000-02.....	96
Механизм поддержания кондукторной втулки 093-56.81.0000.....	98
Установка преобразователя избыточного давления 101-02.60.0500.....	99
Ход (замена на ход 196-03.00.0000) 187-00.00.0000.....	100
Ход 188-00.00.0000.....	101
Ход 191-01.00.0000.....	102
Тележка гусеничная 191-01.01.0000 (-01)	103
Ход 196-01.00.0000.....	104
Тележка гусеничная 196-01.01.0000 (-01)	105
Ход 196-03.00.0000.....	106
Ход 196-03.00.0000-01.....	107
Ход 196-03.00.0000-03.....	108
Ход 196-03.00.00000-02.....	109


Тележка гусеничная 196-03.01.0000-00 (-01)	110
Тележка гусеничная 196-03.01.0000-02;(-03)	111
Тележка гусеничная 196-03.01.0000-04 (-05)	112
Тележка гусеничная 196-03.01.0000-06 (-07)	113
Гидроцилиндр I-100-50-630 33.043.004.000-17.....	114
Гидроцилиндр I-50-25-40 33.043.030.000.....	115
Гидроцилиндр I-63-32-40 33.043.031.000.....	116
Гидроцилиндр I-63-32-100 33.043.031.000-04.....	117
Гидроцилиндр I-63-32-160 33.043.031.000-06.....	118
Гидроцилиндр I-63-32-320 33.043.031.000-11.....	119
Гидроцилиндр I-63-32-630 33.043.031.000-17.....	120
Гидроцилиндр I-100-50-360 33.043.033.000-12.....	121
Гидроцилиндр I-125-63-280 33.043.034.000-10.....	122
Блоки нижние правые 41.55.38.000А.....	123
Блоки нижние левые 41.55.39.000А.....	124
Муфта стяжная 61.55.30.011А.....	125
Ход (замена на ход 196-03.00.0000) 79.00.00.0000.....	126
Стопор 86.55.08.018.....	127
Клапан обратный ЧУ8.02.1870.....	128

Фильтр 086-02.57.0170

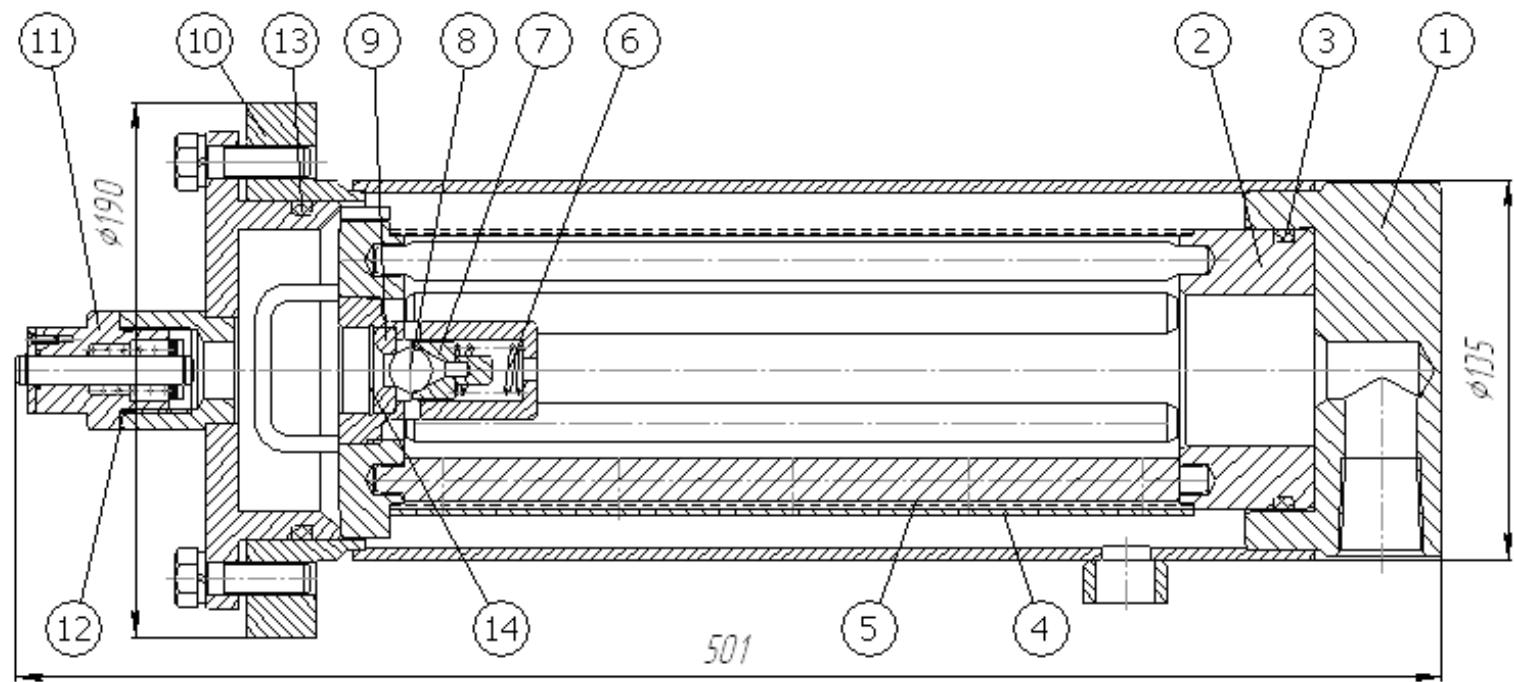


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Корпус	086-02.57.0190		
2	Цилиндр	086-02.57.0240		
3	Кольцо 090-100-58-2-2 ГОСТ 9833-73			
4	Элемент фильтрующий	086-02.57.1380		
5	Элемент фильтрующий	086-02.57.1390		
6	Пружина	086-02.57.1340		
7	Седло	086-02.57.1330		
8	Шарик 16-40 ГОСТ 3722-81			
9	Втулка	086-02.57.1320		
10	Крышка	086-02.57.0180		
11	Указатель давления	086-02.57.0210		
12	Кольцо	086-02.57.1780		
13	Кольцо 110-120-58-2-2 ГОСТ 9833-73			
14	Кольцо 1A30 ГОСТ 13941-68			

Обогреватель 086-07.00.0470

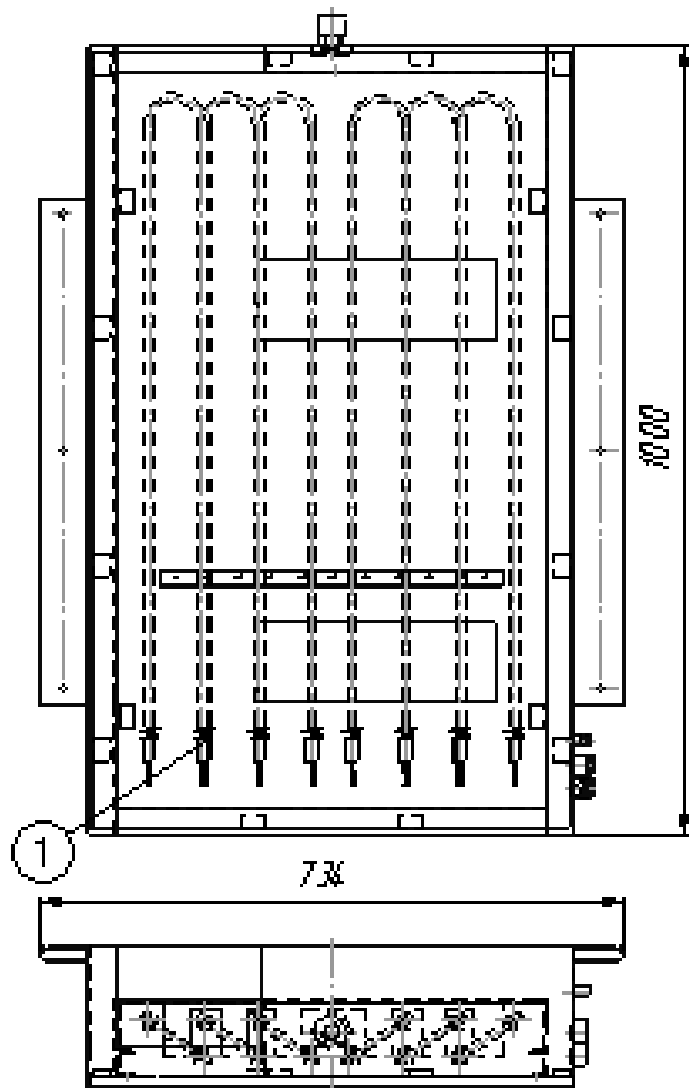


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол- во	Вес
1	Электронагреватель трубчатый ТЭН-170 D10/13 220 ГОСТ 13268-88 V-образный, со штуцером M16x2			

Установка кабины (36 исполнение станка) 091-00.00.0100

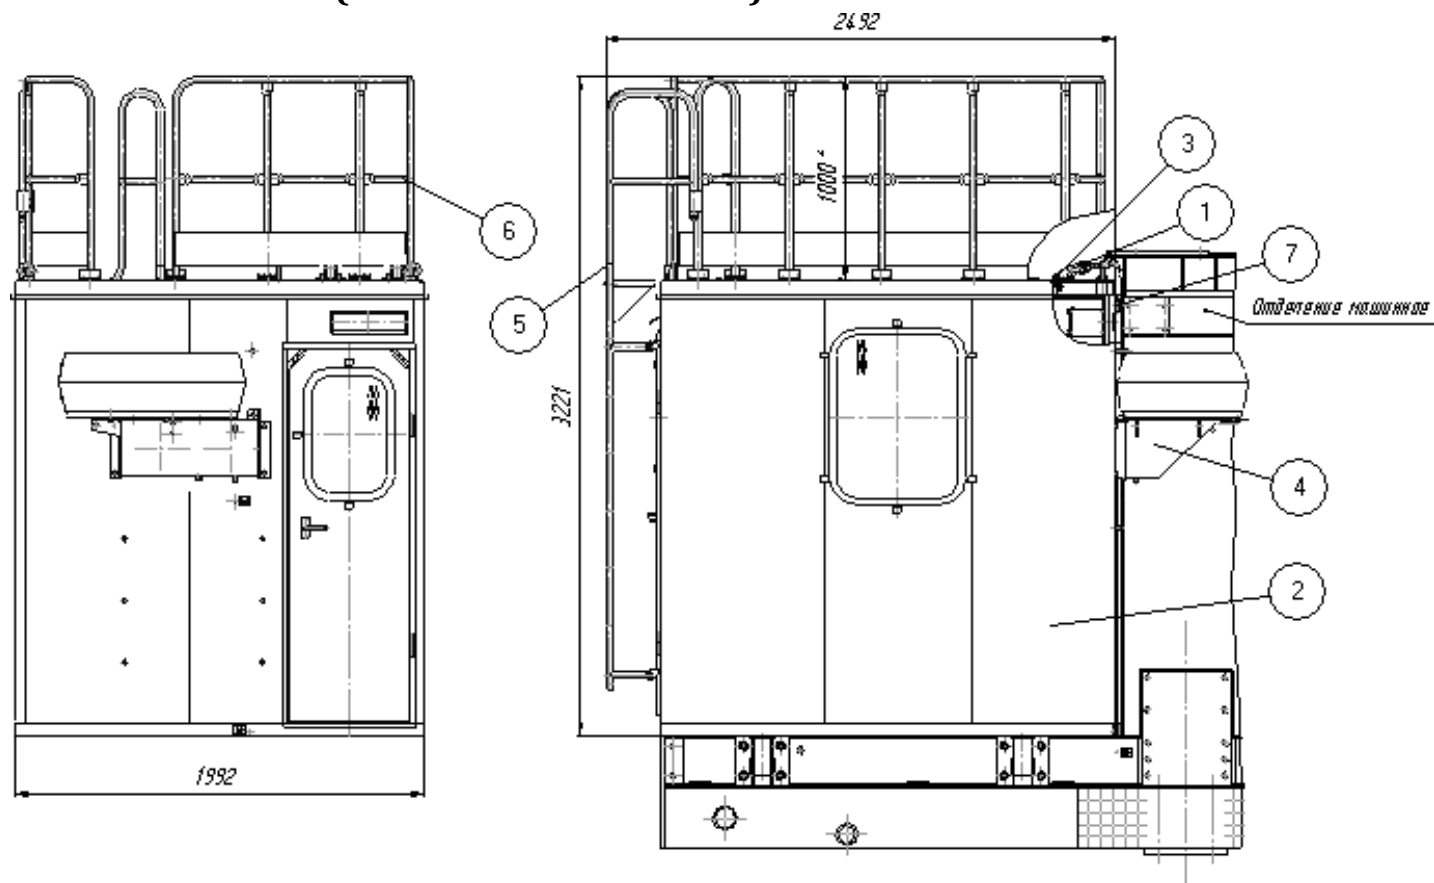


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Тяга	091-02.09.0131		
2	Кабина	091-12.00.0300		
3	Кронштейн	091-12.00.0301		
4	Установка кондиционера	091-12.00.0310		
5	Установка лестницы на кабину	091-12.00.0330		
6	Ограждение крыши кабины	091-12.00.0340		
7	Уплотнение	091-12.00.3000		

Установка кабины (38 исполнение станка) 091-00.00.0100-01

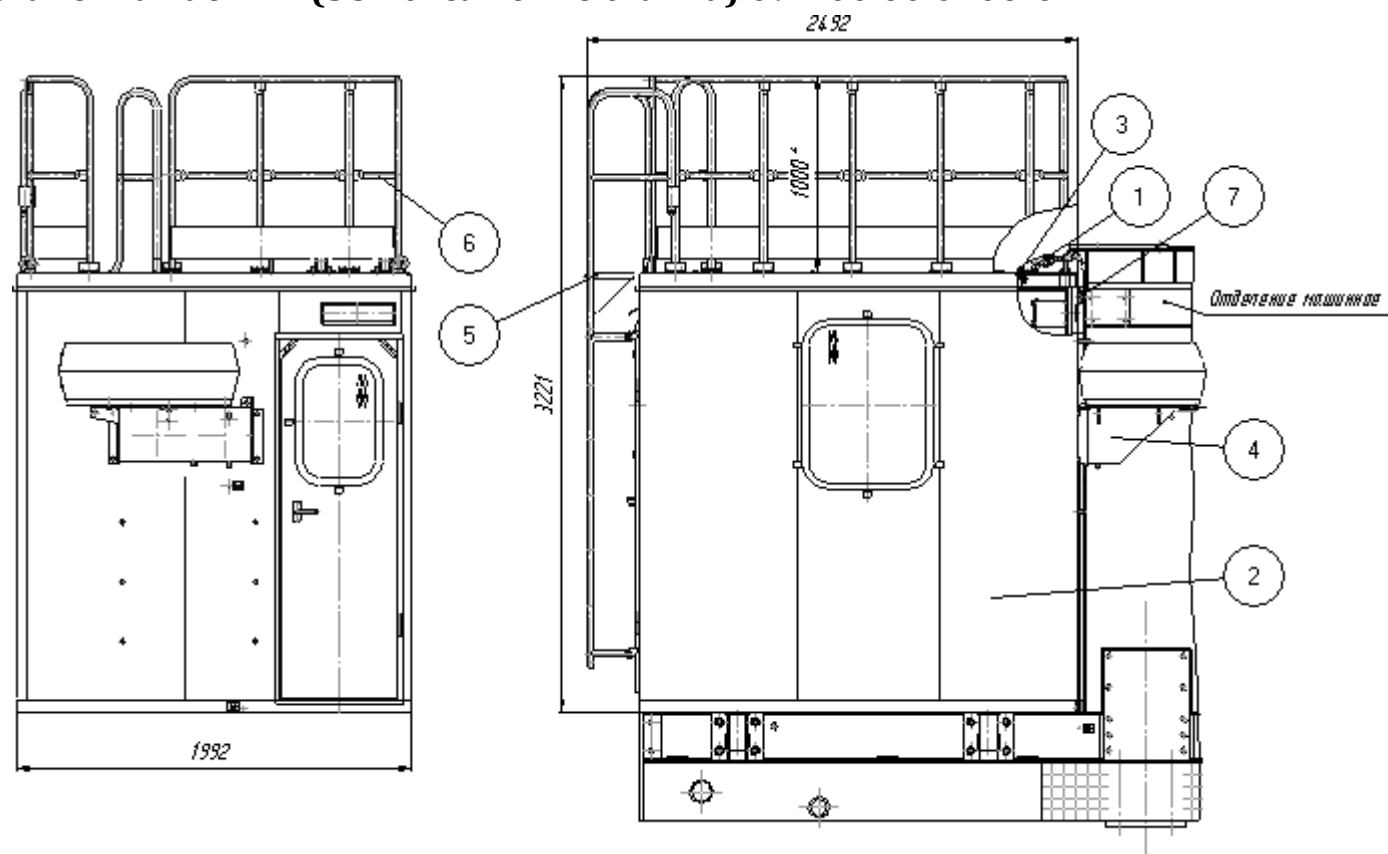


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Тяга	091-02.09.0131		
2	Кабина	091-12.00.0300-01		
3	Кронштейн	091-12.00.0301		
4	Установка кондиционера	091-12.00.0310		
5	Установка лестницы на кабину	091-12.00.0330		
6	Ограждение крыши кабины	091-12.00.0340		
7	Уплотнение	091-12.00.3000		


Установка кабины (37 исполнение станка) 091-00.00.0100-02

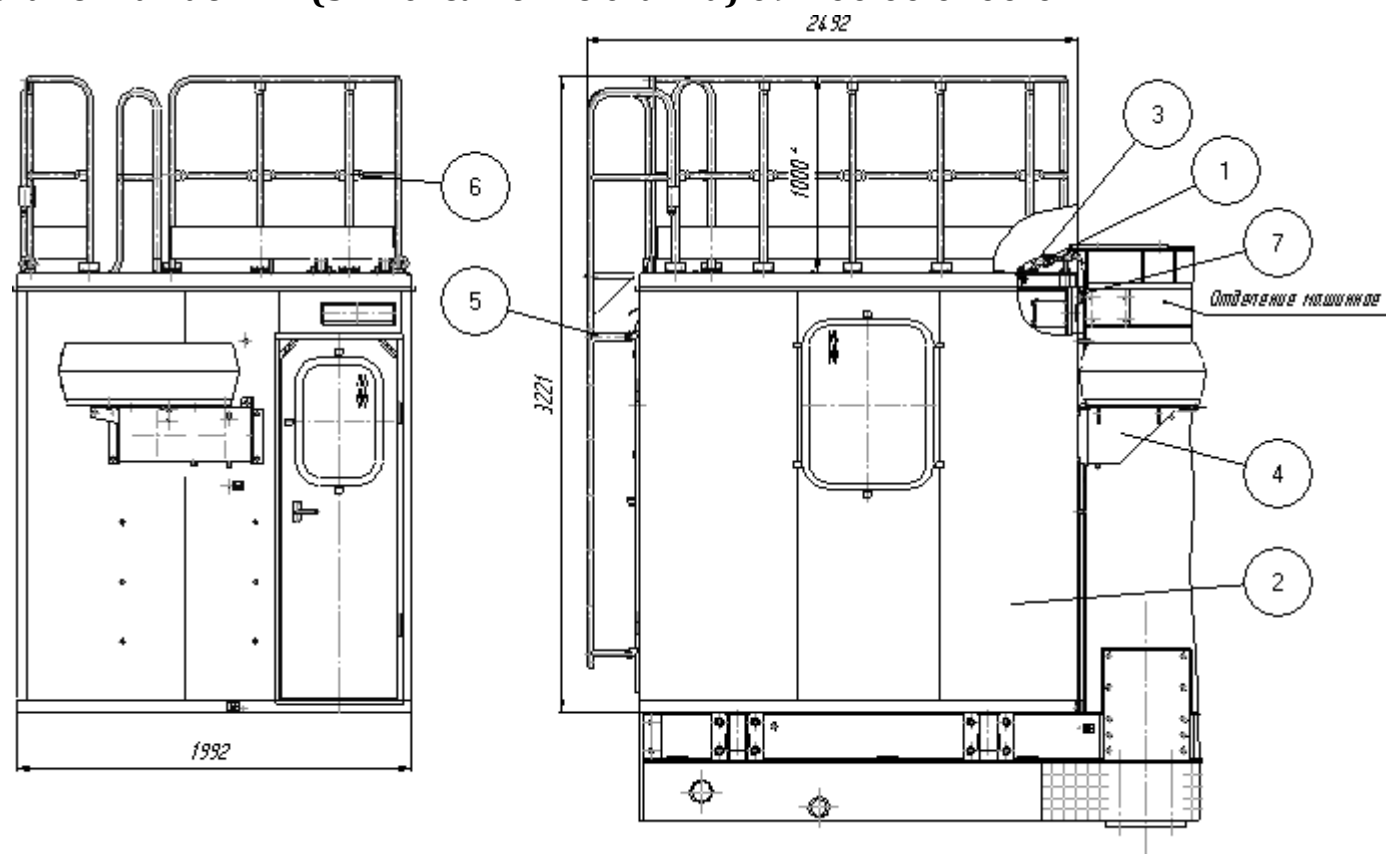

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Тяга	091-02.09.0131		
2	Кабина	091-12.00.0300-02		
3	Кронштейн	091-12.00.0301		
4	Установка кондиционера	091-12.00.0310		
5	Установка лестницы на кабину	091-12.00.0330		
6	Ограждение крыши кабины	091-12.00.0340		
7	Уплотнение	091-12.00.3000		

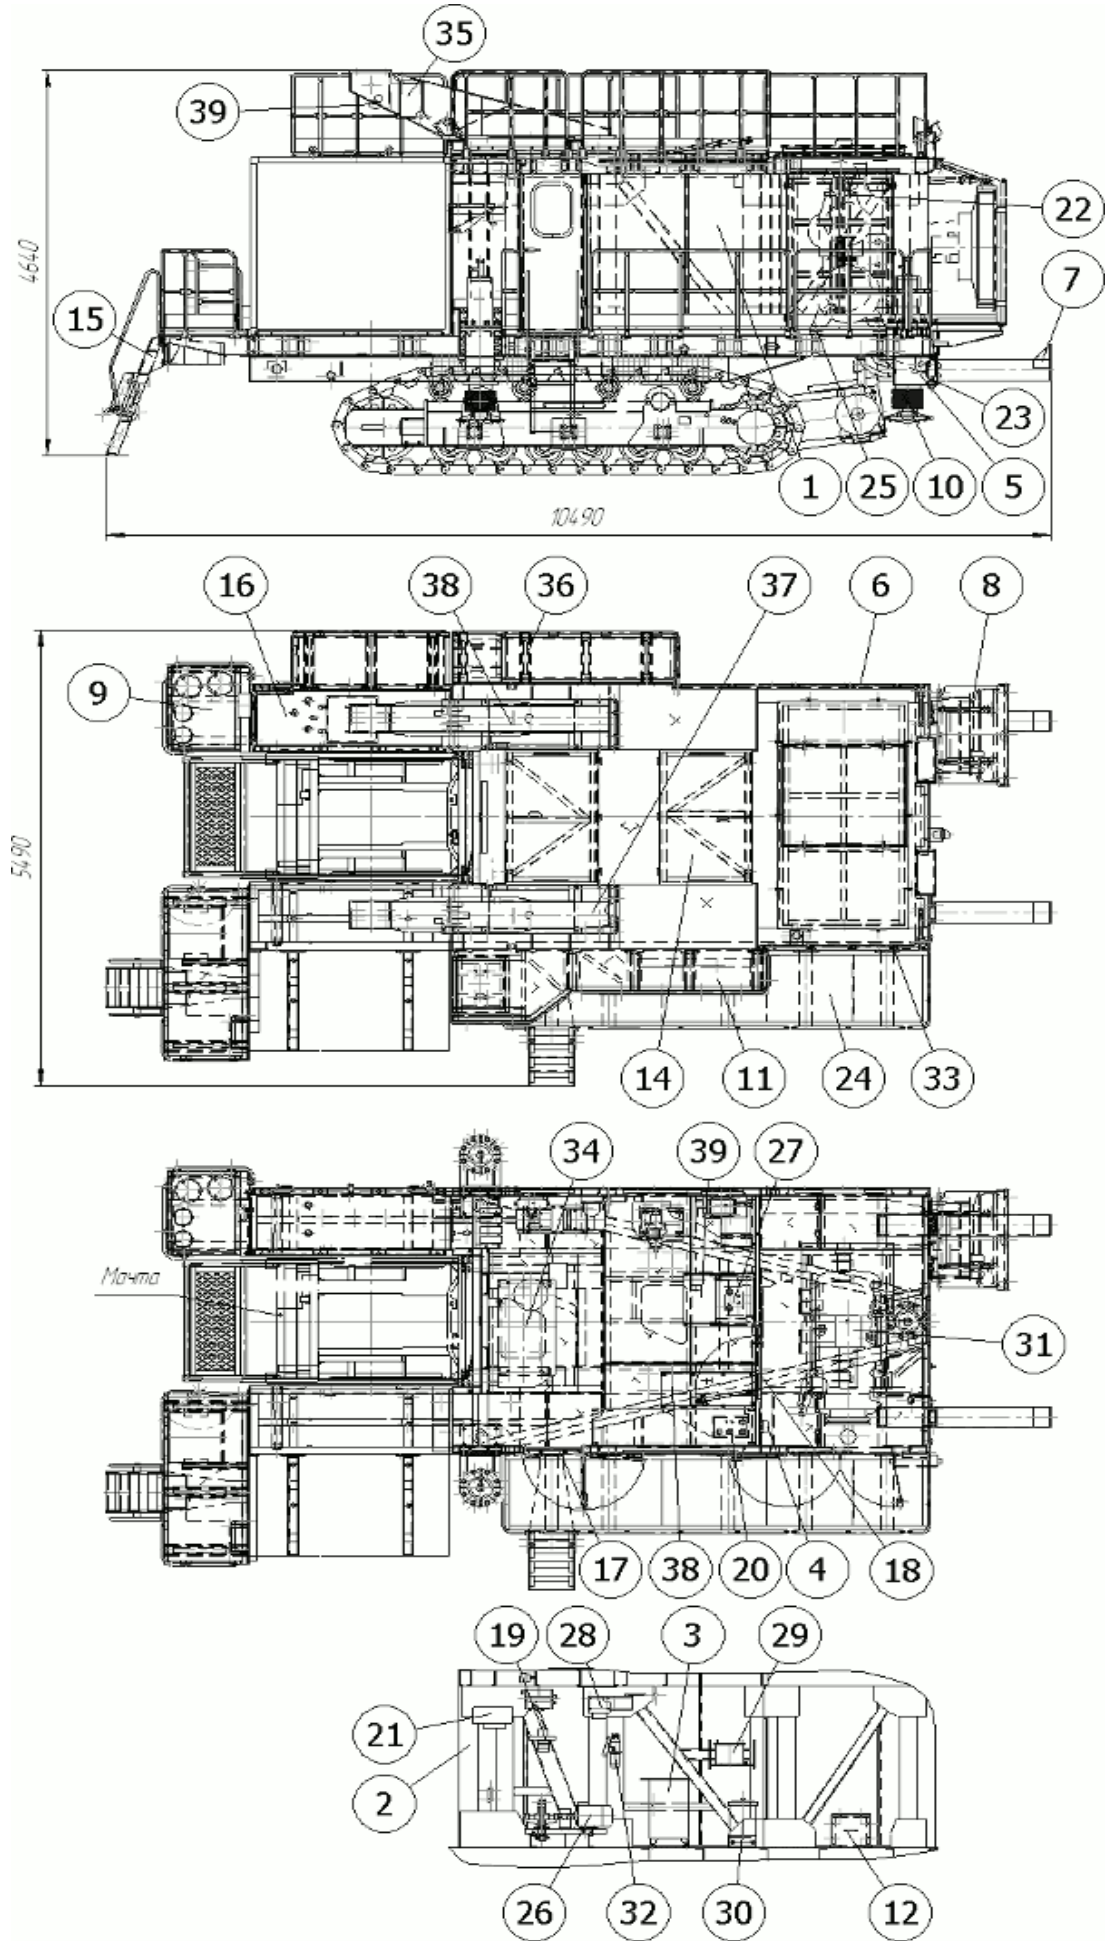


№	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Обшивка каркаса машинного отделения	091-02.02.0100		
2	Каркас машинного отделения	091-02.02.0200		
3	Ящик для инструмента и материалов	33.004.002.000A		
4	Установка выключателя	086-02.45.0112		
5	Кабельный ввод	086-39.00.0100		
6	Ограждение	091-00.00.0140		
7	Кронштейн для намотки кабеля	091-02.00.0100		
8	Установка блока охлаждения масла	091-02.00.0270		
9	Площадка для долот	091-02.00.0155		
10	Установка домкратов	091-02.00.0160		
11	Установка навеса левого	091-02.00.0170		
12	Крышка	091-02.00.0179		
14	Установка люков	091-02.00.0190		
15	Трап передний	091-02.00.0215		
16	Установка емкости для воды	091-02.09.0000		
17	Блок дверной	091-02.14.0145		
18	Блок дверной	091-02.14.0135		
19	Гидроблок	091-02.61.0000-01		
20	Шкаф управления	091-02.42.0000 - 12		
21	Блок гидроаппаратуры	091-02.48.0000		
22	Электрокоммуникации компрессора	091-02.72.0000-03		
23	Муфта кабельная	091-02.73.0000		
24	Трап машинного отделения	091-19.00.0200		
25	Амортизатор	091-24.00.0400		
26	Установка насосная	100-02.25.0120		
27	Агрегат преобразовательный электроприводов вращателя и хода ПЭВХ3-300/460-80/380У2	ПЭВХ3.110.000.000		
28	Устройство защитного отключения РУП380/220 ТУ3425-002-04775347-78			
29	Трансформатор ТСЗИ-1,6 У2, 380/36В ИАЯК 671134 039ТУ			
30	Трансформатор ТСЗМ-10-74. ОМ5 10кВА, 380/230В ТУ 16-517.851-76			
31	Установка компрессорная 6ВВ-32/7 У3 ТУ 26-12-168-90	1.260..033-04		
32	Огнетушитель ОУ-2-02 ТУ4854-212-21352393-99 (с кронштейном)			
33	Ограждение	091-02.00.0180		
34	Маслонасосная станция	091-02.69.0000-02		
35	Коробка переходная №1	086-13.00.0000-05		
36	Трап	091-02.00.0355		
37	Опора левая	091-03.01.0000		
38	Опора правая	091-03.02.0000		
39	Сирена сигнальная СС-1У2, 220В			

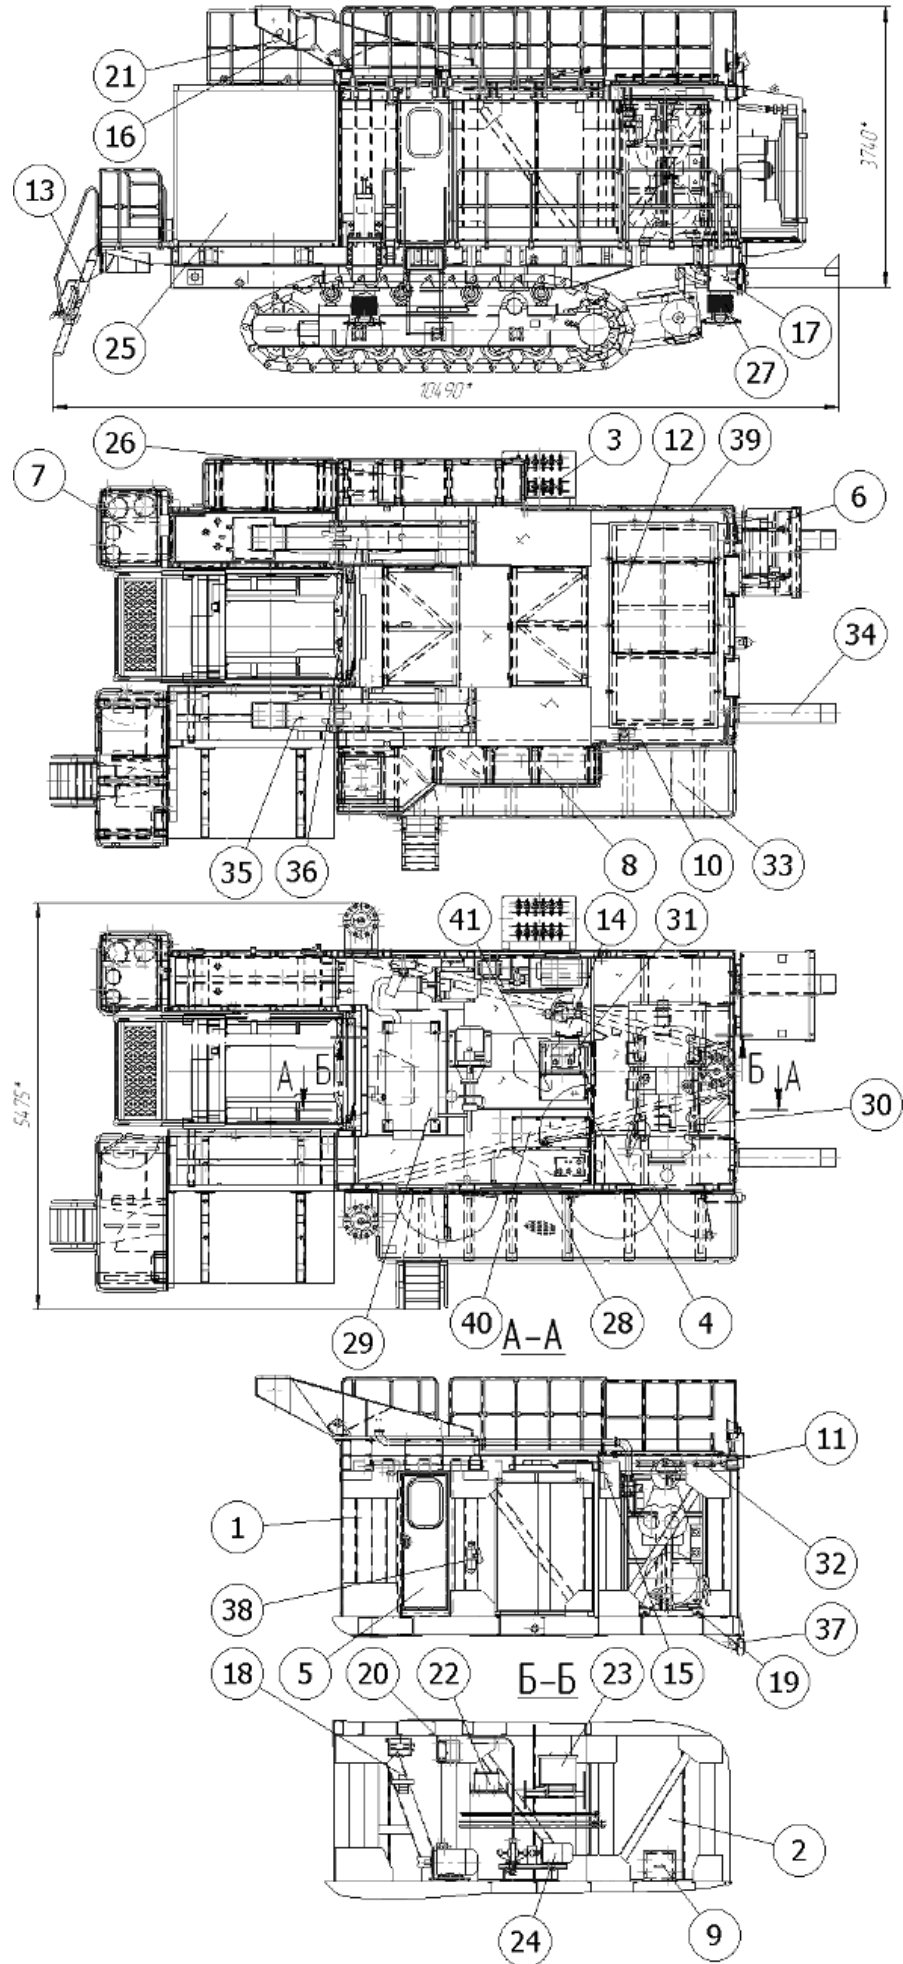


№	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Каркас машинного отделения	091-02.02.0200		
2	Обшивка каркаса машинного отделения	091-02.02.0105		
3	Установка блока резисторов	091-02.00.0260		
4	Блок дверной	091-02.14.0135		
5	Блок дверной	091-02.14.0145		
6	Установка блока охлаждения масла	091-02.00.0270		
7	Площадка для долот	091-02.00.0155		
8	Установка навеса левого	091-02.00.0170		
9	Крышка	091-02.00.0179		
10	Ограждение	091-02.00.0180		
11	Решетка	091-02.00.0181		
12	Установка люков	091-02.00.0190		
13	Трап передний	091-02.00.0215		
14	Ящик для инструмента и материалов	33.004.002.000A		
15	Установка выключателя	086-02.45.0112		
16	Коробка переходная №1	086-13.00.0000-05		
17	Кабельный ввод	086-39.00.0100		
18	Гидроблок	091-02.61.0000-01		
19	Амортизатор	091-24.00.0400		
20	Устройство защитного отключения РУП380/220 ТУ3425-002-04775347-78			
21	Сирена сигнальная СС-1У2, 220В			
22	Трансформатор ТСЗИ-1,6 У2, 380/36В ИАЯК 671134 039ТУ			
23	Трансформатор ТСЗМ-10-74. ОМ5 10кВА, 380/230В ТУ 16-517.851-76			
24	Установка насосная	100-02.25.0120		
25	Установка емкости для воды	091-02.09.0000		
26	Трап	091-02.00.0355		
27	Установка домкратов	091-02.00.0160		
28	Шкаф управления	091-02.44.0000-02		
29	Маслонасосная станция	091-02.78.0000		
30	Установка компрессорная 6ВВ-32/7 УЗ ТУ 26-12-168-90	1.260..033-04		
31	Агрегат преобразовательный электроприводов вращателя и хода ПЭВХ2 -	ПЭВХ2.110.000.000		
32	Электрокоммуникации компрессора	091-02.72.0000-03		
33	Трап машинного отделения	091-19.00.0200		
34	Кронштейн для намотки кабеля	091-02.00.0100		
35	Опора левая	091-03.01.0000		

36	Опора правая	091-03.02.0000		
37	Муфта кабельная	091-02.73.0000		
38	Огнетушитель ОУ-2-02 ТУ4854-212-21352393-99 (с кронштейном)			
39	Ограждение	091-00.00.0140		
40	Ковер- 2-380x1010 ГОСТ 4997-75			
41	Ковер-2-350x590 ГОСТ 4997-75			

Установка домкратов 091-02.00.0160

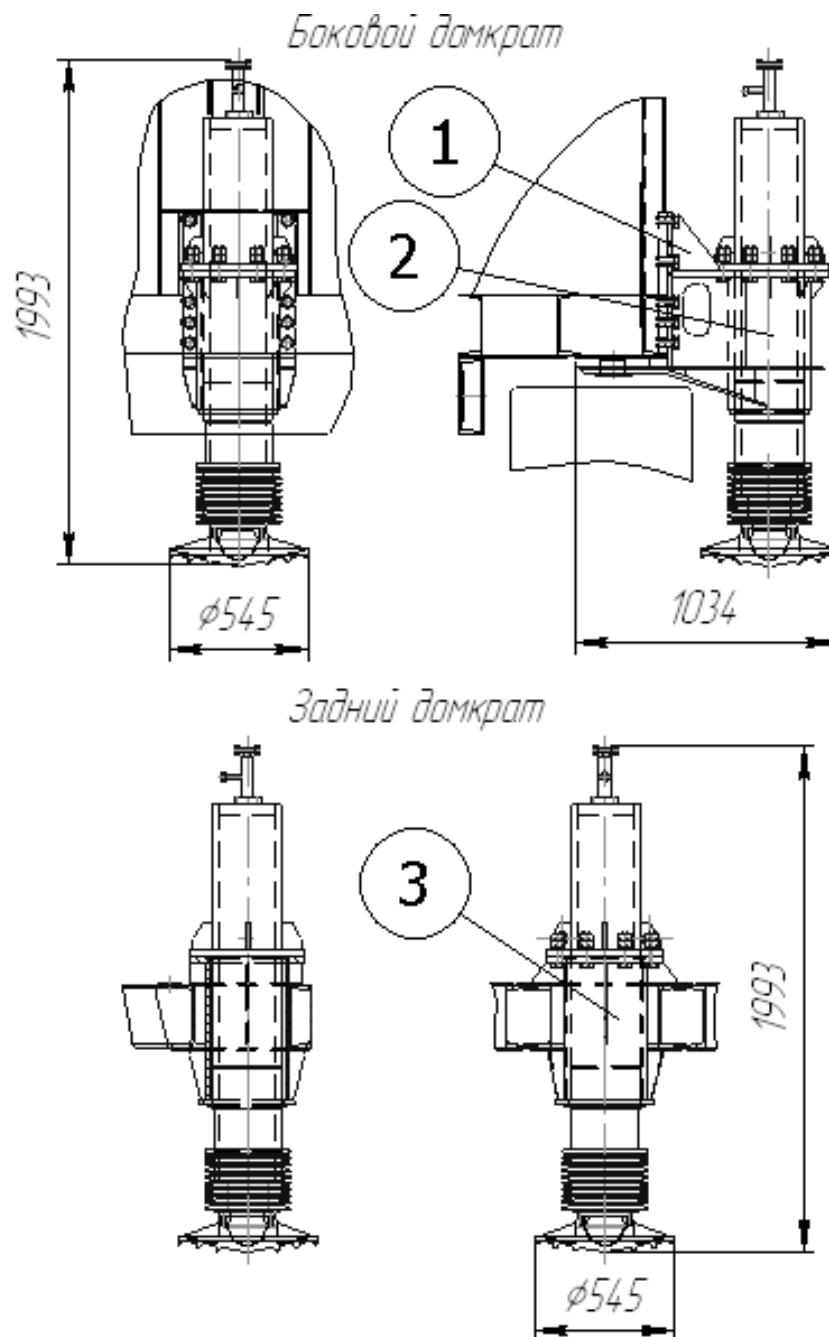


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-02.00.0161		
2	Домкрат	091-21.00.0000		

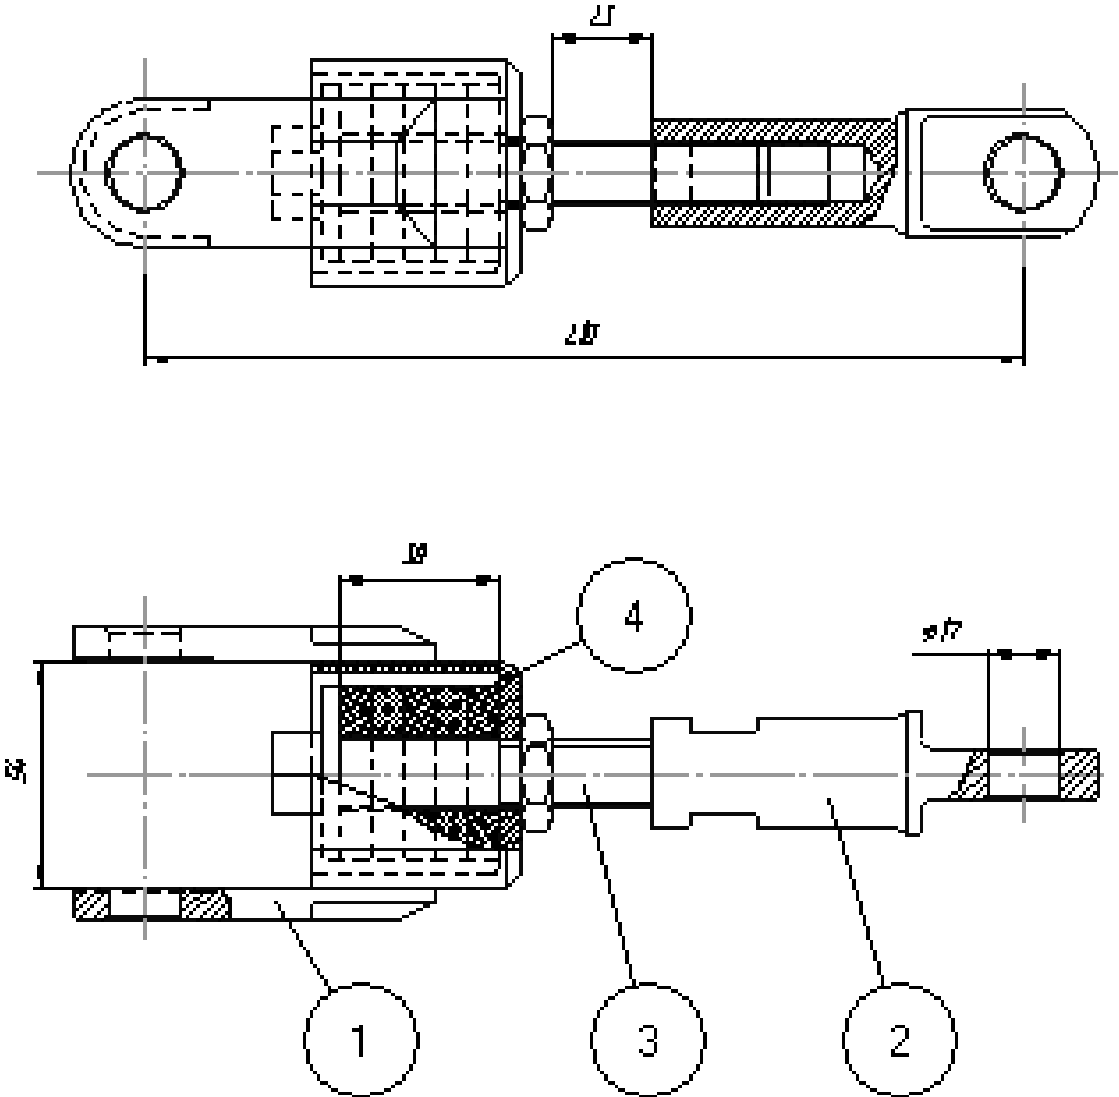


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Колпачок	091-02.09.0132		
2	Проушина	091-02.09.1303		
3	Болт	091-02.09.1304		
4	Пластина	091-02.09.1305		

Блок дверной 091-02.14.0145

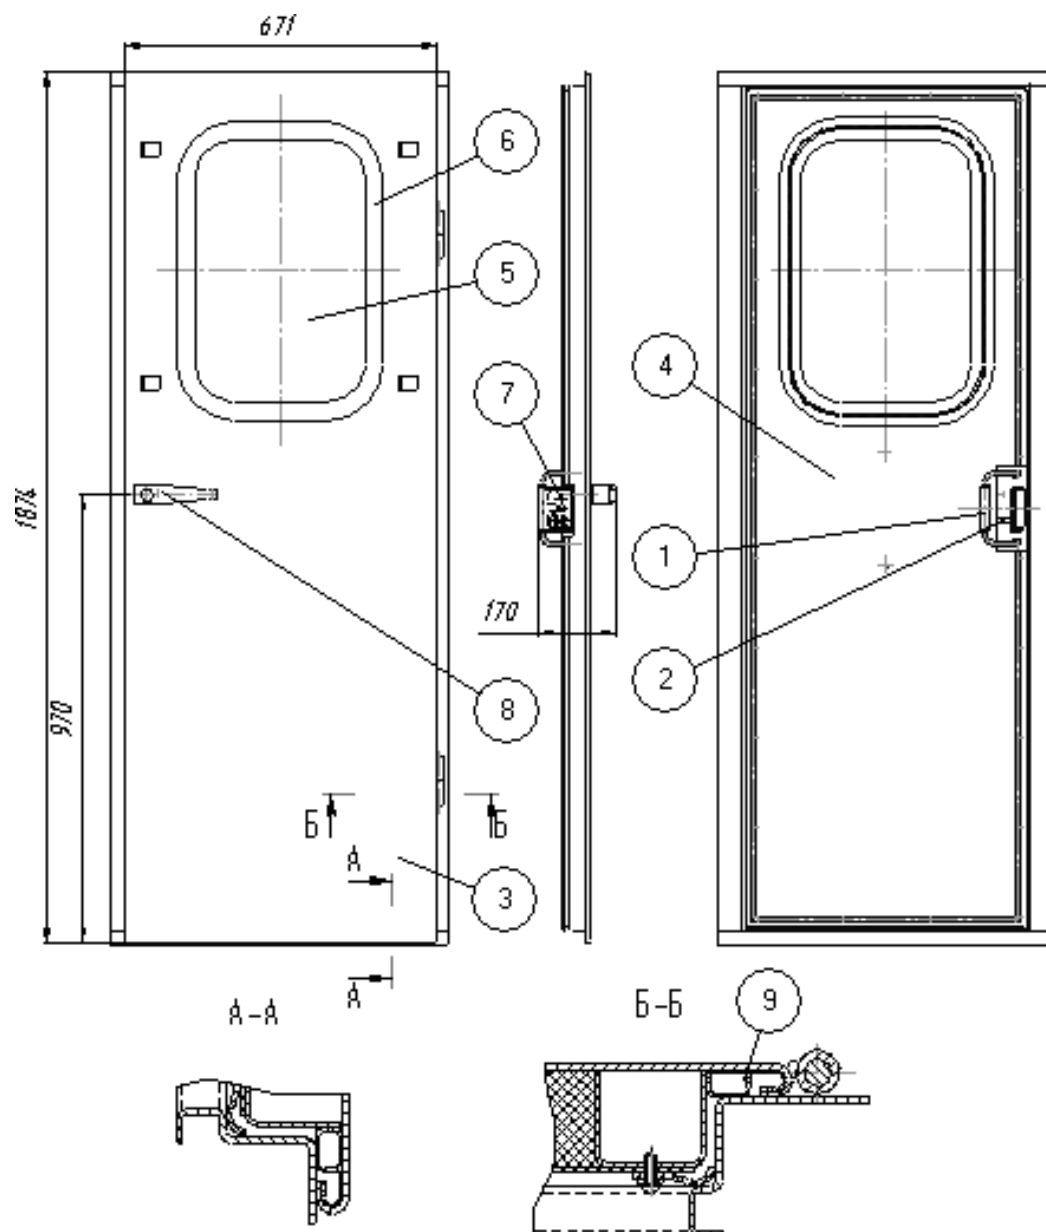


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ручка	091-02.14.0120		
2	Рычаг	091-02.14.0130		
3	Дверь	091-02.14.0147		
4	Панель	091-02.14.0154		
5	Стекло	101-10.02.1000-02		
6	Уплотнение	33.002.011-1		
7	Замок наружный правый	2108-6105014		
8	Ручка дверная замочная Люкс пластмассовая			
9	Уплотнение (Резиновый профиль БК-4603552 ТУ38-1051868-88, L=9600 мм)			

Клапан гидроуправляемый встроенный 091-02.52.0104

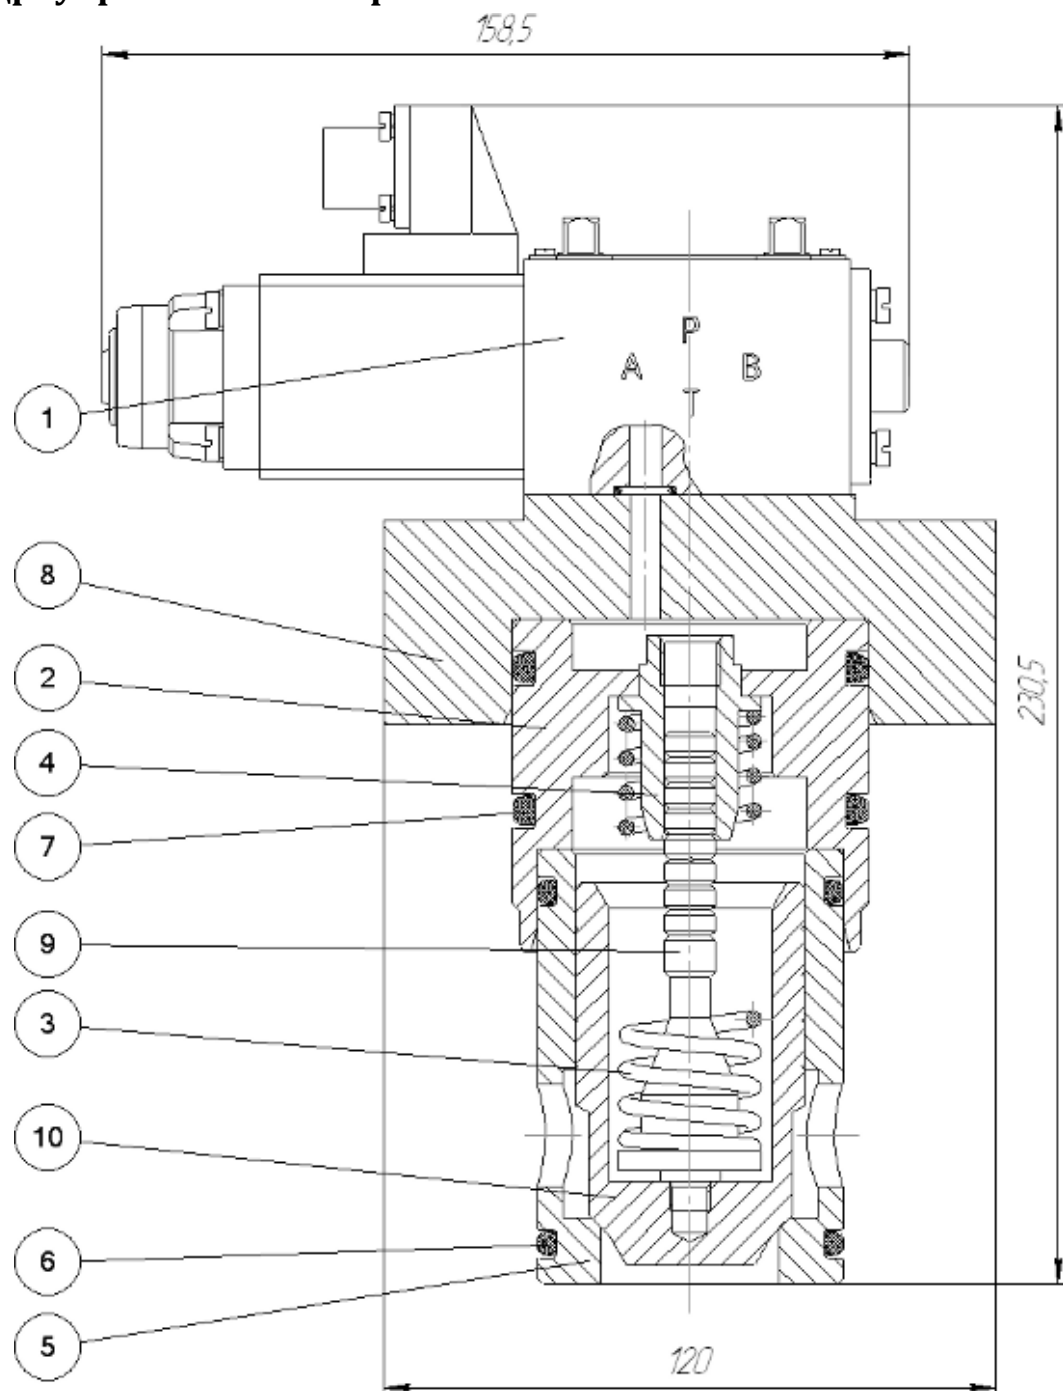


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидрораспределитель 1PE6.574Г24НМСуУХЛ4 ГОСТ 24679-81			
2	Проставка	091-02.52.1040		
3	Пружина	091-02.52.1043		
4	Упор	091-02.52.1044		
5	Седло клапана	091-02.52.1045		
6	Кольцо 052-060-46-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
7	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
8	Крышка	091-02.52.0105		
9	Шток	091-02.52.1042		
10	Клапан	091-02.52.1041		

Крышка 091-02.52.0105

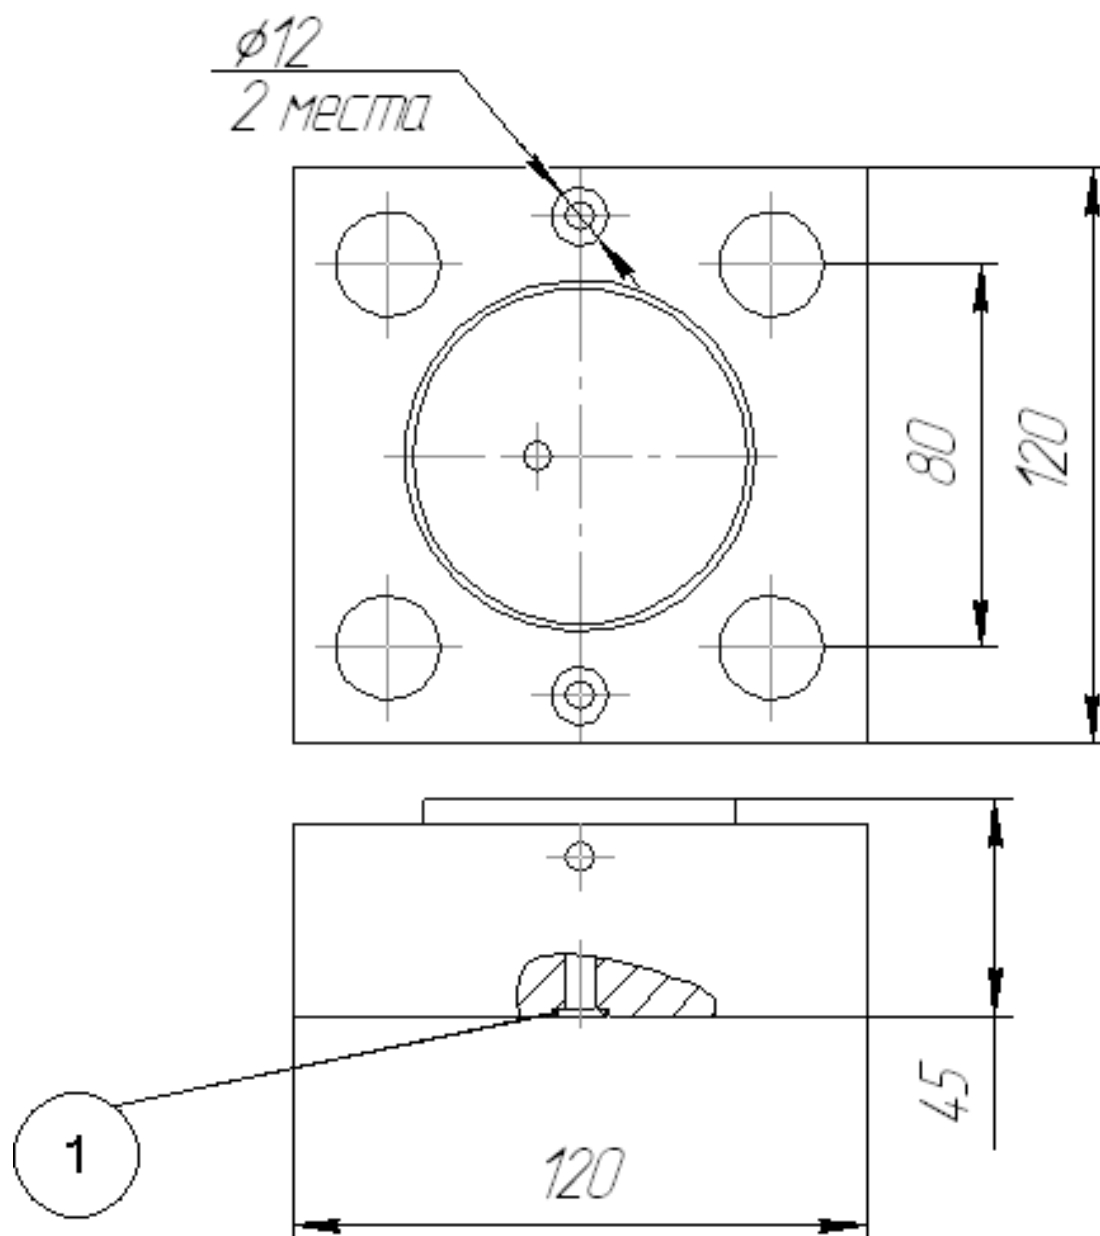


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 009-012-19-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

Фильтр гидравлический 25 091-02.65.0900

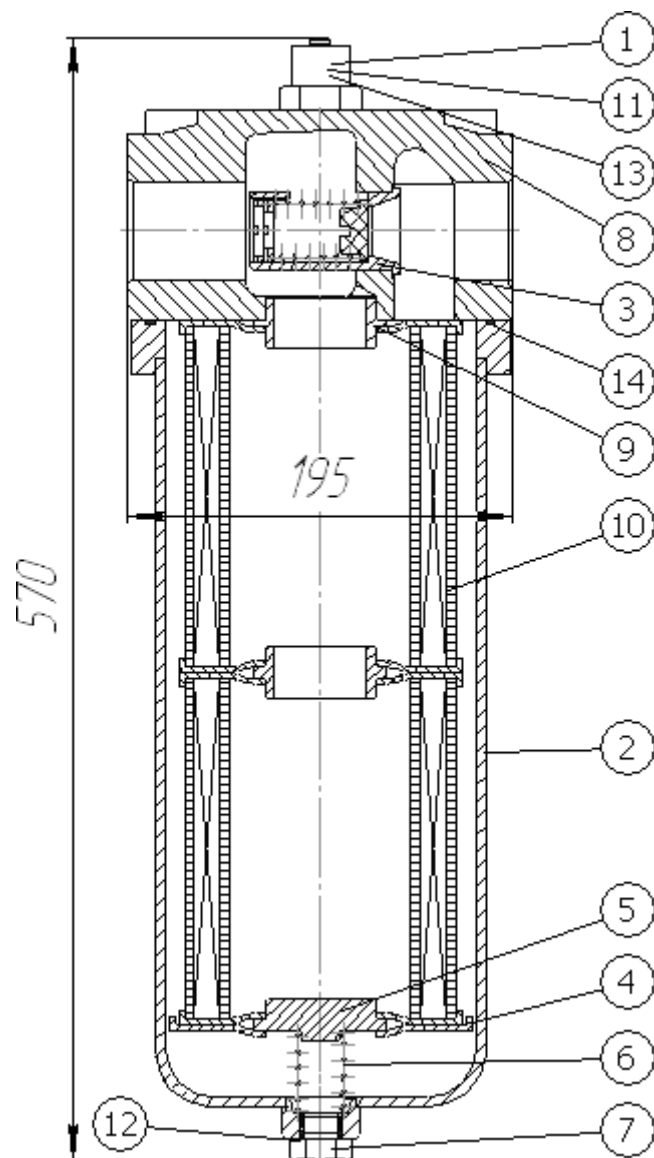

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Указатель давления	086-02.57.0210		
2	Стакан	091-02.65.0901		
3	Клапан перепускной	091-02.65.0902		
4	Шайба	091-02.65.9011		
5	Заглушка	091-02.65.9012		
6	Пружина	091-02.65.9013		
7	Заглушка	091-02.65.9014		
8	Крышка	091-02.65.9015		
9	Втулка соединительная	091-02.65.9017		
10	Элемент фильтрующий Инпроком-430С ТУ 04.30-95			
11	Кольцо 010-013-19-2-2 ГОСТ 9833-73			
12	Кольцо 017-021-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
13	Кольцо 027-031-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
14	Кольцо 175-180-36-2-2 ГОСТ 9833-73			


Маслостанция 091-02.69.0000-02

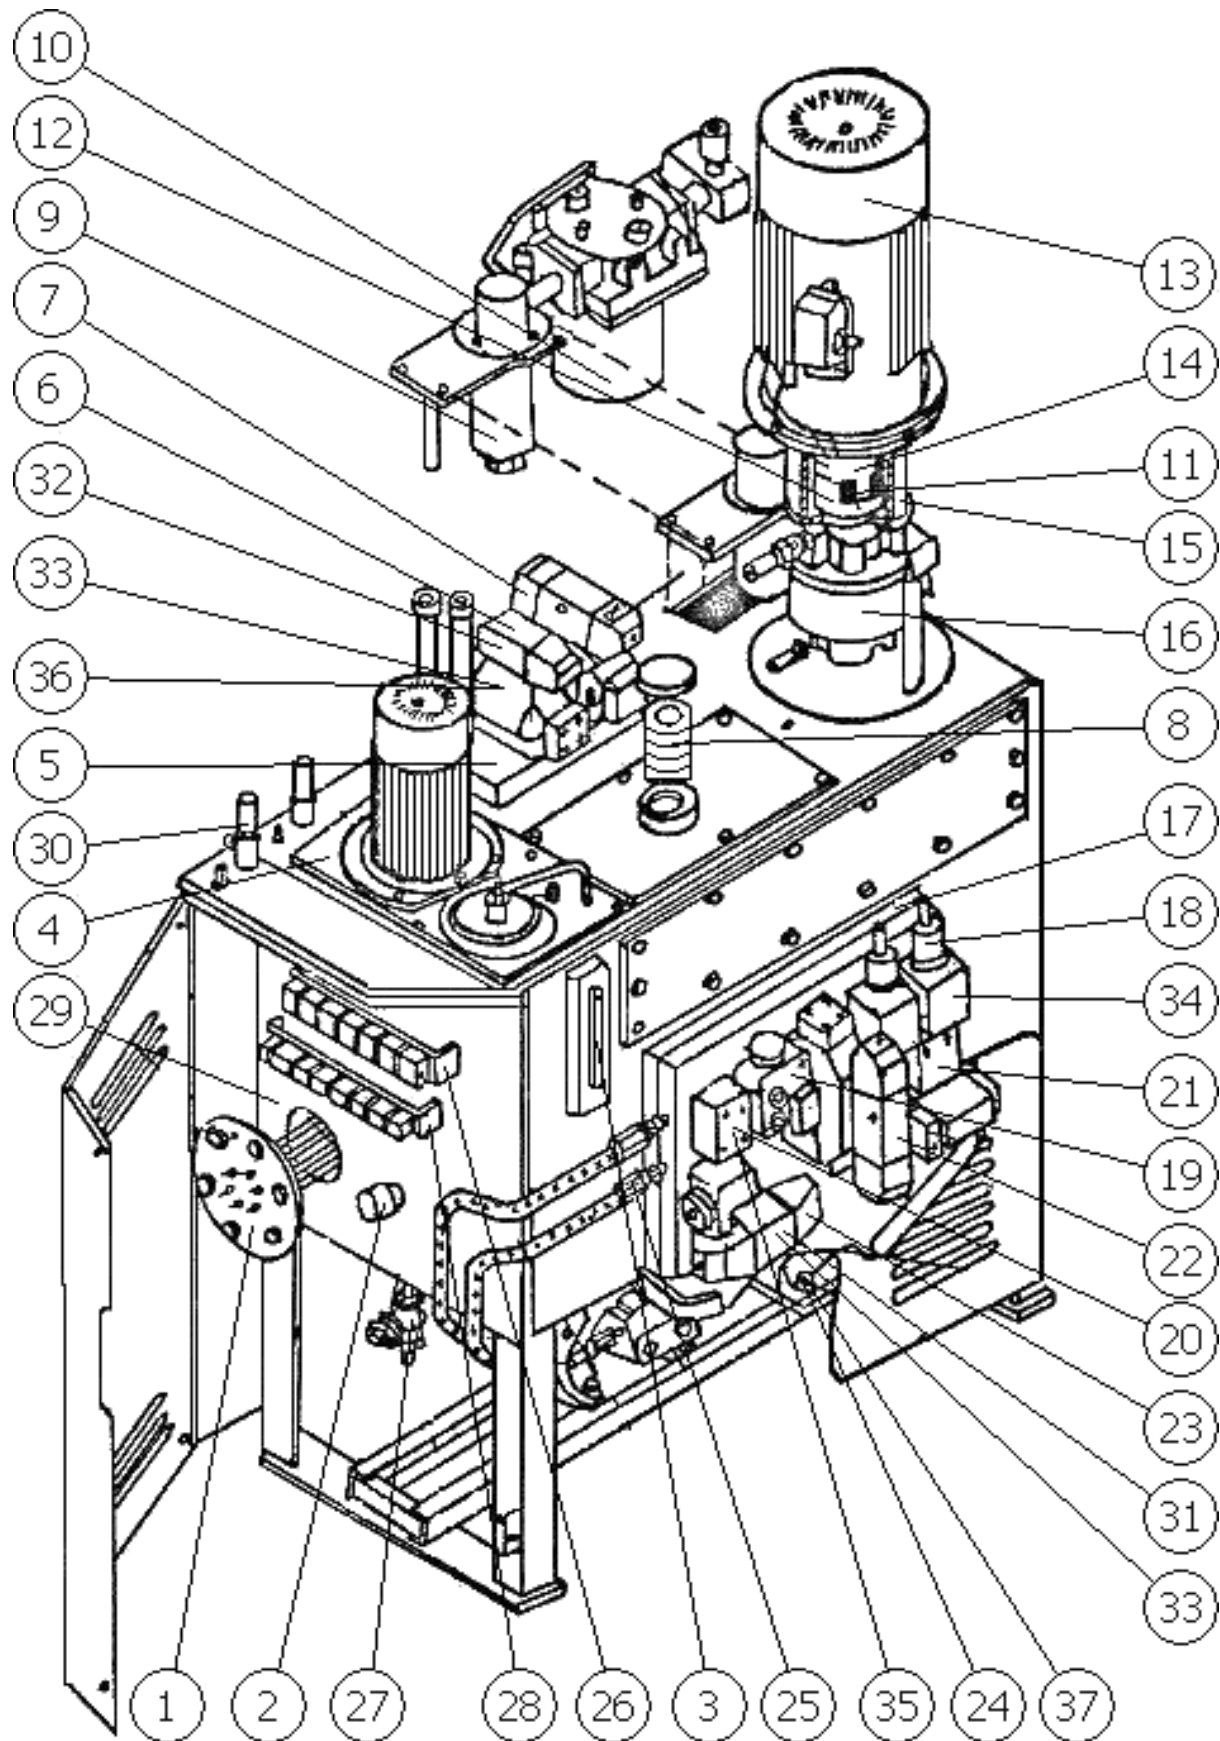

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Электронагреватель	091-02.65.0480		
2	Реле температурное ТРМ 11-01-50.УХЛ4 ТУ 16-647.023-85			


3	Стекло рифленое ТЗ-220-3,5 МПа	ГОСТ 1663-81		
4	Установка фильтра	091-02.69.0100		
5	Панель	091-02.65.0850		
6	Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-24 В220 Н УХЛ4 ТУ 2-053-1435-79			
7	Гидрораспределитель 1Р203-АЛ1-34 В220 Н УХЛ4 ТУ 2-053-1435-79			
8	Фильтр	086-02.65.0493		
9	Магнитный очистительный сепаратор ФММ25 УХЛ4 ТУ 2-053-1838-87			
10	Установка фильтра	091-02.74.0000		
11	Звездочка	086-02.65.1040		
12	Полумуфта	086-02.65.1050		
13	Двигатель АИР160М6У3 50 Гц, 220/380 IM 3011 IP 54 n= 970 об/мин N=15 кВт ГОСТ Р 51689-2000			
14	Полумуфта	091-02.69.1007-01		
15	Стакан	086-02.65.0500		
16	Насос НПл 40-80/6,3 УХЛ4 ТУ2.053.1899-88			
17	Панель	091-02.65.0210		
18	Гидроклапан давления ПВГ 54-34М УХЛ4 ТУ2-053-1475-80			
19	Клапан предохранительный МКПВ-20/3С2Р2 УХЛ4 ТУ2-053-1737-85			
20	Клапан обратный	ЧУ8.02.1870		
21	Гидрораспределитель ВЕ10.574Е.В220НМ УХЛ4 ГОСТ 24679-91			
22	Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-14 В220 Н УХЛ4 ТУ2-053-1435-79			
23	Гидрораспределитель ВЕ10.14.В220.НМ УХЛ4 ГОСТ 24679-91			
24	Установка насосная	091-02.69.0500		
25	Рукав 12х25-1400 ТУ 2559-008-00211044-2000	ЧУ8.02.1590-13		
26	Блок зажимов БЗН19-2531205 000У2 ТУ16-526.108-75			
27	Кран муфтовый Ду25 тип 1146 бк ТУ26.07.1452-88			
28	Блок зажимов БЗН19-2531205 С00У2 ТУ16-526.108-75			
29	Бак	091-02.69.0151		
30	Преобразователь избыточного давления КРТ9-00-И-С-МС-М20-25-0,5-2ТЗ			
31	Кольцо 004-007-19-2-2 ГОСТ 9833-73			
32	Кольцо 009-012-19-2-2 ГОСТ 9833-73			
33	Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
34	Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
35	Кольцо 026-032-36-2-2 ГОСТ 9833-73			
36	Кольцо 027-032-30-2-2 ГОСТ 9833-73			
37	Кольцо 045-051-36-2-2 ГОСТ 9833-73			

Установка фильтра 091-02.69.0100

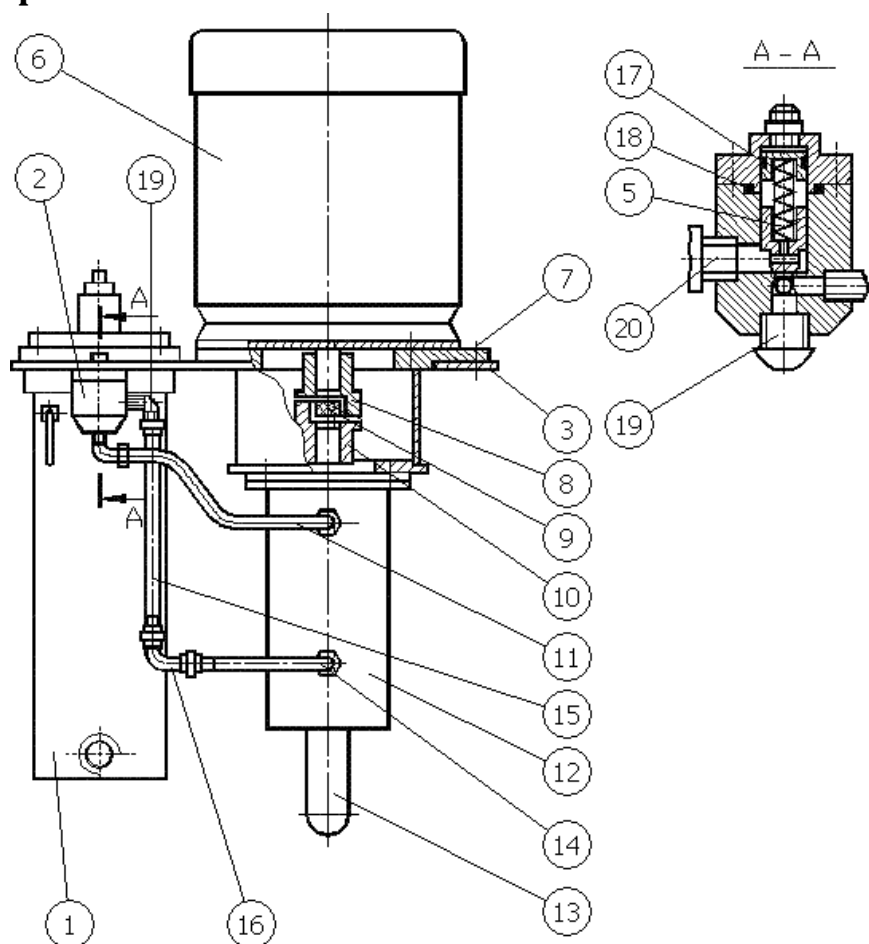


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Фильтр	086-02.57.0170		
2	Клапан подпорный	086-02.57.0130		
3	Плита	091-02.69.1120		
5	Пружина	086-02.57.1250		
6	Двигатель А 90 L4 УЗ, 380В, IM 3011, ТУ16-525.564-84			
7	Корпус	091-02.69.0102		
8	Полумуфта	091-02.69.1700		
9	Звездочка	086-02.57.1710		
10	Полумуфта	091-02.69.1720		
11	Патрубок, Ду12	086-02.57.0110-01		
12	Насос НПл 16-16/16 УХЛ 4 ТУ2.053.1899-88			
13	Трубопровод	091-02.69.0103		
14	Патрубок, Ду12	086-02.57.0110		
15	Патрубок, Ду8	086-02.57.0160		
16	Тройник концевой 2-12x1/2 ОСТ24.720.27-83	33.033.340		
17	Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
18	Кольцо 028-032-25-2-2 ГОСТ 9833-73			
19	Угольник ввертный 12x1/2-37 ОСТ 24.720.23-83	33.033.159		
20	Тройник ввертный, Ду4	086-02.65.1160		

Установка насосная 091-02.69.0500

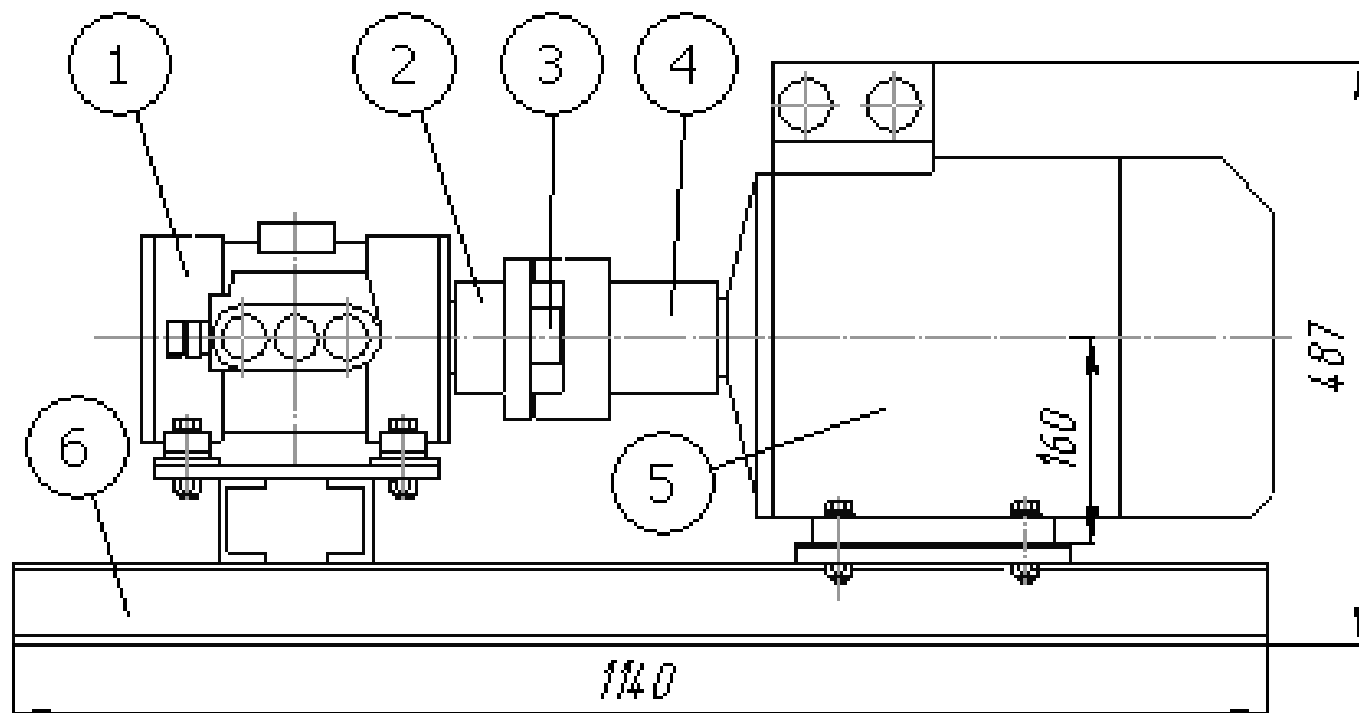


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Насос Н 403Е УХЛ4 ТУ 2-053-1733-85			
2	Полумуфта	091-02.69.5006		
3	Звездочка	086-02.56.1040		
4	Полумуфта	091-02.69.1007		
5	Двигатель АИР 160 S4 У3 50Гц.220/380 IM 1011 ТУ16.526.621-85 N=15кВт, n=1500об/мин			
6	Рама	091-02.69.0510		

Установка фильтра 091-02.74.0000

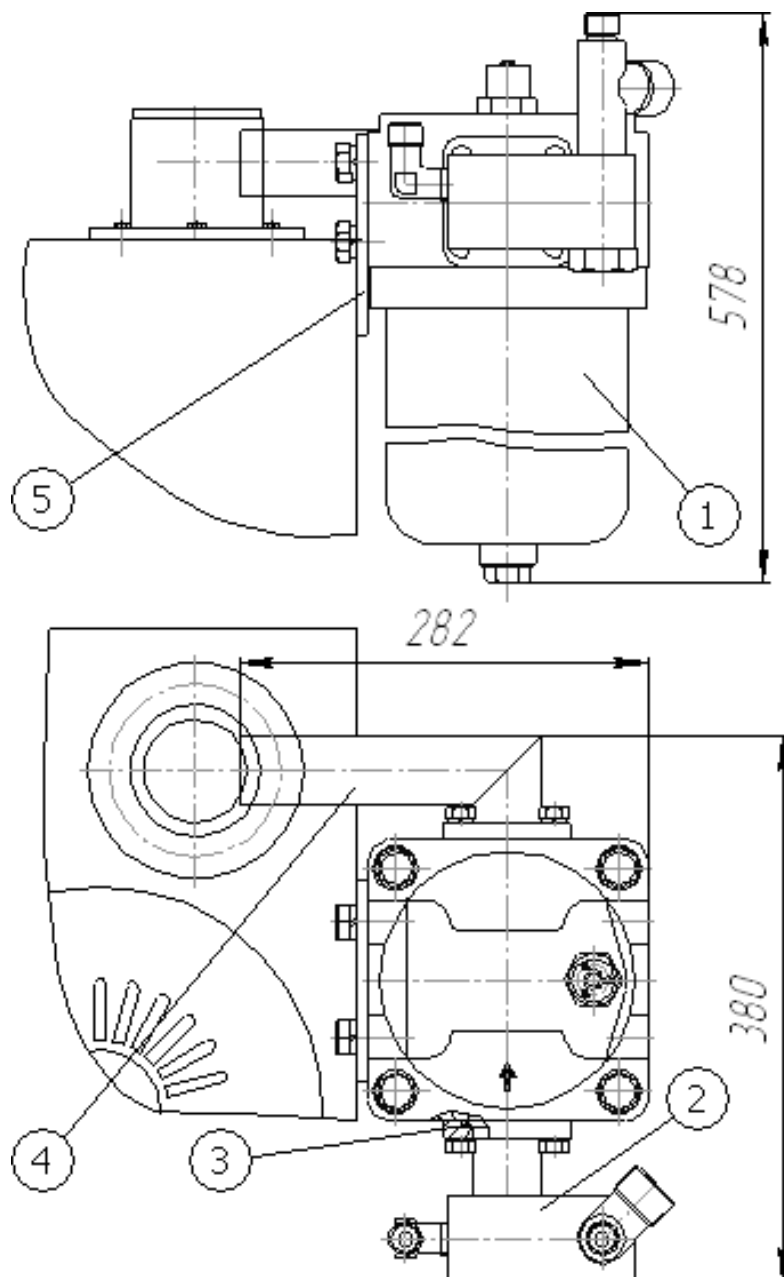


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Фильтр гидравлический 25	091-02.65.0900		
2	Распределитель	091-02.74.0100		
3	Кольцо 055-065-58-2-2 ГОСТ 9833-73			
4	Подвод	086-02.71.0102		
5	Кронштейн	086-02.71.1002		

Установка насосная 091-02.76.0200

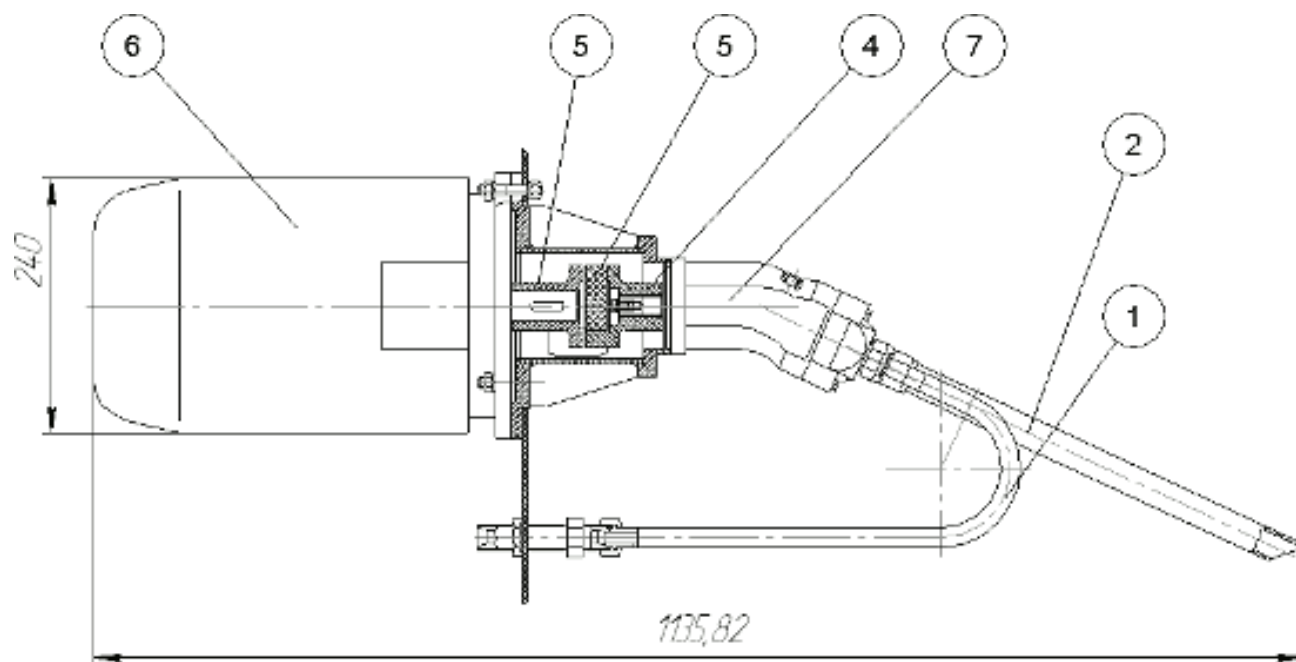

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Трубопровод Ду12	091-02.76.0203		
2	Трубопровод Ду20	091-02.76.0204		
4	Полумуфта	091-02.76.2262		
5	Звездочка	091-02.76.2263		
6	Двигатель АИР100L4У3 380В 50Гц IM3011 IMV1 P54.4кВт ГОСТ Р 51689-2000			
7	Насос 310.12.03 ТУ 22-1-020-100-95			


Маслостанция 091-02.78.0000

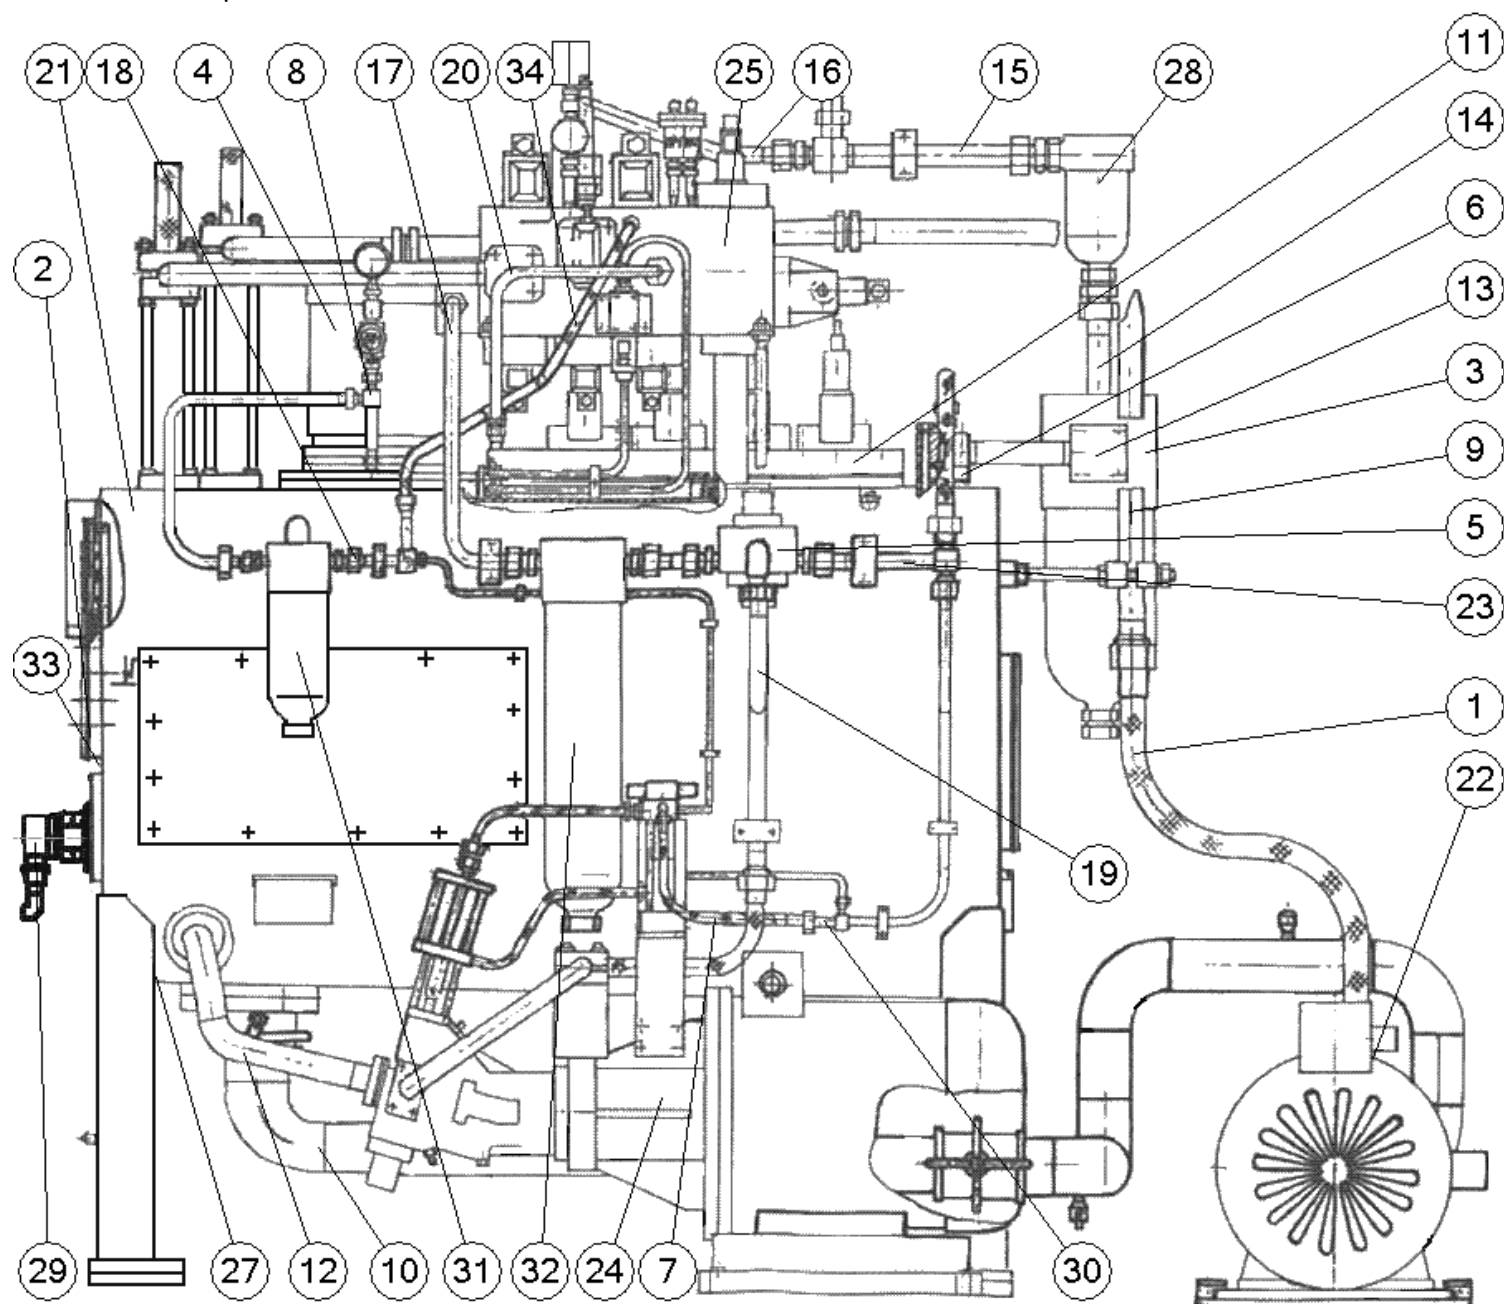

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Рукав 32	091-27.00.0200-21		
2	Электронагреватель	091-02.65.0480		
3	Фильтр гидравлический 25	091-02.65.0900		
4	Установка насосная	091-02.76.0200		
5	Гидропанель	091-02.78.0470		
6	Труба	091-02.78.0210		
7	Трубопровод	091-02.78.0030		
8	Тройник	091-02.78.0050		
9	Трубопровод	091-02.78.0120		
10	Трубопровод	091-02.78.0102		
11	Гидроблок	091-02.78.0103		


12	Трубопровод	091-02.78.0104		
13	Труба	091-02.78.0105		
14	Труба	091-02.78.0106		
15	Труба	091-02.78.0107		
16	Труба	091-02.78.0108		
17	Труба	091-02.78.0111		
18	Тройник	091-02.78.0130		
19	Труба	091-02.78.0114		
20	Труба	091-02.78.0118		
21	Бак	091-02.78.0200		
22	Патрубок	091-02.78.0201		
23	Трубопровод	091-02.78.0215		
24	Установка насосная	091-02.78.0300		
25	Клапанный распределитель	091-02.78.0700		
27	Кран муфтовый Ду20 тип 116 66к ТУ 26-07-1452-88			
28	Магнитный очистительный сепаратор ФММ25-УХЛ4 ТУ 2-053-1838-87			
29	Прибор контроля уровня масла ПКУ-М ТУ 4218-135-00227459-95			
30	Рукав 8х30-1400 ТУ 2559-008-00211044-2000	ЧУ8.02.1589-42		
31	Фильтр напорный 2ФГМ-32-10КУХЛ4			
32	Фильтр напорный 4ФГМ32-25КУХЛ4			
33	Реле температурное ТРМ11-01-50 УХЛ4 ТУ 16-647.023-85			
34	Рукав 8х30-900 ТУ2559-008-00211044-2000			

Трубопровод 091-02.78.0102

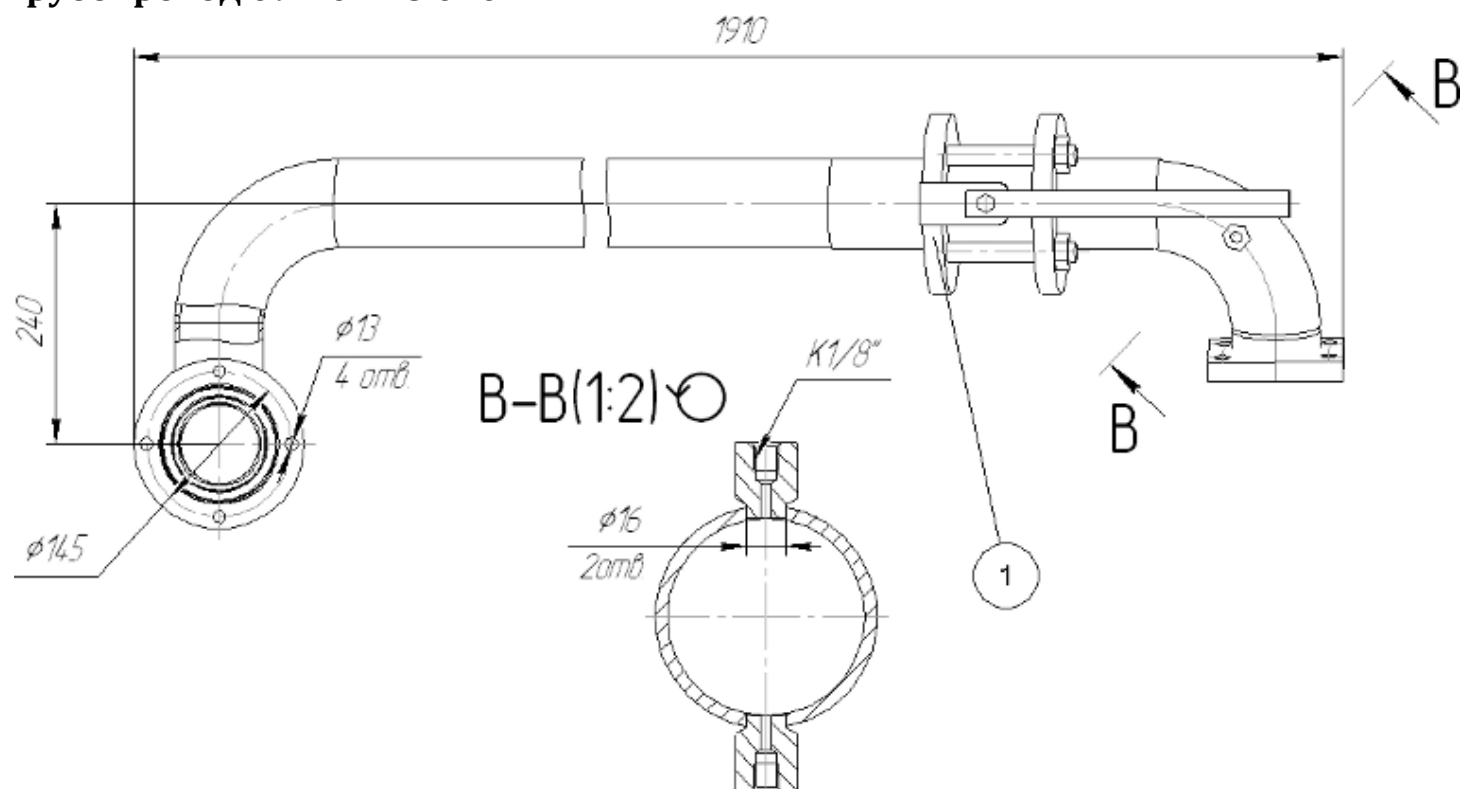


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кран шаровой стальной с патрубками под приварку 11С 67п dy80			

Гидроблок 091-02.78.0103

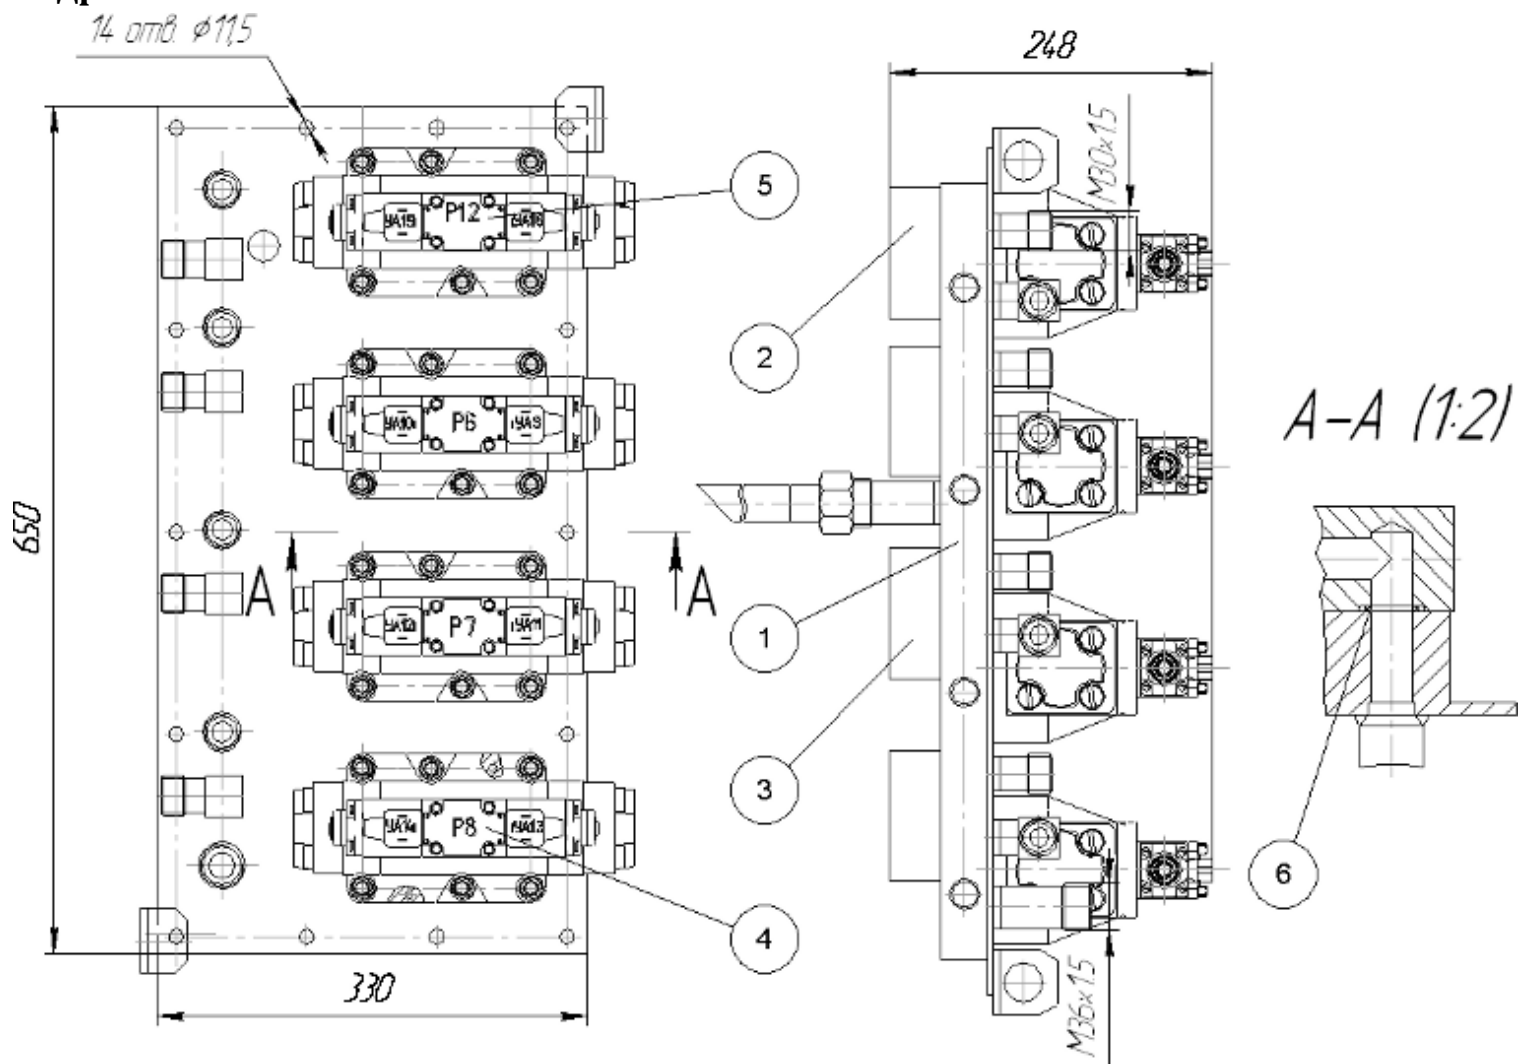


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Плита	091-02.78.0450		
2	Плита	091-02.78.0451		
3	Плита	091-02.78.0452		
4	Гидрораспределитель 1P202-АЛ4-44Г24НМУХЛ4			
5	Гидрораспределитель 1P202-АЛ4-34Г24НМУХЛ4			
6	Кольцо резиновое OR 20,5x2,50	021-025-25-2-2		

Труба 091-02.78.0105

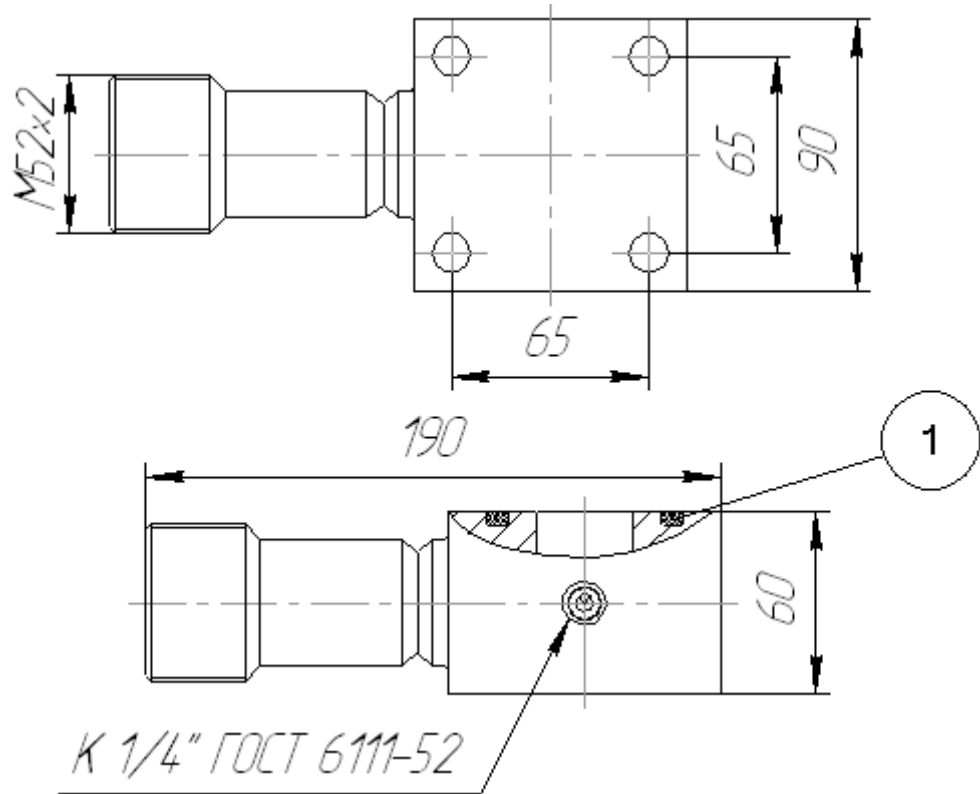


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 055-065-58-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

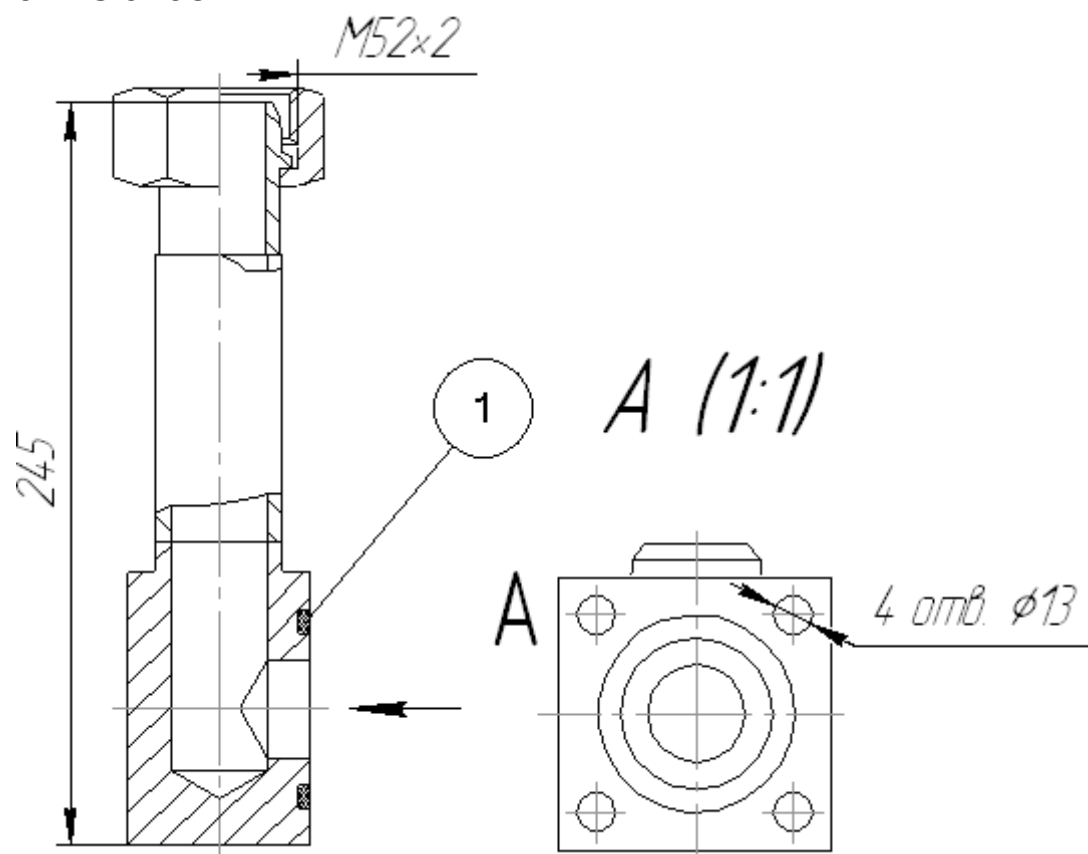


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 055-065-58-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

Патрубок 091-02.78.0201

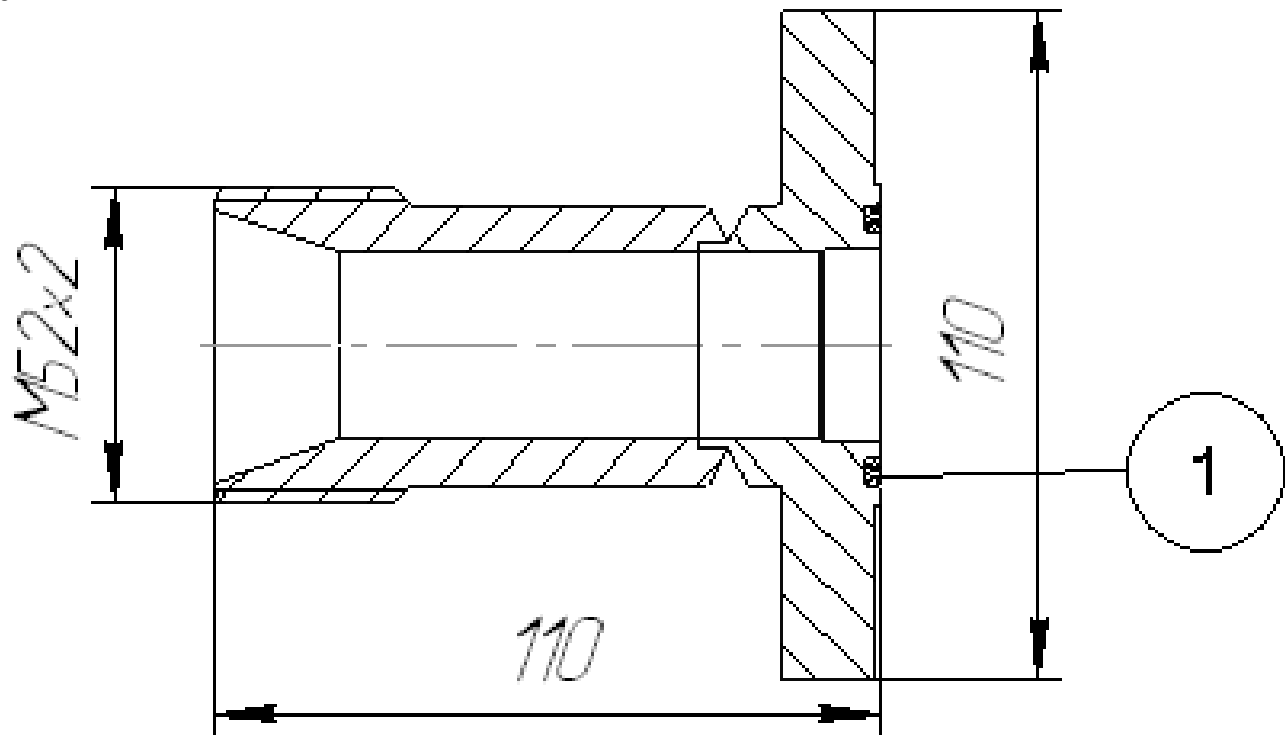


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 042-048-30-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

Установка насосная 091-02.78.0300

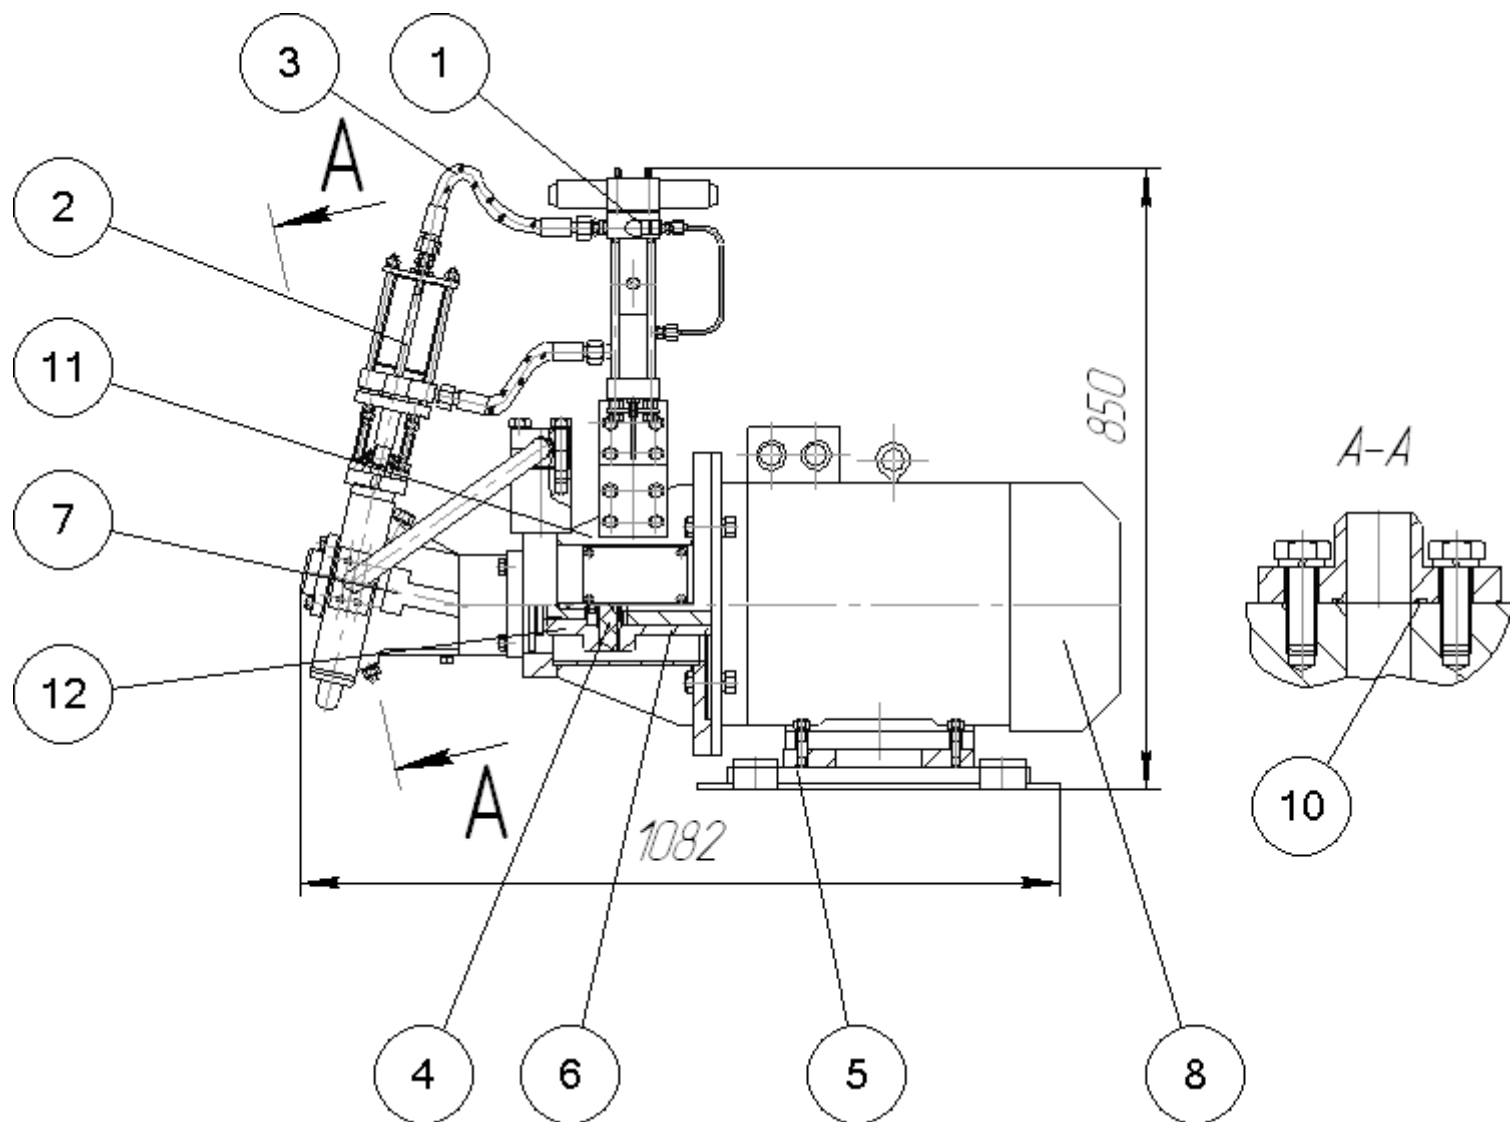


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Блок управления	091-02.78.0312-01		
2	Гидроцилиндр управления	091-02.78.0350		
3	Рукав 8х30-450 ТУ 2559-008-00211044-2000	ЧУ8.02.1589-31		
4	Звездочка	086-02.65.1040		
5	Основание	091-02.52.2504		
6	Полумуфта	091-02.76.2501		
7	Насос 313.3.55.893.3 ТУ 22-1-020-100-95			
8	Двигатель А180S4У3 380В 50Гц IM2081 IP5422кВт ГОСТ Р 51689-2000			
10	Кольцо 027-031-25-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
11	Проставка	091-02.76.0253		
12	Полумуфта	091-02.76.2502		

Гидроцилиндр управления 091-02.78.0350

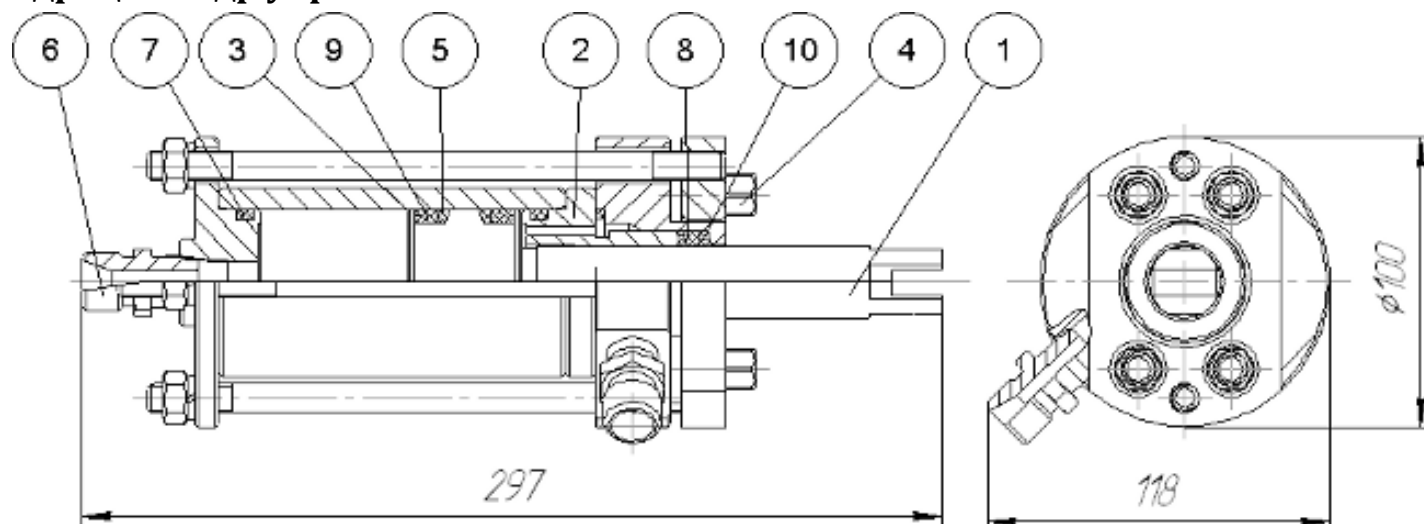


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Шток поршень	091-02.78.3009		
2	Проставка	091-02.78.3010		
3	Гильза	091-02.78.3013		
4	Втулка	091-02.78.3501		
5	Кольцо защитное СТП 455-86	ЧУ8.02.0777		
6	Проходник свертный ОСТ24.720.19-83	33.033.061		
7	Кольцо 042-050-46-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
8	Манжета 1-35x25-6 ГОСТ 14896-84			
9	Манжета 1-50x40-6 ГОСТ 14896-84			
10	Кольцо защитное СТП 455-86	ЧУ8.02.0791		

Гидропанель 091-02.78.0470

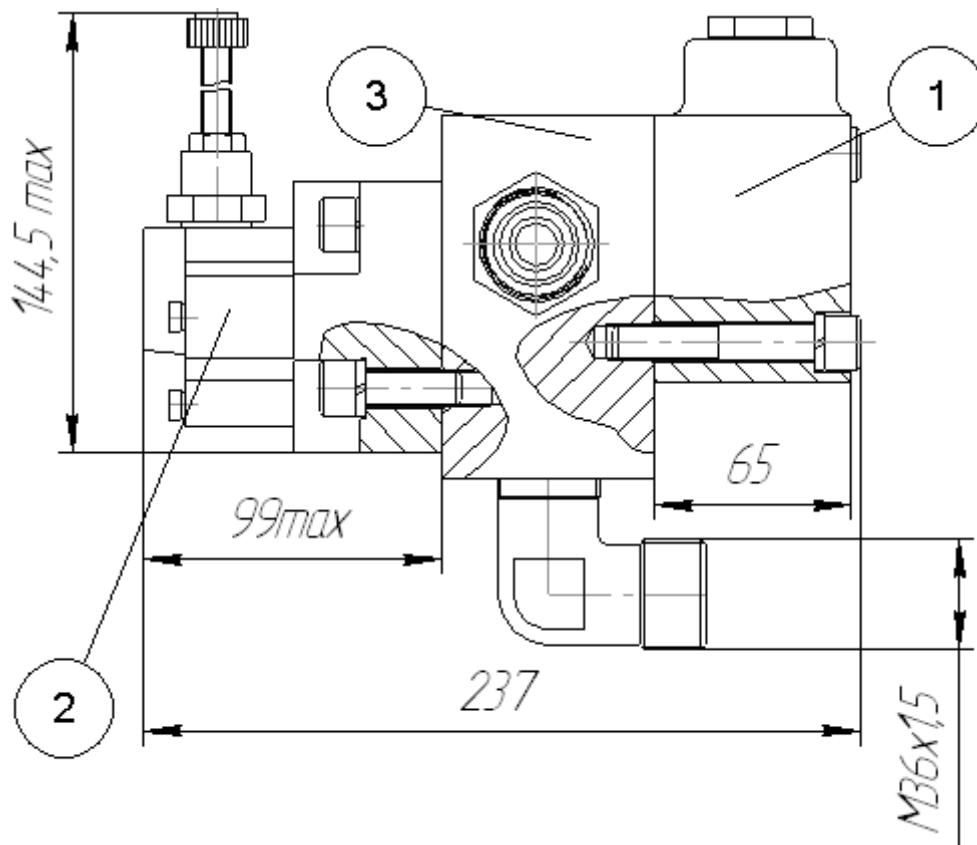

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Клапан обратный	ЧУ8.02.1870		
2	Клапан предохранительный МКПВ-10 ЗС2РЗУХЛ4 ТУ 2-053.1737-85			
3	Панель	091-02.78.0471		


Клапанный распределитель 091-02.78.0700

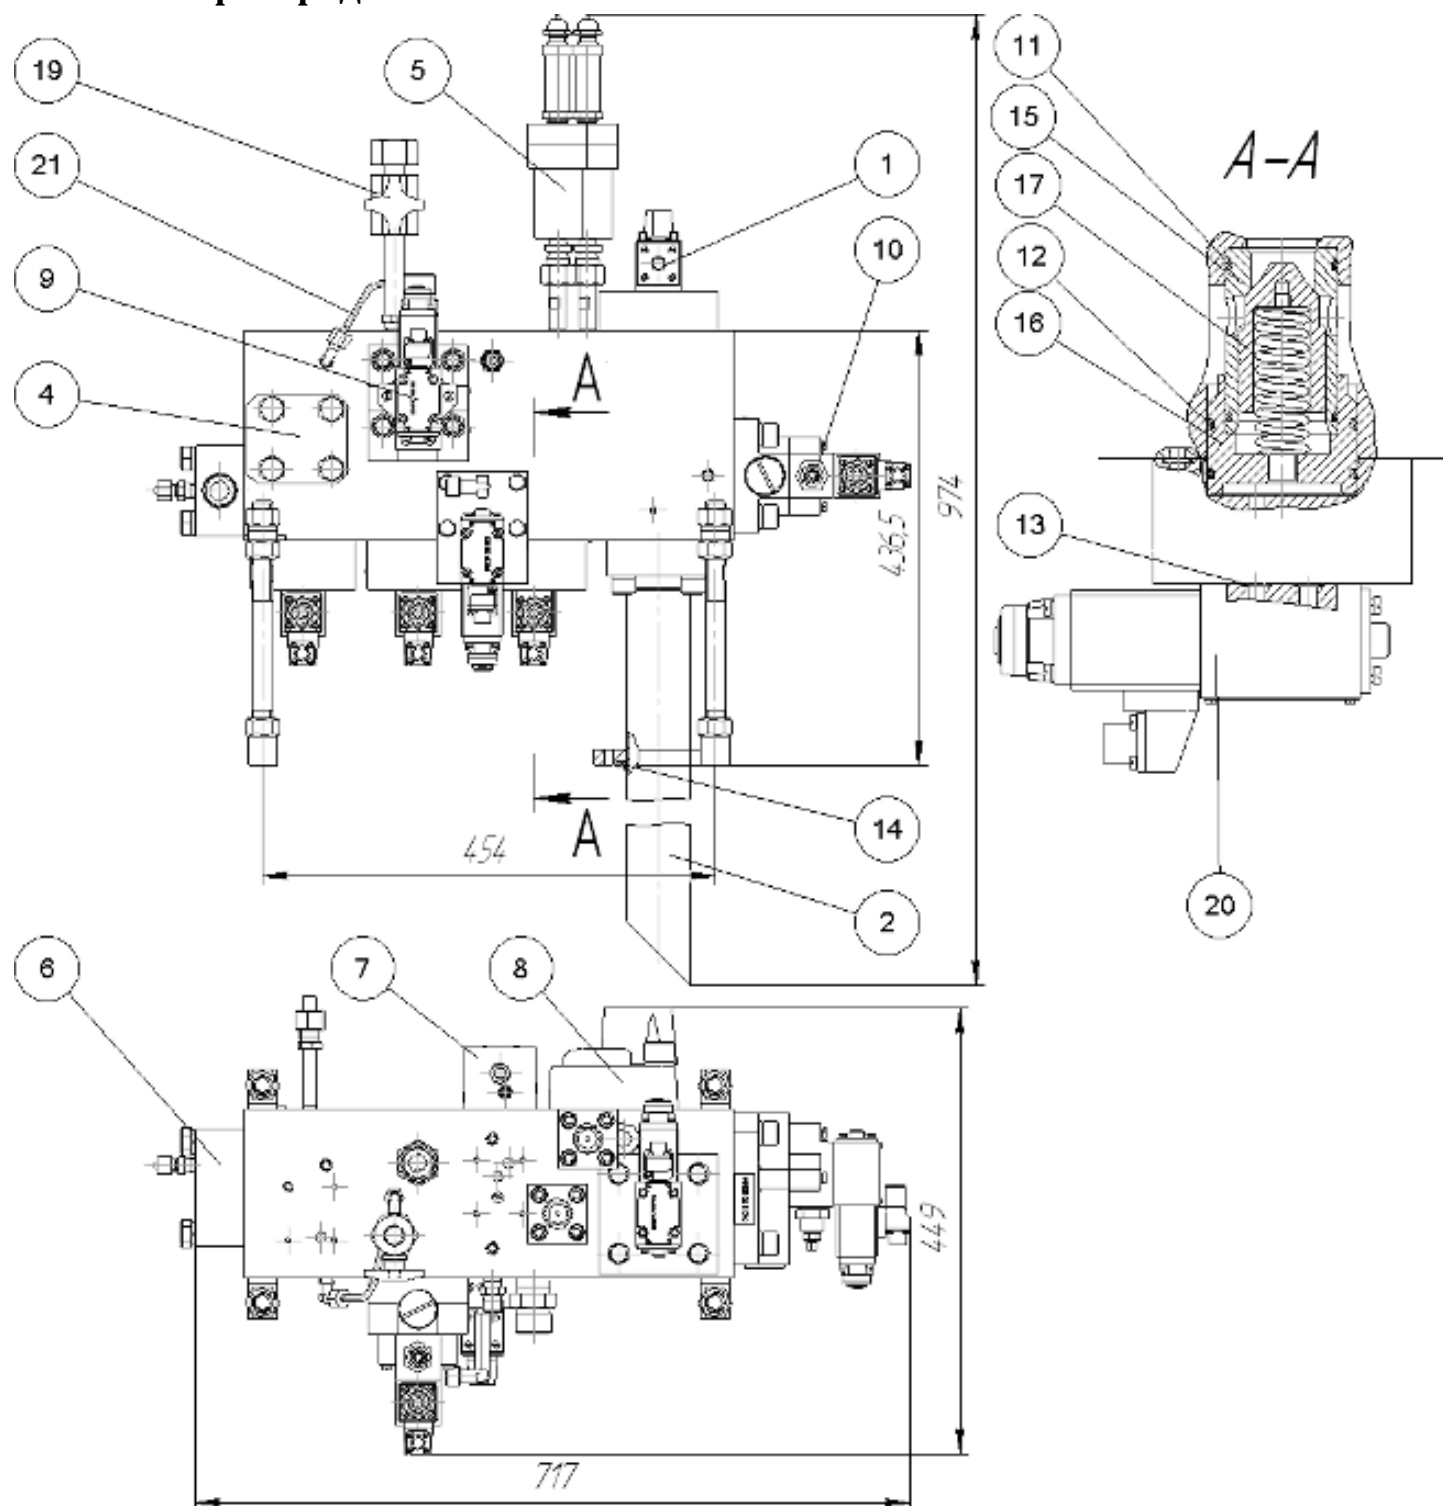

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Клапан гидроуправляемый встроенный	091-02.52.0104		
2	Труба	091-02.78.0704		
4	Трубопровод	091-02.78.0706		
5	Установка преобразователя избыточного давления	101-02.60.0500		
6	Трубопровод	091-02.78.0709		
7	Гидроклапан давления ПБГ54-32М6 УХЛ4 ТУ 2-053-1628-83			
8	Клапан обратный 1МКО-32 32-1УХЛ4 ТУ 2-053-1841-87Е			


9	Клапан предохранительный МКПВ-20 ЗС2Р2УХЛ4 ТУ 2-053.1737-85			
10	Клапан предохранительный МКПВ-32 ЗС3.В1.24УХЛ4 ТУ 2-053.1737-85			
11	Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 055-060-30-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
13	Кольцо 009-012-19-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
14	Манжета грязесъемная У63-3 СТП 1-83	ЧУ8.02.0230		
15	Седло клапана	091-02.78.7003		
16	Проставка	091-02.52.1104		
17	Клапан	091-02.78.7002		
19	Гидровентиль ВМ1-4 500УХЛ4 ТУ 2-053-1706-84			
20	Гидрораспределитель 1РЕ6.574Г24НМСуУХЛ4 ГОСТ 24679-81			
21	Трубопровод Ду4	101-02.27.0959-02		

Труба 091-02.78.0704

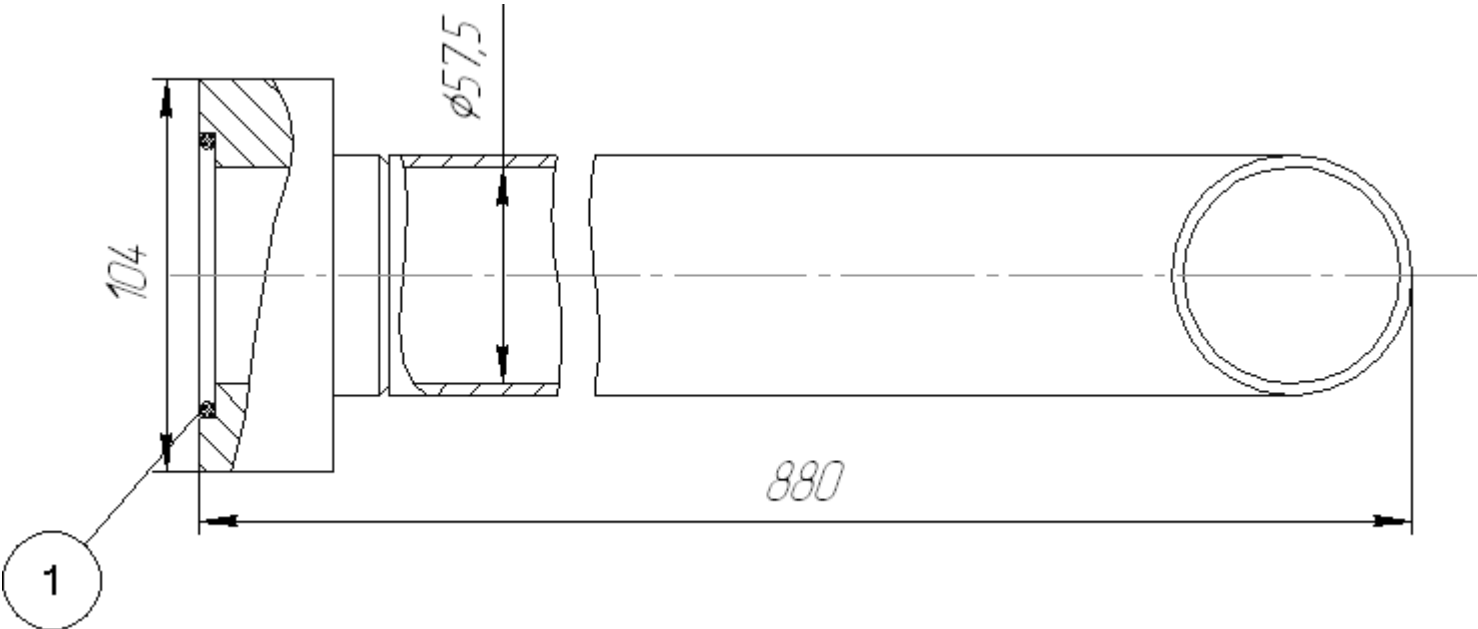


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 065-075-58-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73	ОР 63,50х5,70		

Проставка 091-02.78.0705

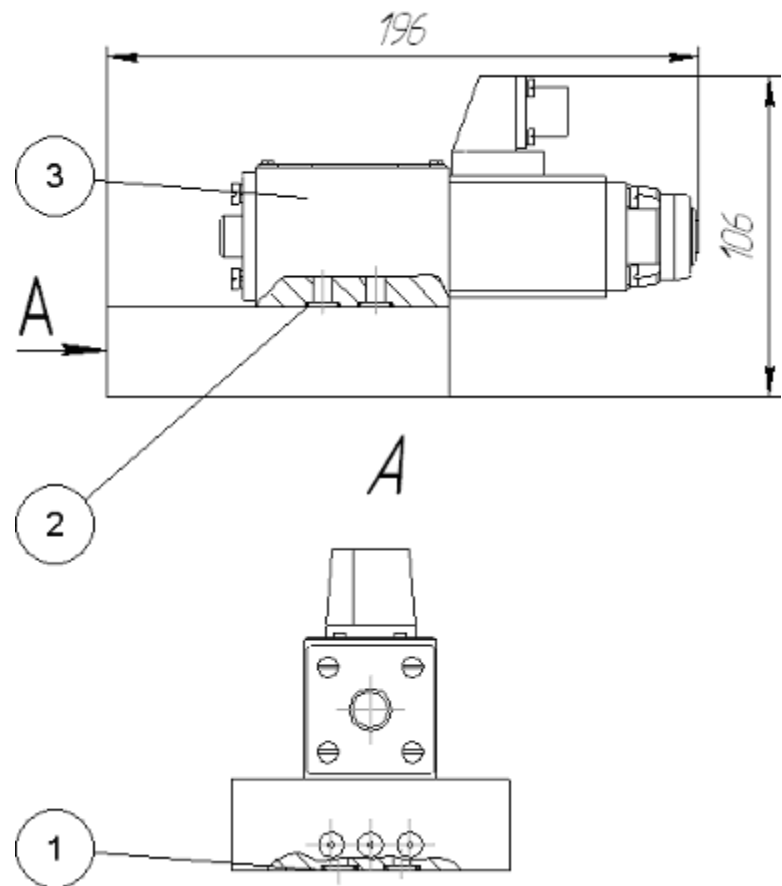


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 009-012-19-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
2	Кольцо 009-012-19-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
3	Гидрораспределитель 1PE6.574.Г24 НМСУ			

Трубопровод 091-02.78.0706

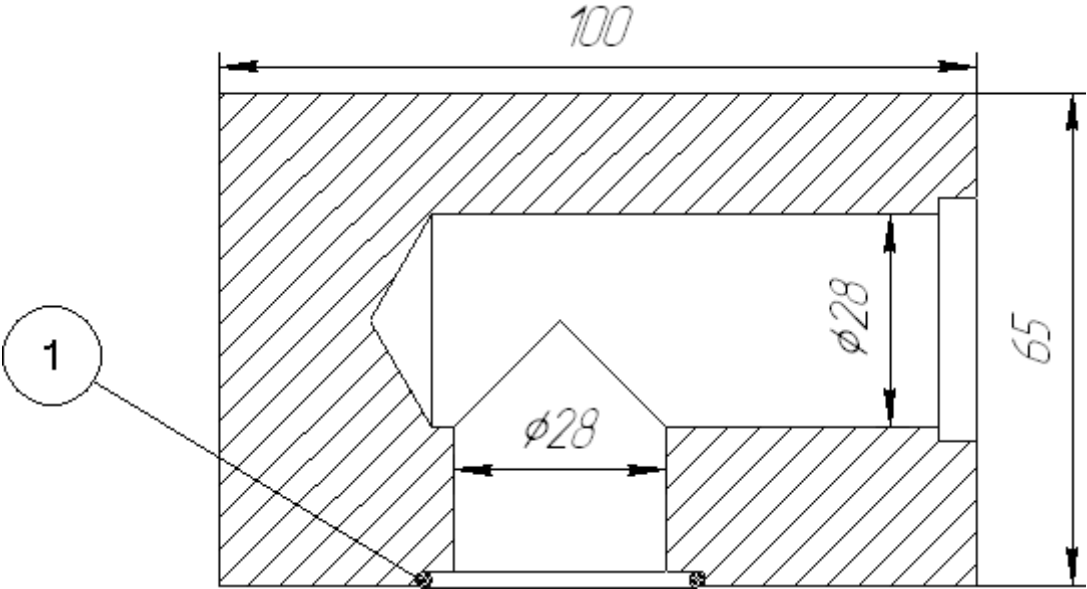


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 034-038-25-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

Трубопровод 091-02.78.0709

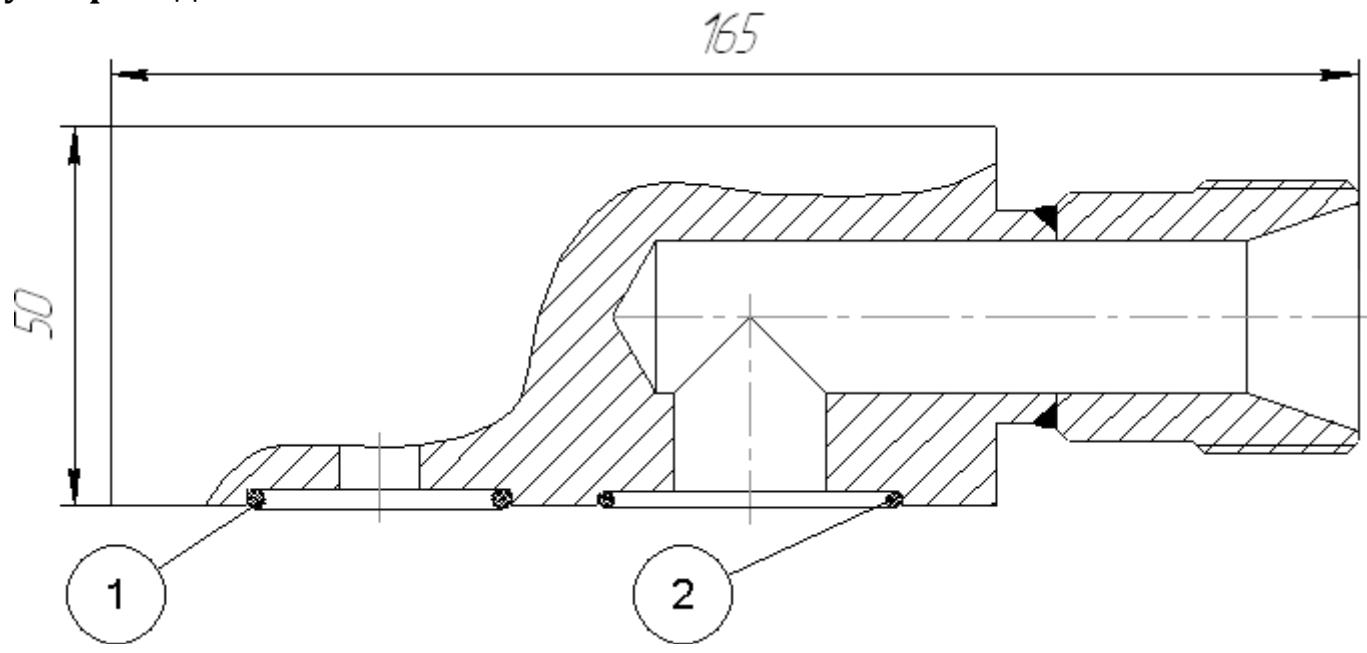


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
2	Кольцо 036-041-30-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			

Установка насосная 091-02.78.0800

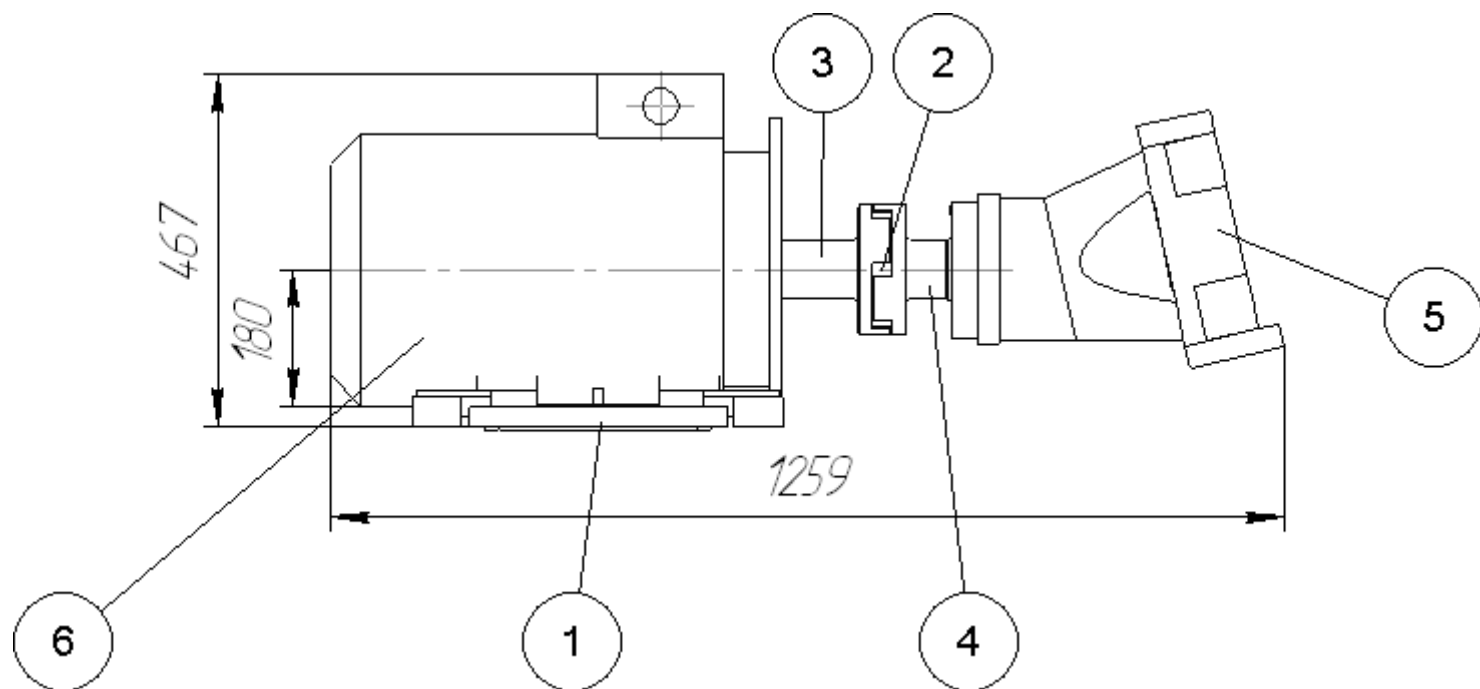

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Основание	091-02.76.0151		
2	Звёздочка	091-02.76.1541		
3	Полумуфта	091-02.76.1542		
4	Полумуфта	091-02.76.1543		
5	Насос 313.3.160.390.3 ТУ 22-1-020-100-95			
6	Двигатель А180М4У3 380В 50Гц IM2081 IP54 30кВт ГОСТ Р 51689-2000			

Цилиндр заваливания мачты 091-06.00.0000 (091-06.00.0000-01)

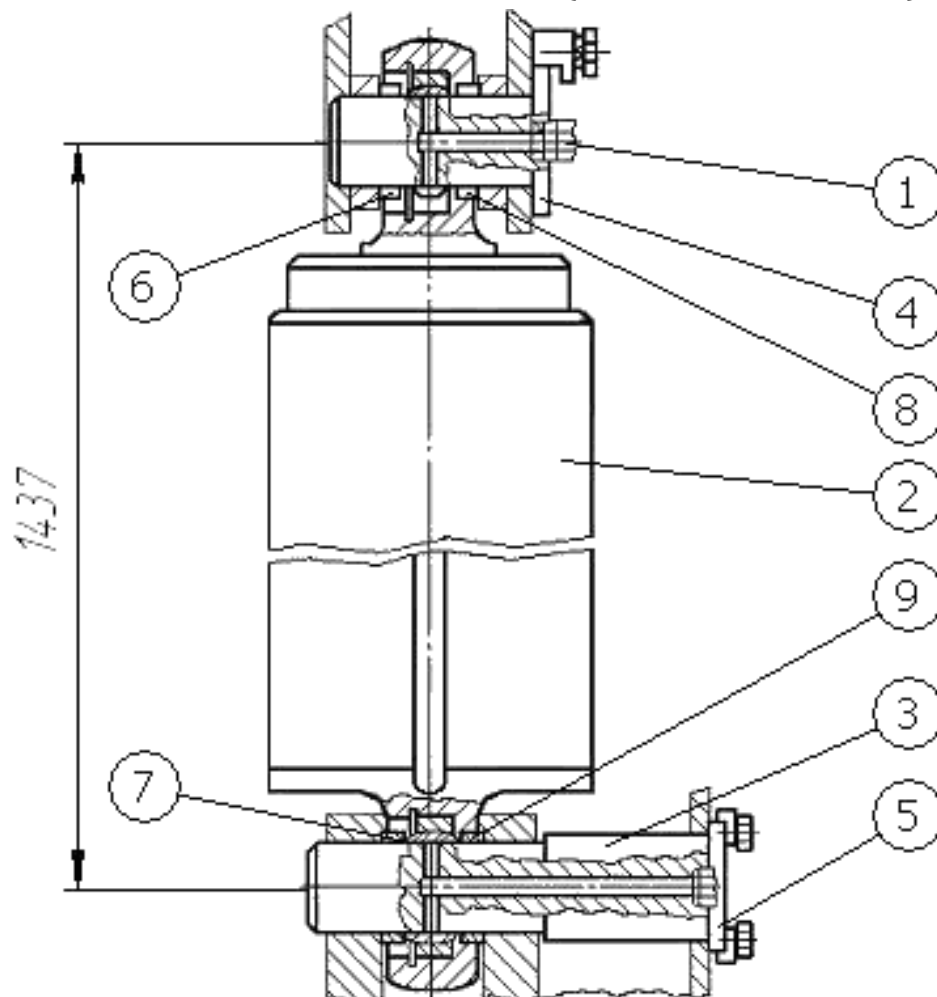


Техническая характеристика:

1. Диаметр поршня, мм	180
2. Ход поршня, мм	1040
3. Диаметр штока, мм	100
4. Номинальное рабочее давление, МПа	16
5. Усилие прямого хода, кгс	28000
6. Усилие обратного хода, кгс	23000


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Пресс-масленка С-4Б	086-06.00.0210		
2	Гидроцилиндр	091-06.01.0000 и 091-06.01.0000-01		
3	Ось	091-09.00.1001		
4	Ось	091-09.00.1002		
5	Планка	086-00.00.1123		
6	Кольцо распорное	091-09.00.1006		
7	Кольцо распорное	091-09.00.1006-01		
8	Кольцо распорное	091-09.00.1007		
9	Кольцо распорное	091-09.00.1007-01		

Кабина 091-12.00.0300

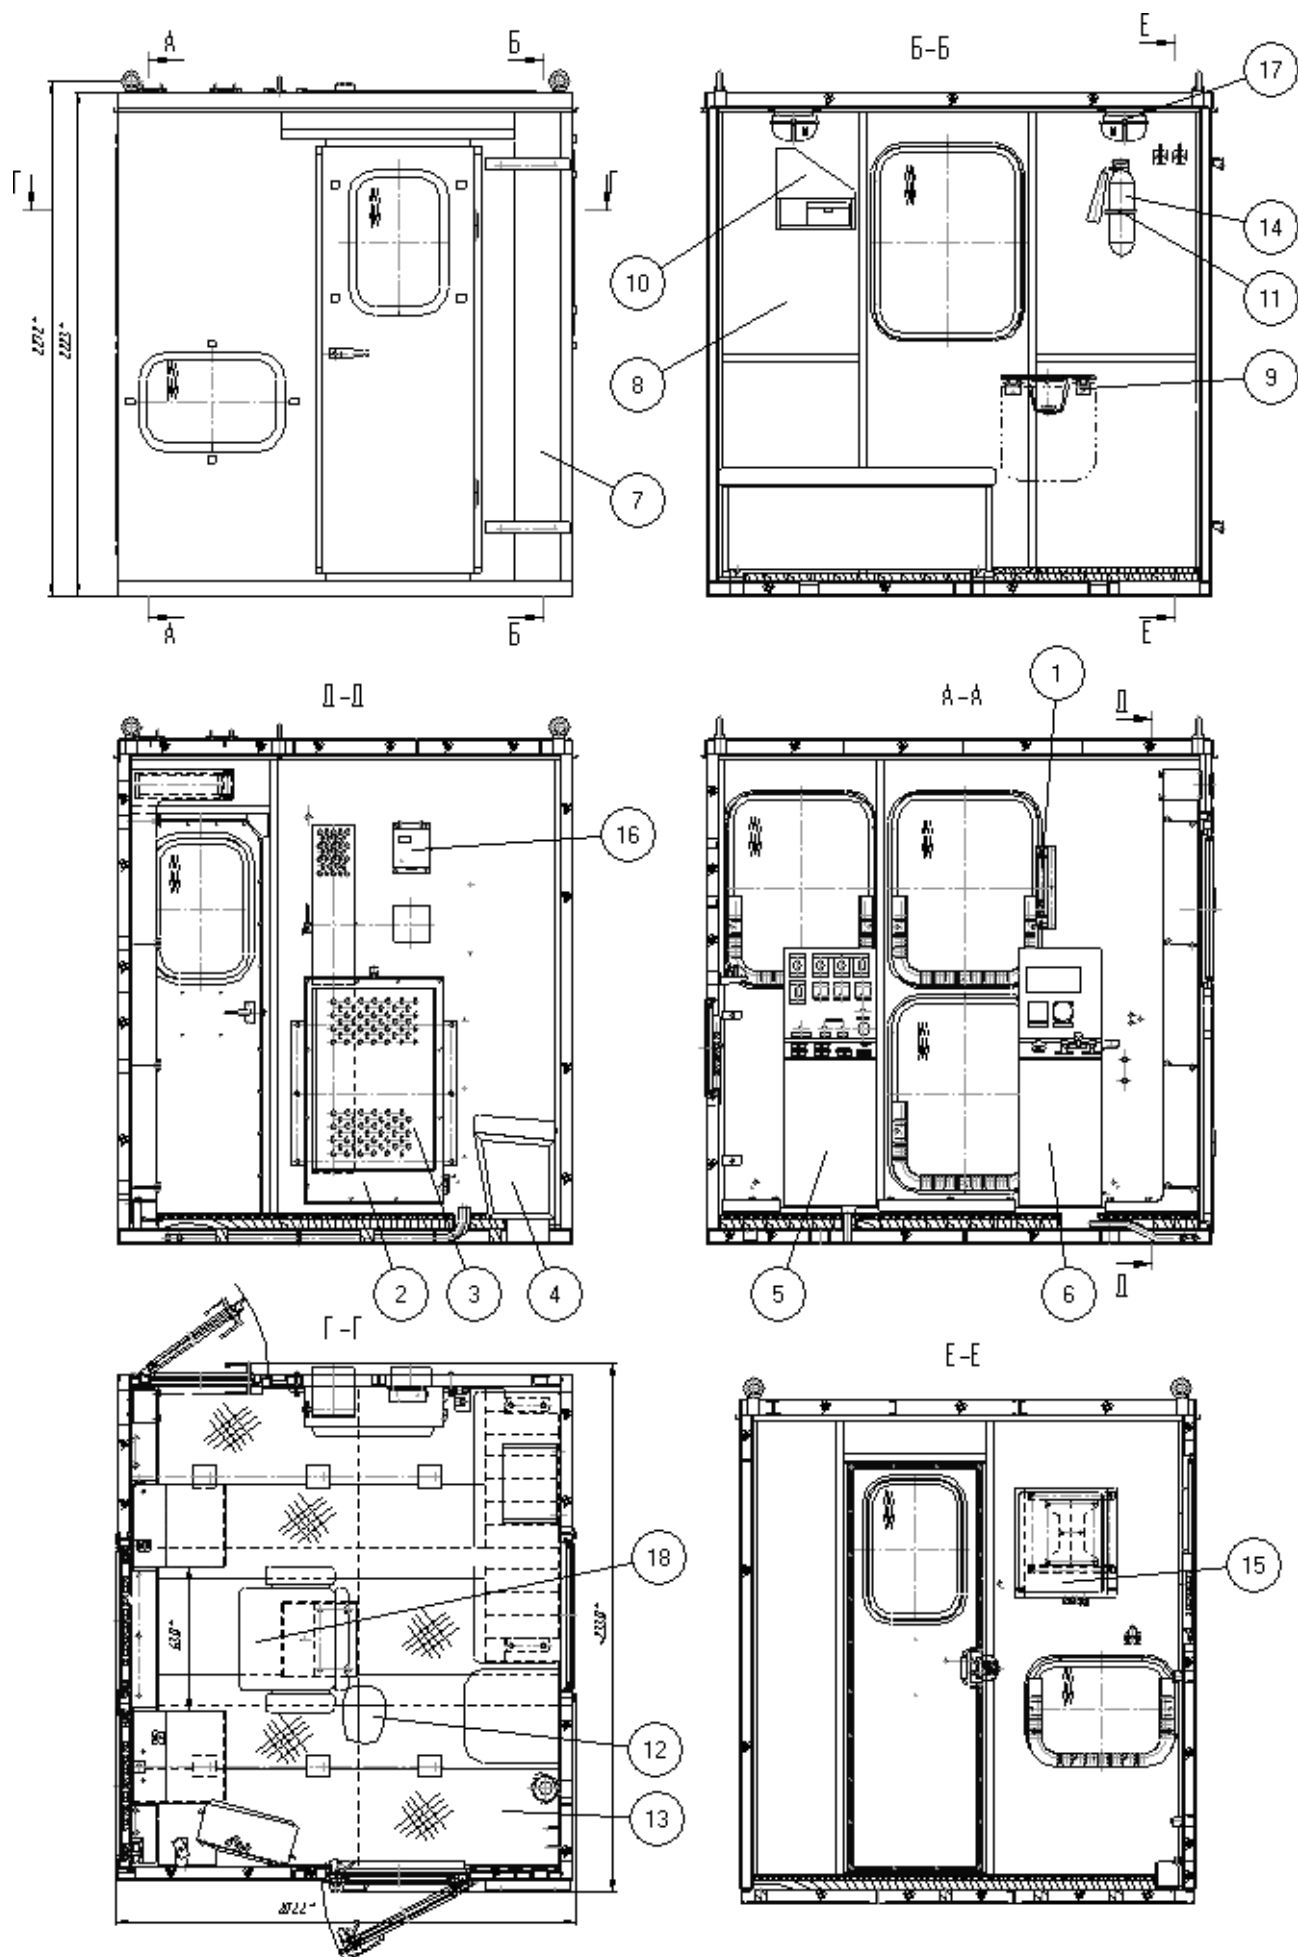


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол- во	Вес
1	Отвес	086-02.20.0000		
2	Обогреватель	086-07.00.0470		
3	Распределитель	086-07.00.0480		
4	Топчан	090-26.00.0010		
5	Пульт1	091-07.21.0000-04		
6	Пульт2	091-07.22.0000-09		
7	Каркас кабины	091-12.01.0300		
8	Облицовка кабины	091-12.02.0300		
9	Стол откидной	101-10.00.0110		
10	Полочка	101-10.00.0120		
11	Кронштейн огнетушителя	101-10.00.0146		
12	Настил Пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С2-20 ГОСТ 7338-90 700x885	091-12.00.3008		
13	Настил Ковер-2-1765x420 ГОСТ 4997-75	091-12.00.3009		
14	Огнетушитель ОУ-2-У2 ТУ 4854-212-213-52393-99			
15	Пульт управления (из комплекта установки компрессорной 6ВВ 32/7 УЗ)			
16	Регулятор температуры (из комплекта кондиционера КТГ-Э-1.У1)			
17	Светильник ПСХ-60 МУЗ ТУ 16-535829-74			
18	Сидение виброзащитное тракторное, оборудованное механизмом вращения ТУ 4760-001-43655912-97			

Кабина 091-12.00.0300-01

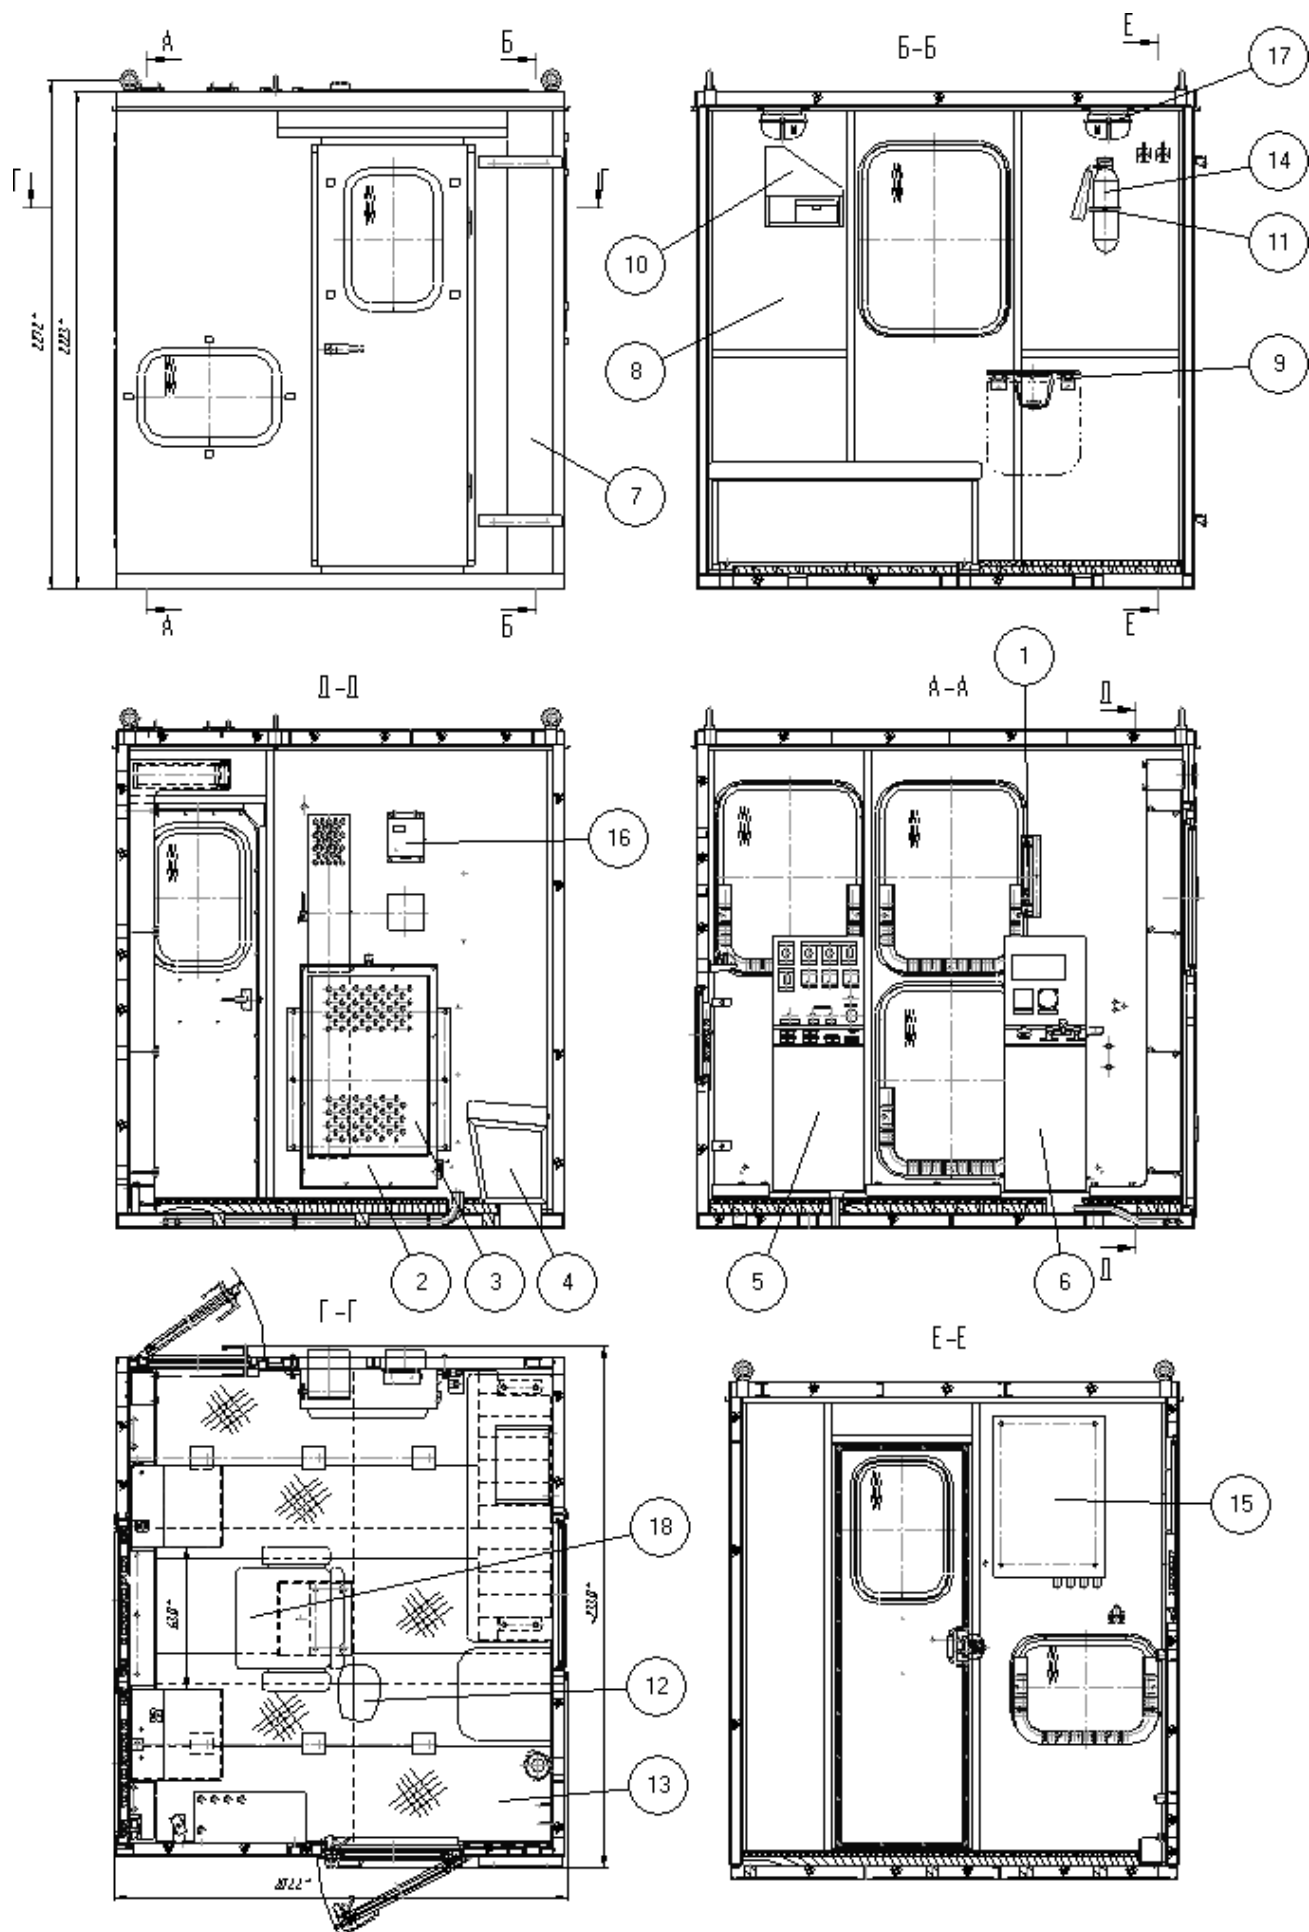


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол- во	Вес
1	Отвес	086-02.20.0000		
2	Обогреватель	086-07.00.0470		
3	Распределитель	086-07.00.0480		
4	Топчан	090-26.00.0010		
5	Пульт1	091-07.21.0000-04		
6	Пульт2	091-07.22.0000-09		
7	Каркас кабины	091-12.01.0300		
8	Облицовка кабины	091-12.02.0300-01		
9	Стол откидной	101-10.00.0110		
10	Полочка	101-10.00.0120		
11	Кронштейн огнетушителя	101-10.00.0146		
12	Настил Пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С2-20 ГОСТ 7338-90 700x885	091-12.00.3008		
13	Настил Ковер-2-1765x420 ГОСТ 4997-75	091-12.00.3009		
14	Огнетушитель ОУ-2-У2 ТУ 4854-212-213-52393-99			
15	Пульт управления (из комплекта установки компрессорной ВВ 32/8 М1 У2)			
16	Регулятор температуры (из комплекта кондиционера КТГ-Э-1.У1)			
17	Светильник ПСХ-60 МУЗ ТУ 16-535829-74			
18	Сидение виброзащитное тракторное, оборудованное механизмом вращения ТУ 4760-001-43655912-97			

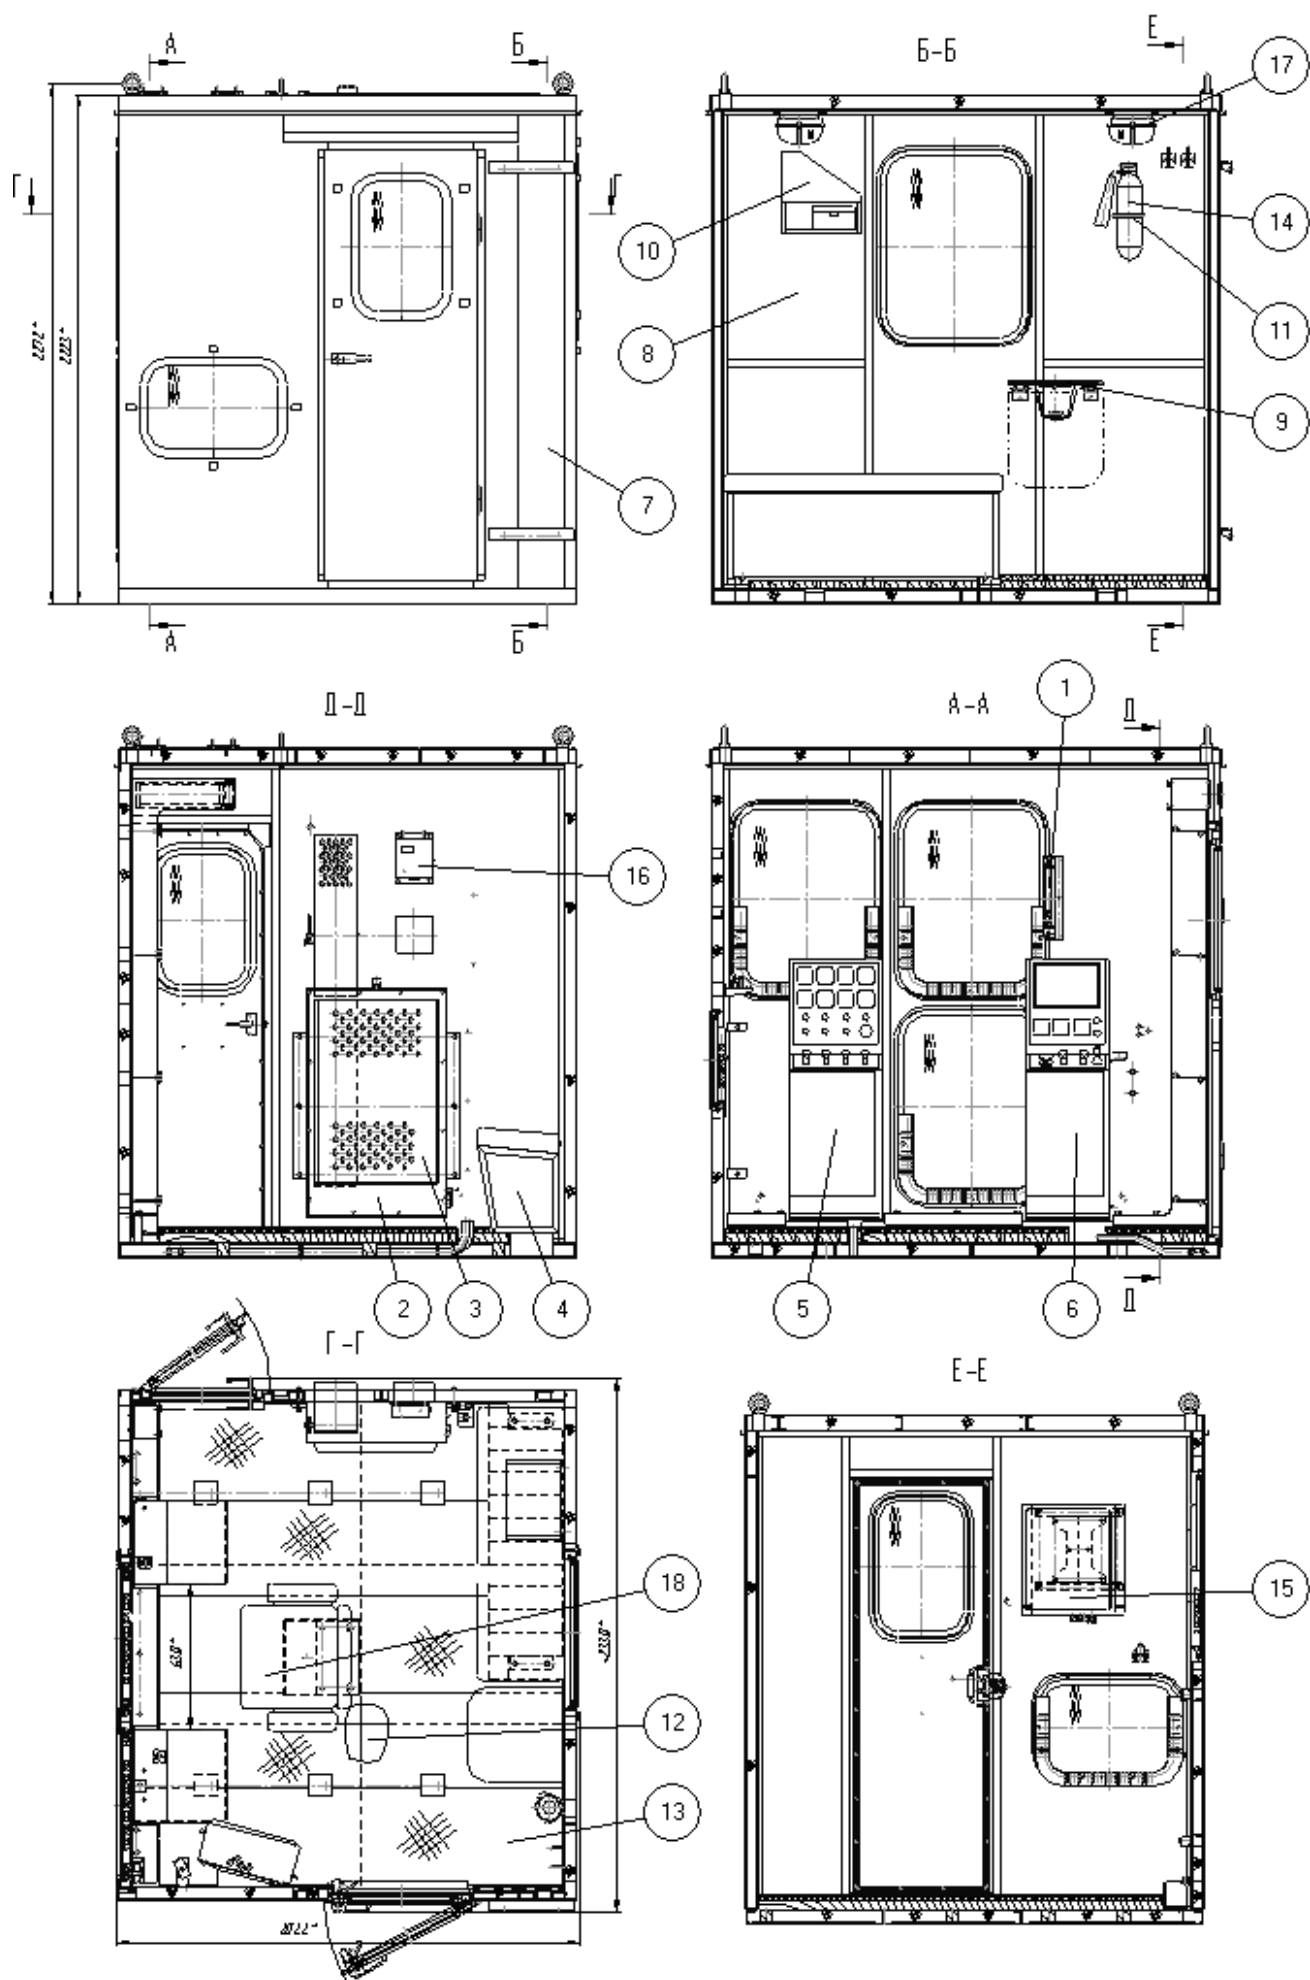


№	Наименование	№ чертежа	Кол- во	Вес
1	Отвес	086-02.20.0000		
2	Обогреватель	086-07.00.0470		
3	Распределитель	086-07.00.0480		
4	Топчан	090-26.00.0010		
5	Пульт1	091-12.21.0000		
6	Пульт2	091-12.22.0000		
7	Каркас кабины	091-12.01.0300		
8	Облицовка кабины	091-12.02.0300		
9	Стол откидной	101-10.00.0110		
10	Полочка	101-10.00.0120		
11	Кронштейн огнетушителя	101-10.00.0146		
12	Настил Пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С2-20 ГОСТ 7338-90 700x885	091-12.00.3008		
13	Настил Ковер-2-1765x420 ГОСТ 4997-75	091-12.00.3009		
14	Огнетушитель ОУ-2-У2 ТУ 4854-212-213-52393-99			
15	Пульт управления (из комплекта установки компрессорной 6ВВ 32/7 У3)			
16	Регулятор температуры (из комплекта кондиционера КТГ-Э-1.У1)			
17	Светильник ПСХ-60 МУЗ ТУ 16-535829-74			
18	Сидение виброзащитное тракторное, оборудованное механизмом вращения ТУ 4760-001-43655912-97			

Установка кондиционера 091-12.00.0310

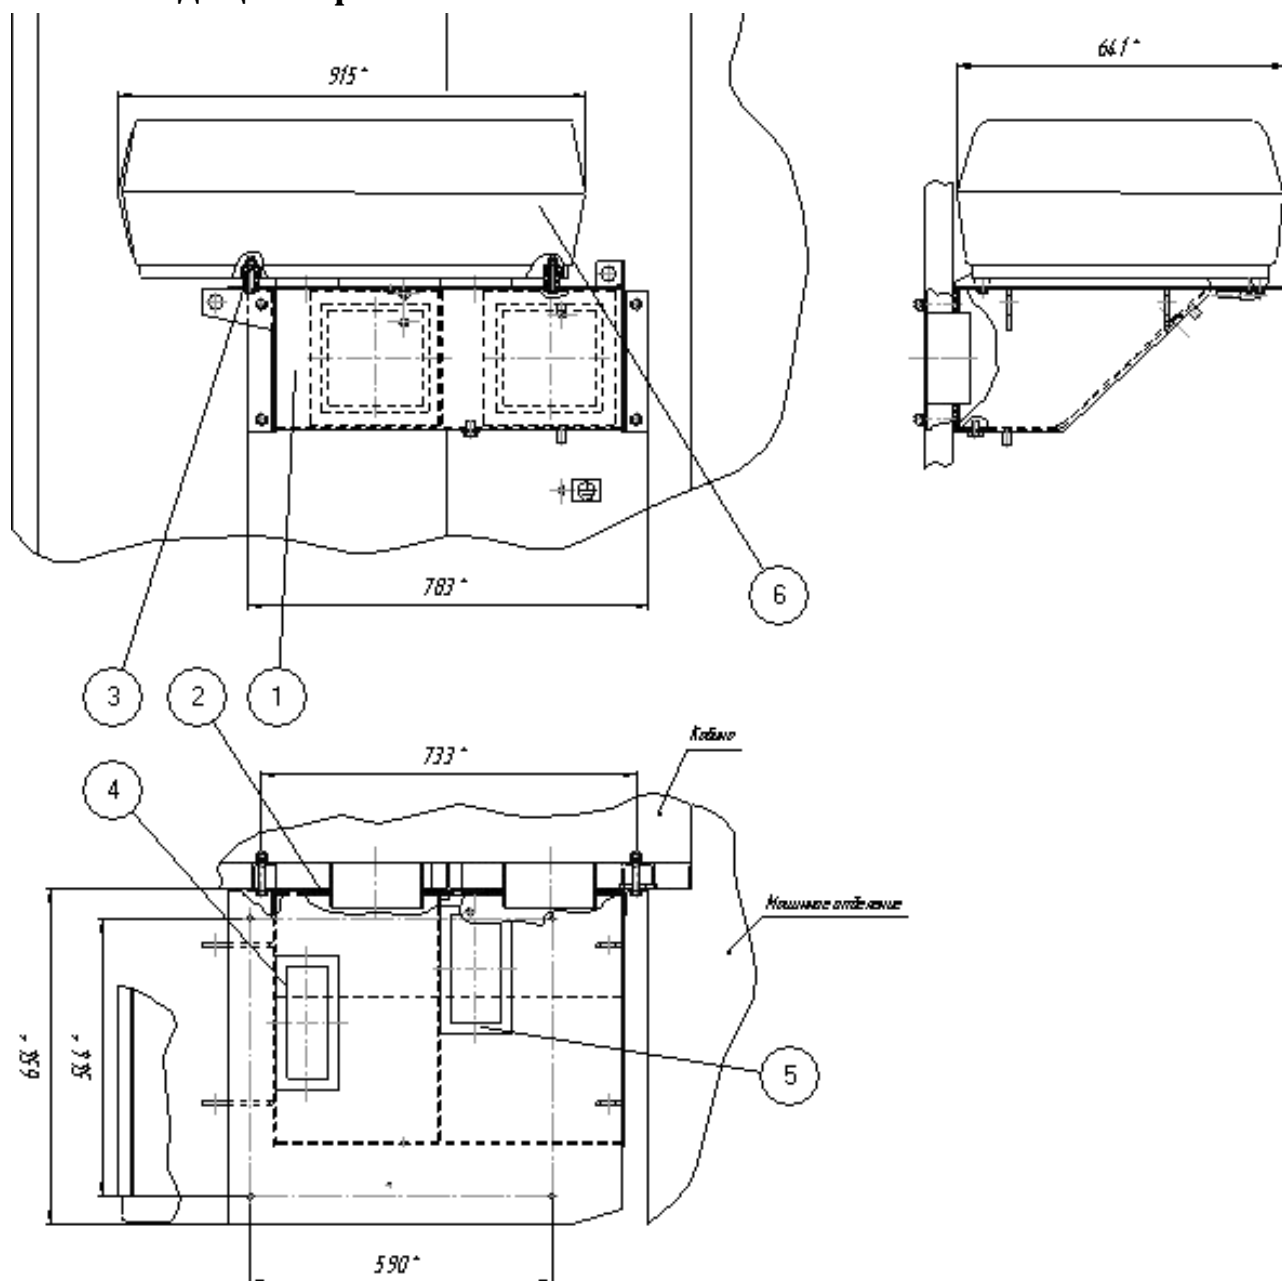


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-12.00.0320		
2	Прокладка	086-40.00.1005		
3	Амортизатор	086-40.00.1009		
4	Уплотнение	091-12.00.3026		
5	Уплотнение	091-12.00.3027		
6	Кондиционер транспортный КТГ-Э-1.У1 12 208 50 Гц ТУ22-131-15-90			

Установка лестницы на кабину 091-12.00.0330

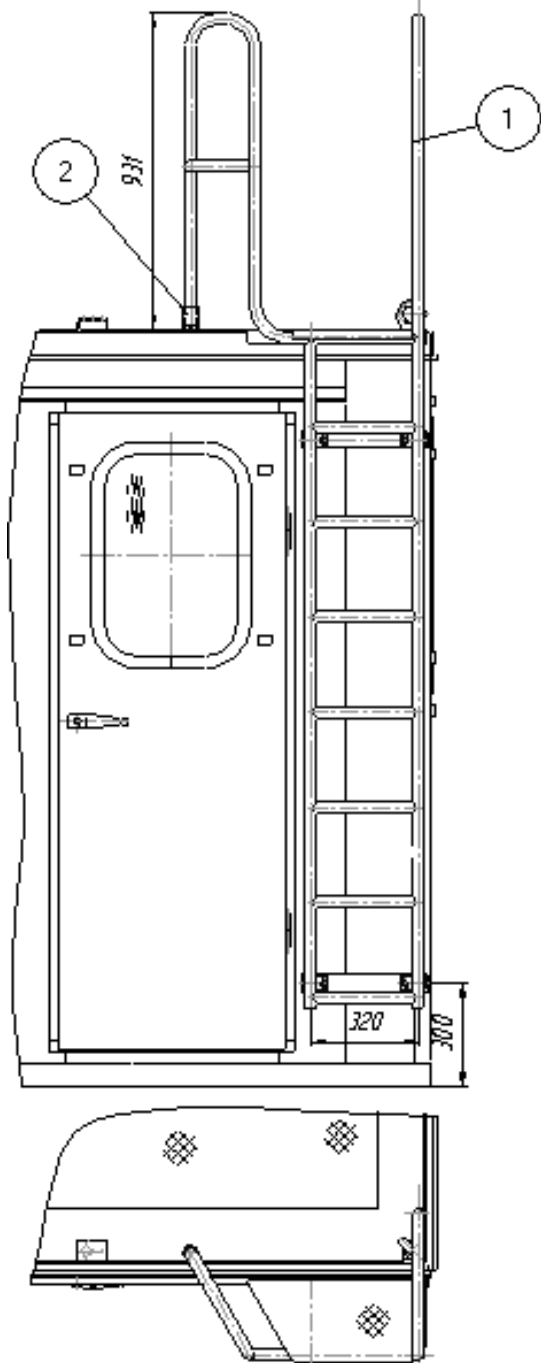


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Лестница кабины	091-12.00.0331		
2	Опора	091-12.00.3010		

Ограждение крыши кабины 091-12.00.0340

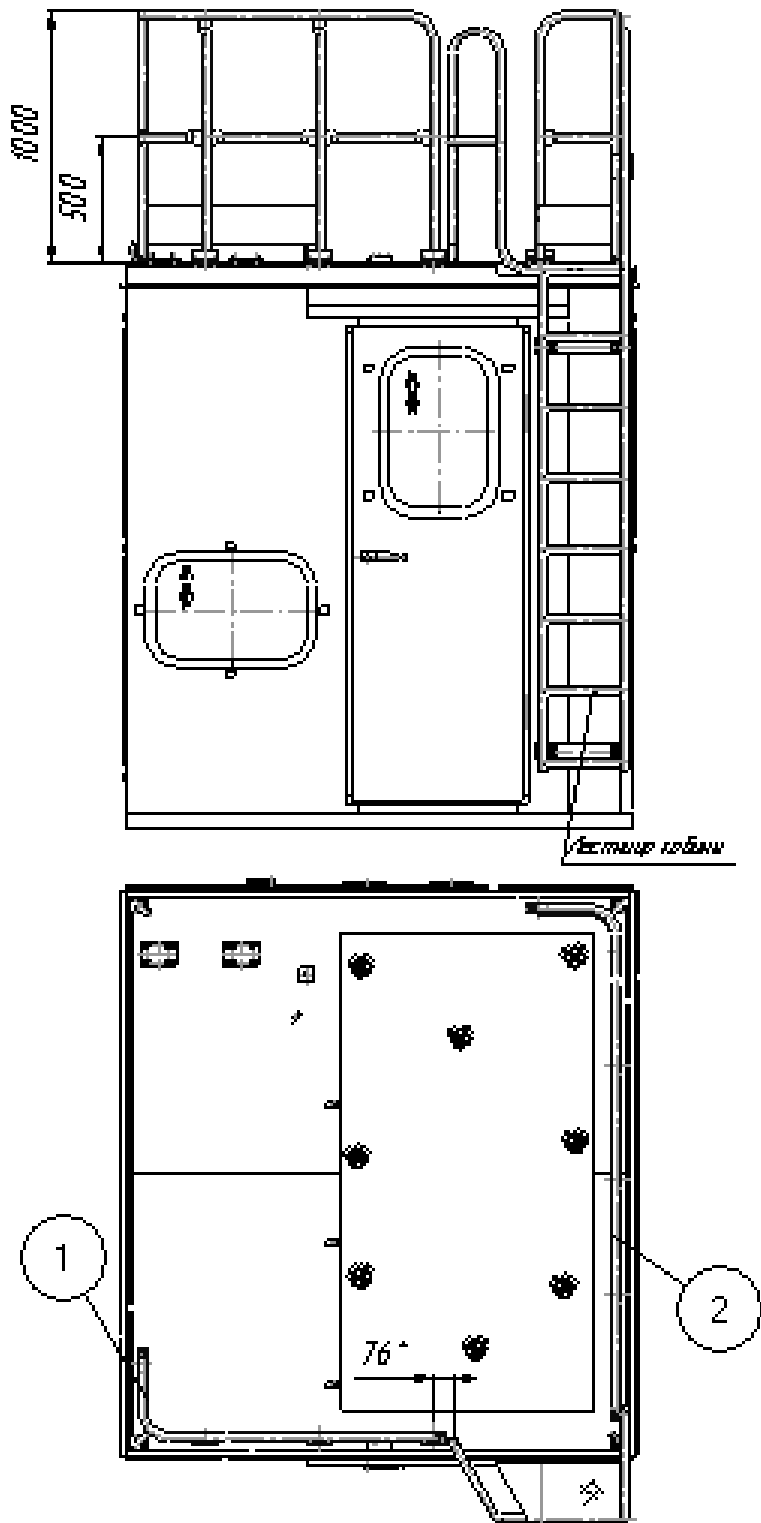


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ограждение	091-12.00.0341		
2	Ограждение	091-12.00.0342		

Облицовка кабины 091-12.02.0300

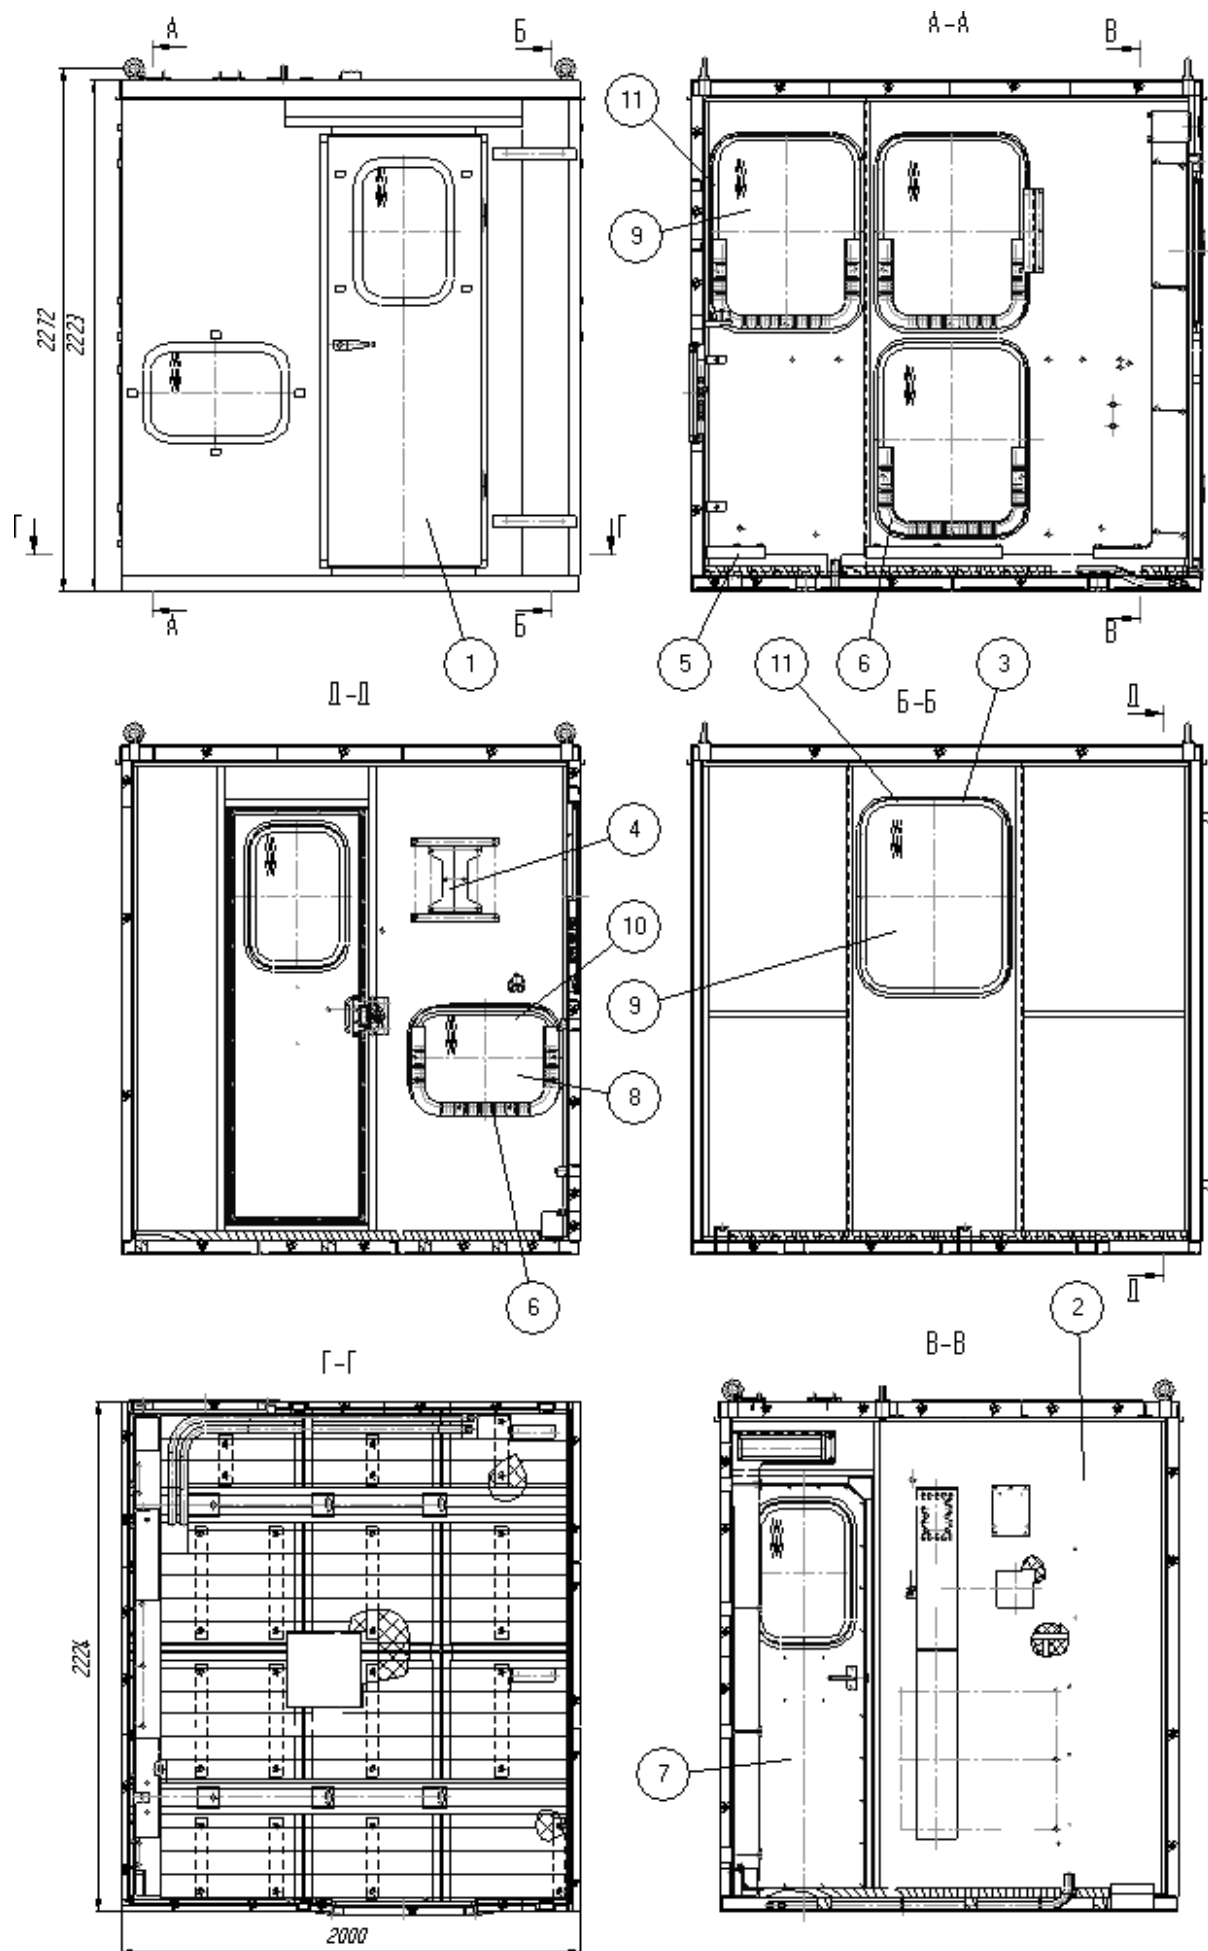


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Блок дверной	091-02.14.0145		
2	Панель	091-12.02.0301		
3	Обечайка	091-12.02.0303		
4	Кронштейн	091-12.02.0304		
5	Установка коробов в кабине	091-12.02.0310		
6	Обогрев стекол	091-12.02.0320		
7	Блок дверной	091-12.02.0335		
8	Стекло	101-10.02.1000-02		
9	Стекло	33.002.010-2		
10	Уплотнение	33.002.011-1		
11	Уплотнение	33.002.011-2		

Облицовка кабины 091-12.02.0300-01

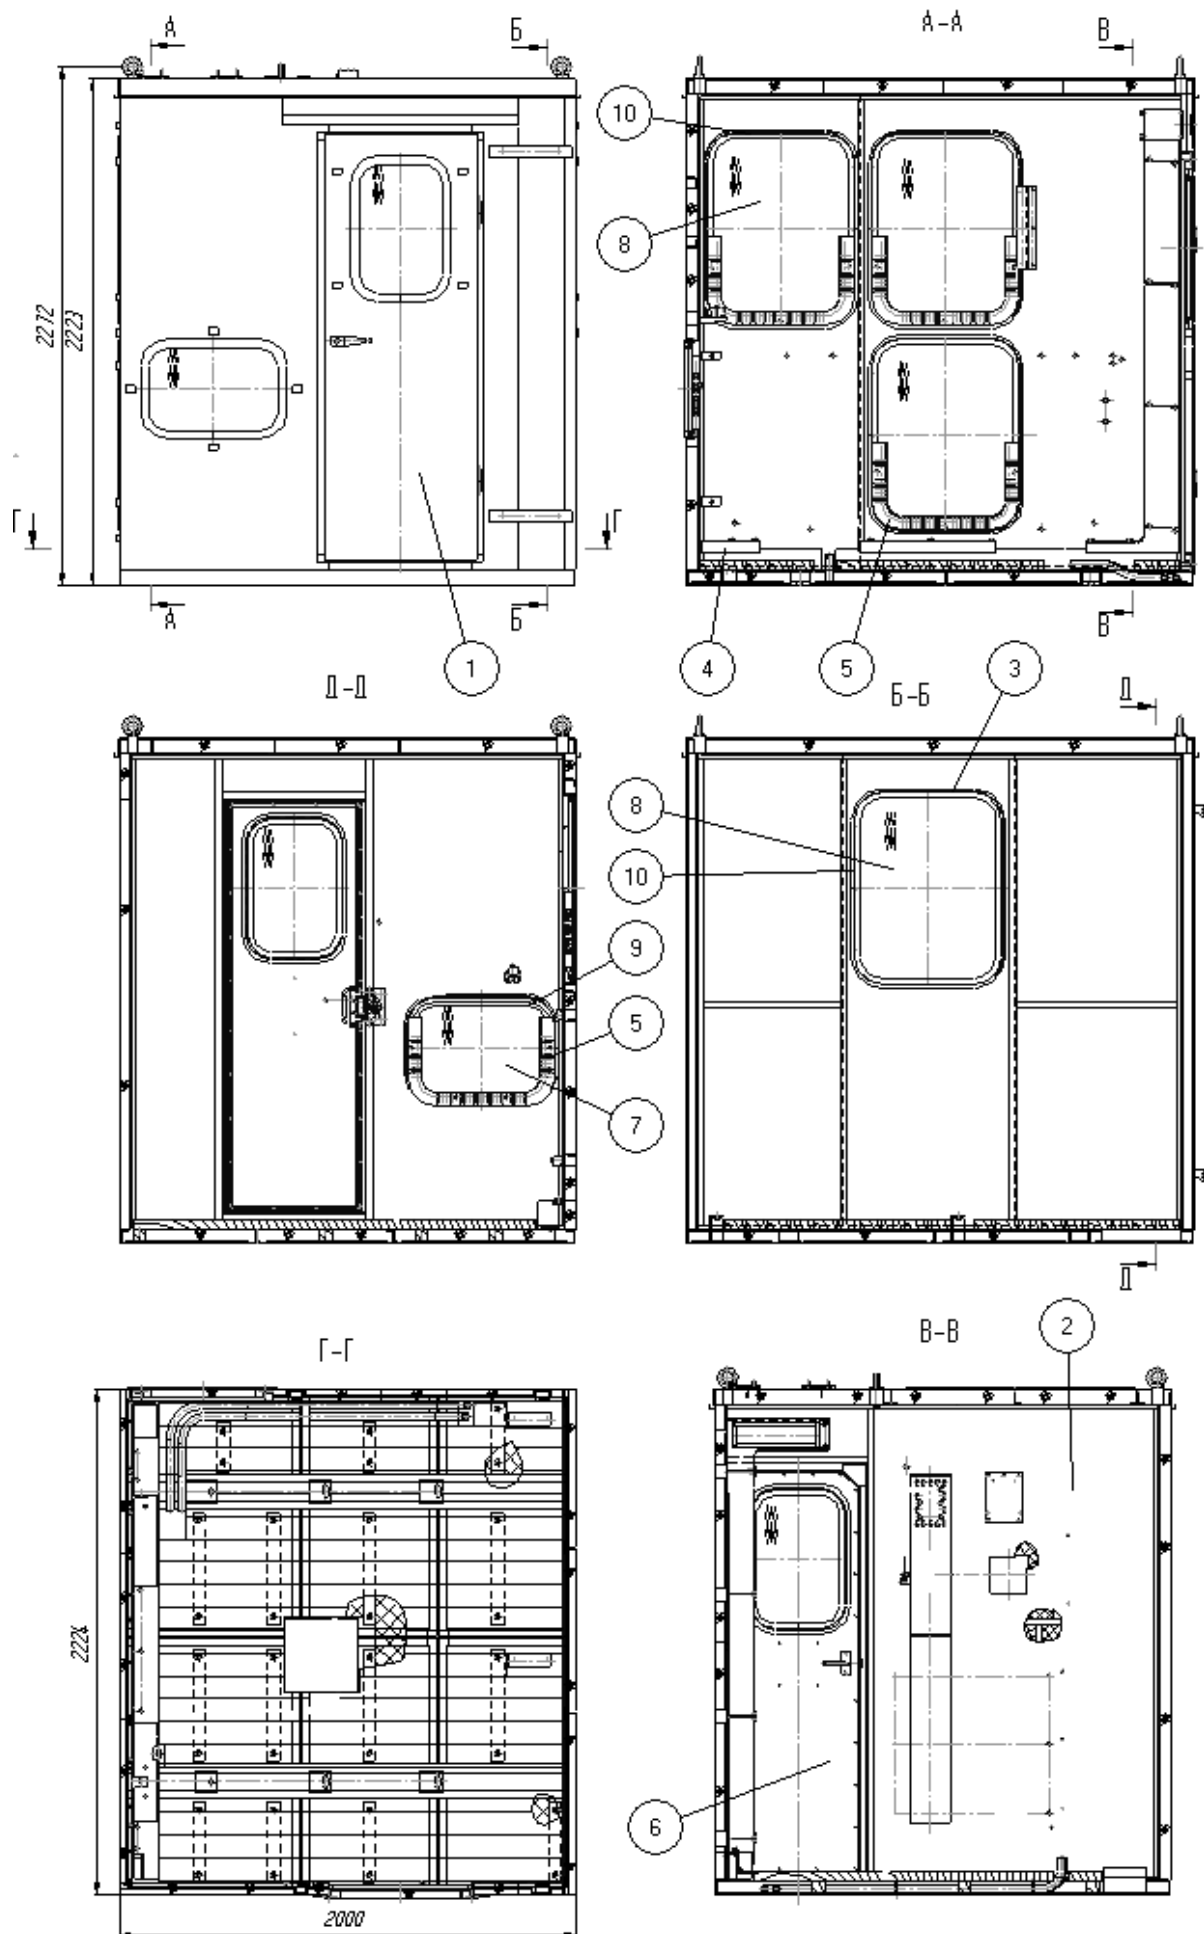


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Блок дверной	091-02.14.0145		
2	Панель	091-12.02.0301		
3	Обечайка	091-12.02.0303		
4	Установка коробов в кабине	091-12.02.0310		
5	Обогрев стекол	091-12.02.0320		
6	Блок дверной	091-12.02.0335		
7	Стекло	101-10.02.1000-02		
8	Стекло	33.002.010-2		
9	Уплотнение	33.002.011-1		
10	Уплотнение	33.002.011-2		

Обогрев стекол 091-12.02.0320

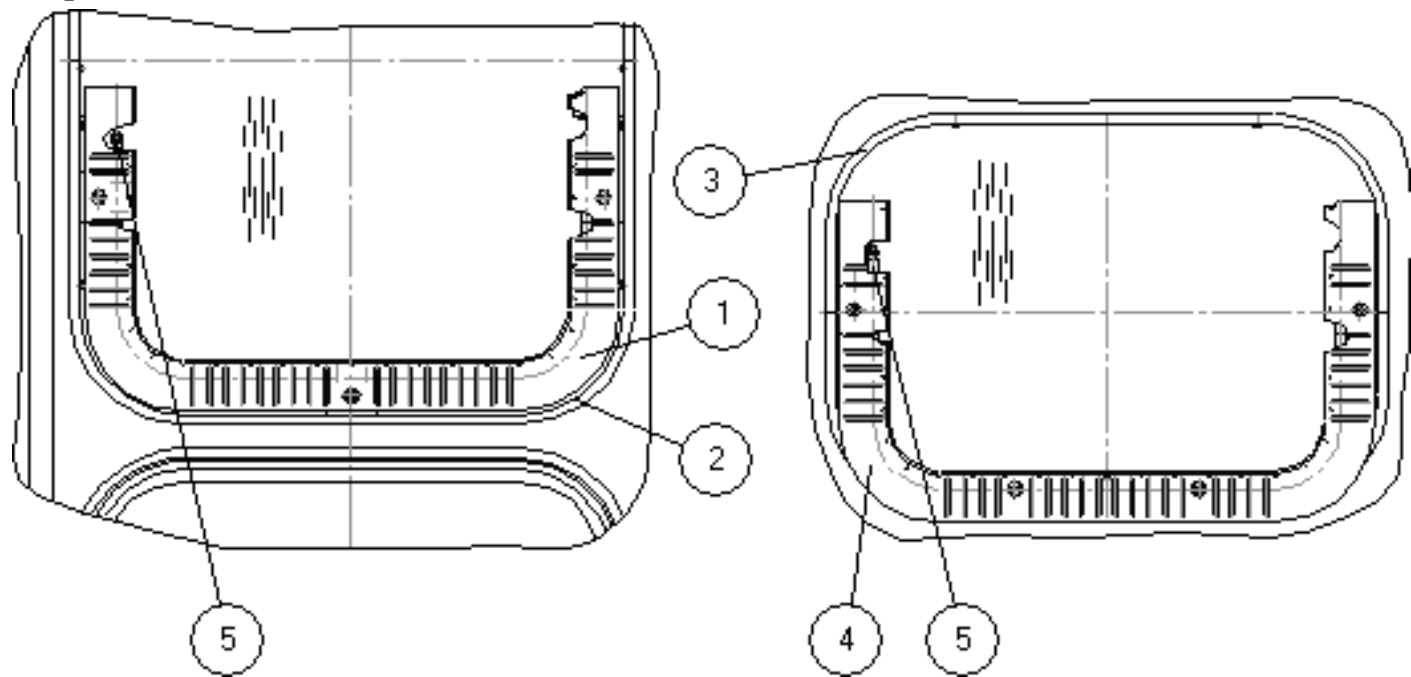


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кожух	091-12.02.0326		
2	Обечайка	091-12.02.0325		
3	Обечайка	091-12.02.0330		
4	Кожух	091-12.02.0331		
5	Электронагреватель трубчатый ТЭН-100 А13/0,63S220. П-обр УХЛ4			

Блок дверной 091-12.02.0335

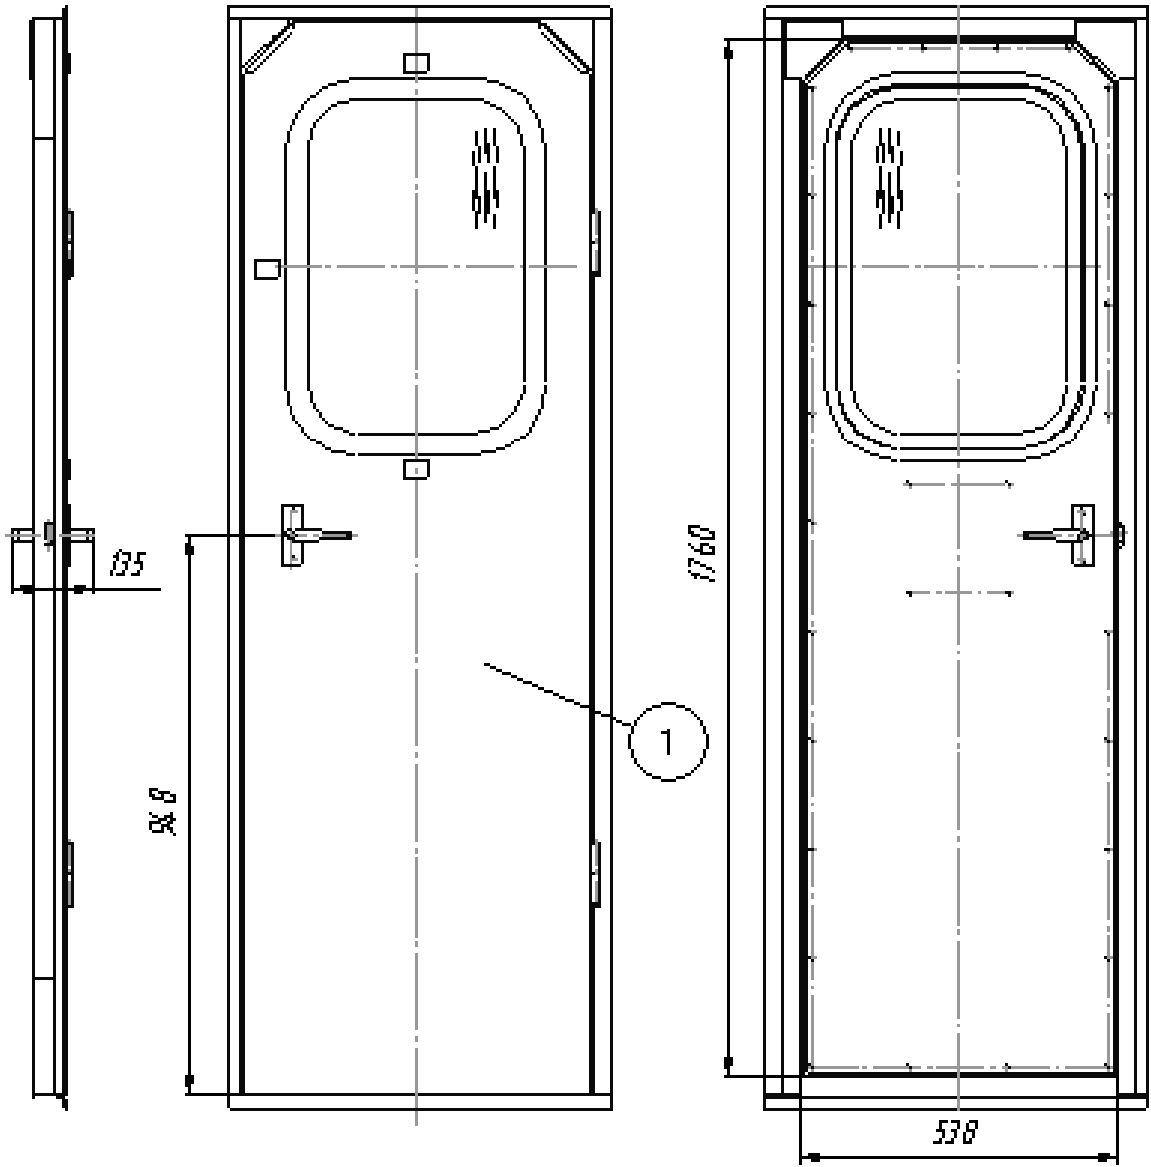


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Дверь	091-12.02.0337		

Дверь 091-12.02.0337

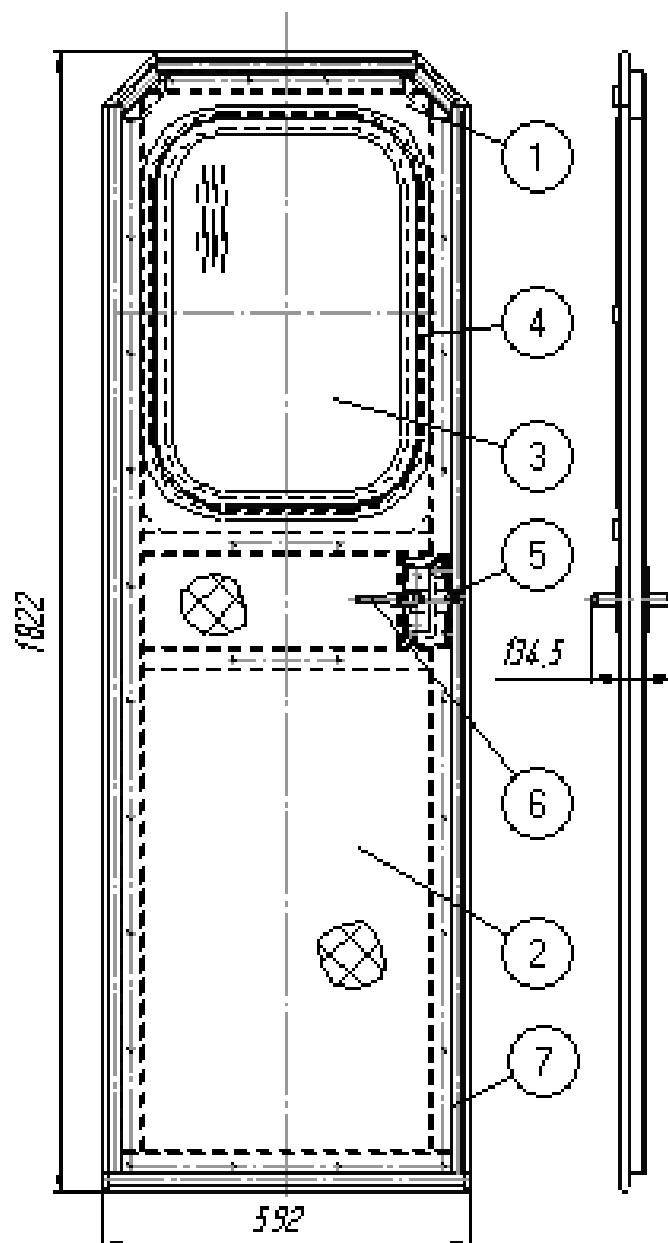


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Каркас двери	091-12.02.0339		
2	Облицовка	091-12.02.0343		
3	Стекло	101-10.02.1000-02		
4	Уплотнение	33.002.011-1		
5	Защелка ЗЩ1-4			
6	Ручка РФ5 ГОСТ 5089-97			
7	Уплотнение (Резиновый профиль БК-4603552 ТУ38-1051868-88, L=4600 мм)			

Блочная обойма 091-55.42.0000

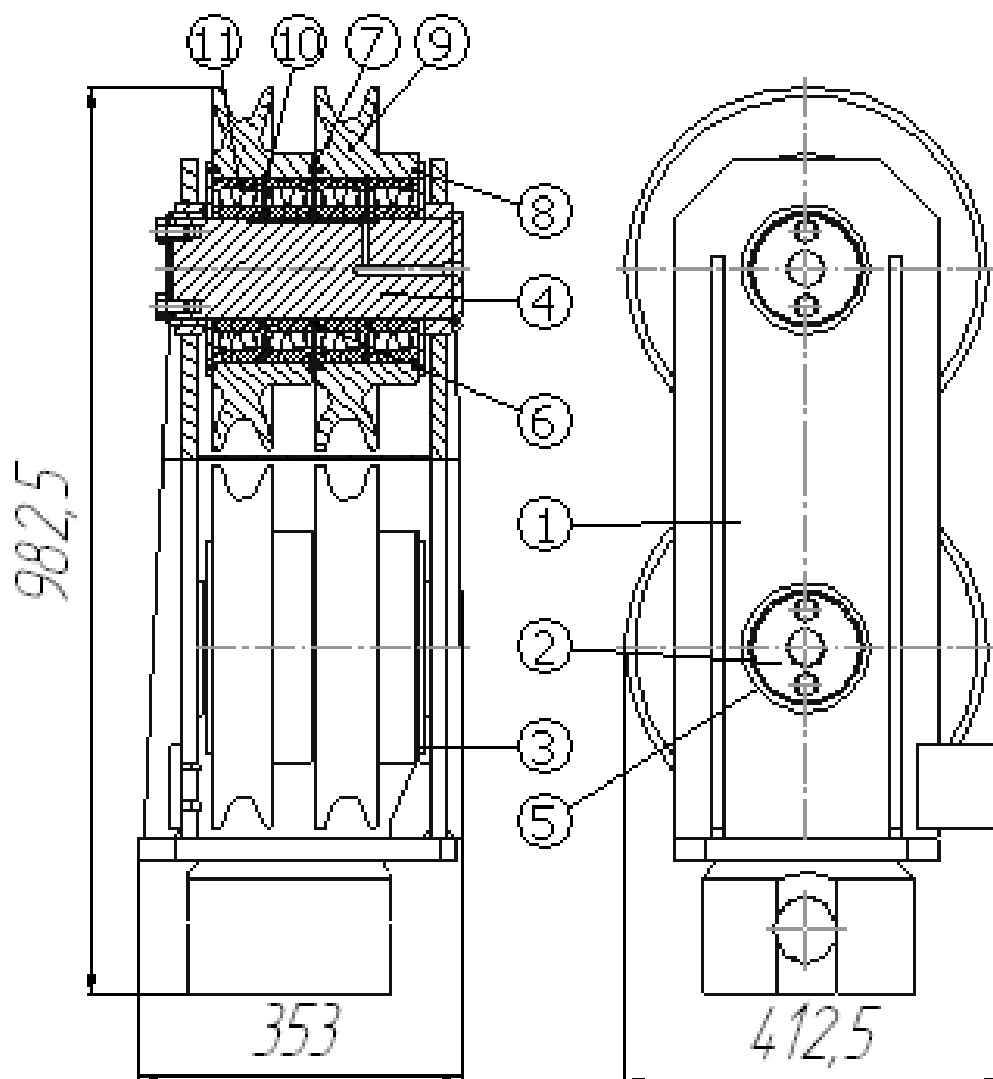


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-55.42.0100		
2	Шайба	41.55.38.112A		
3	Шайба	41.55.38.118A		
4	Ось	41.55.38.143A		
5	Втулка	41.55.38.121A		
6	Кольцо	41.55.38.111A		
7	Кольцо	41.55.38.115A		
8	Кольцо	41.55.38.117A		
9	Блок	41.55.38.125A		
10	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
11	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Блочная обойма 091-55.42.0000-01

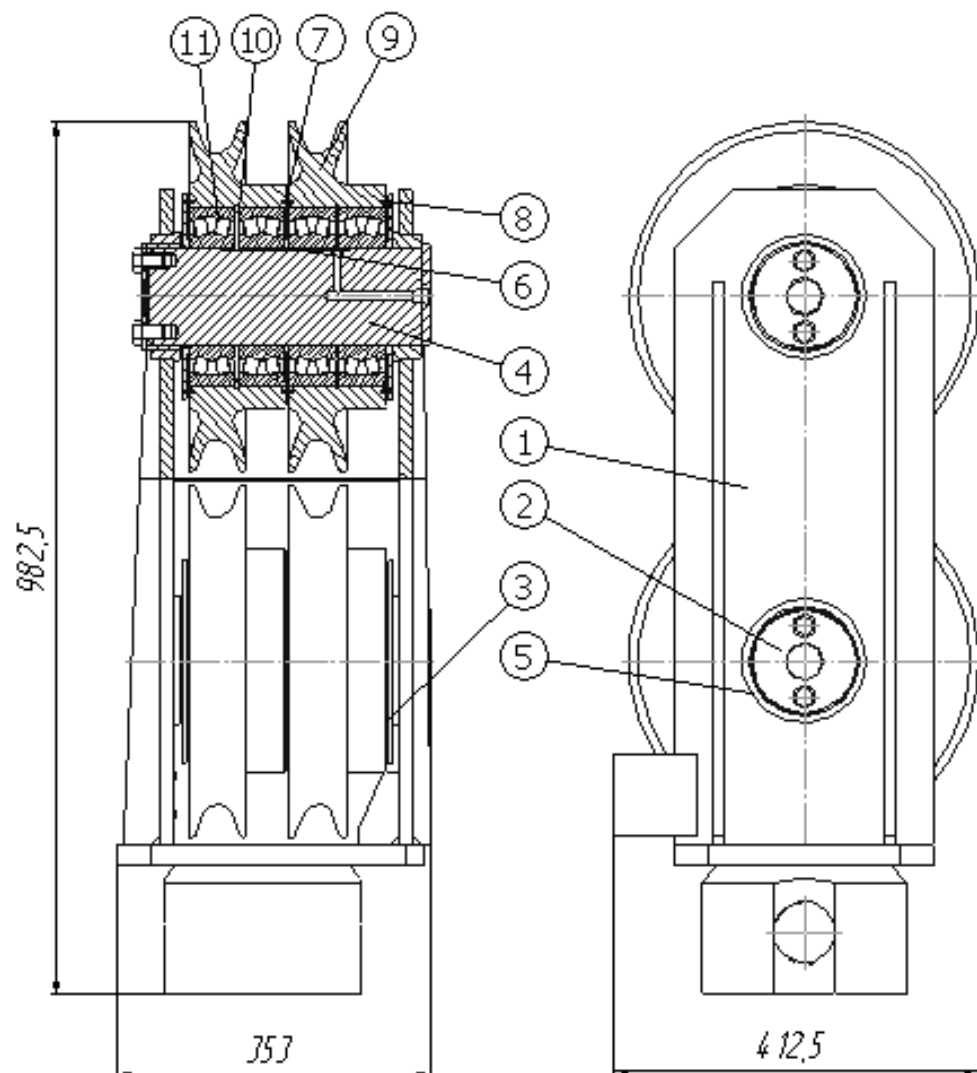


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-55.42.0100-01		
2	Шайба	41.55.38.112A		
3	Шайба	41.55.38.118A		
4	Ось	41.55.38.143A		
5	Втулка	41.55.38.121A		
6	Кольцо	41.55.38.111A		
7	Кольцо	41.55.38.115A		
8	Кольцо	41.55.38.117A		
9	Блок	41.55.38.125A		
10	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
11	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Устройство пылеотбойное 091-55.72.0000

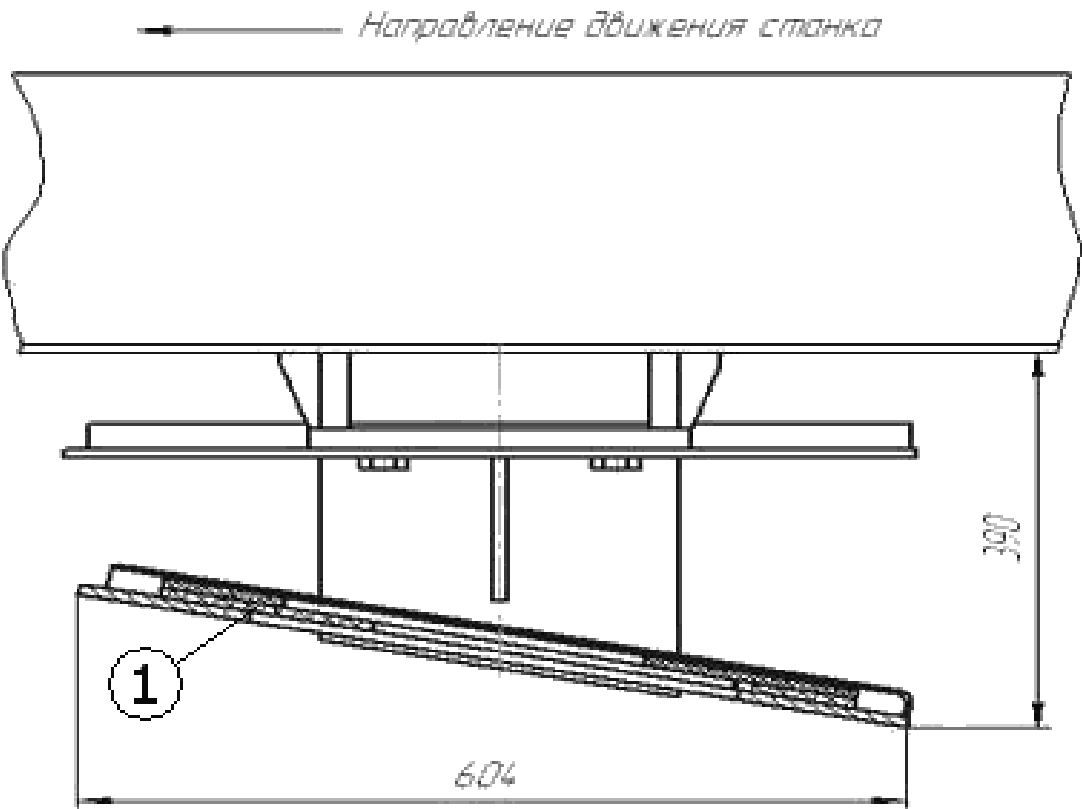


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Уплотнение	86.55.72.023A		

Опора блоков правая 091-56.16.0000

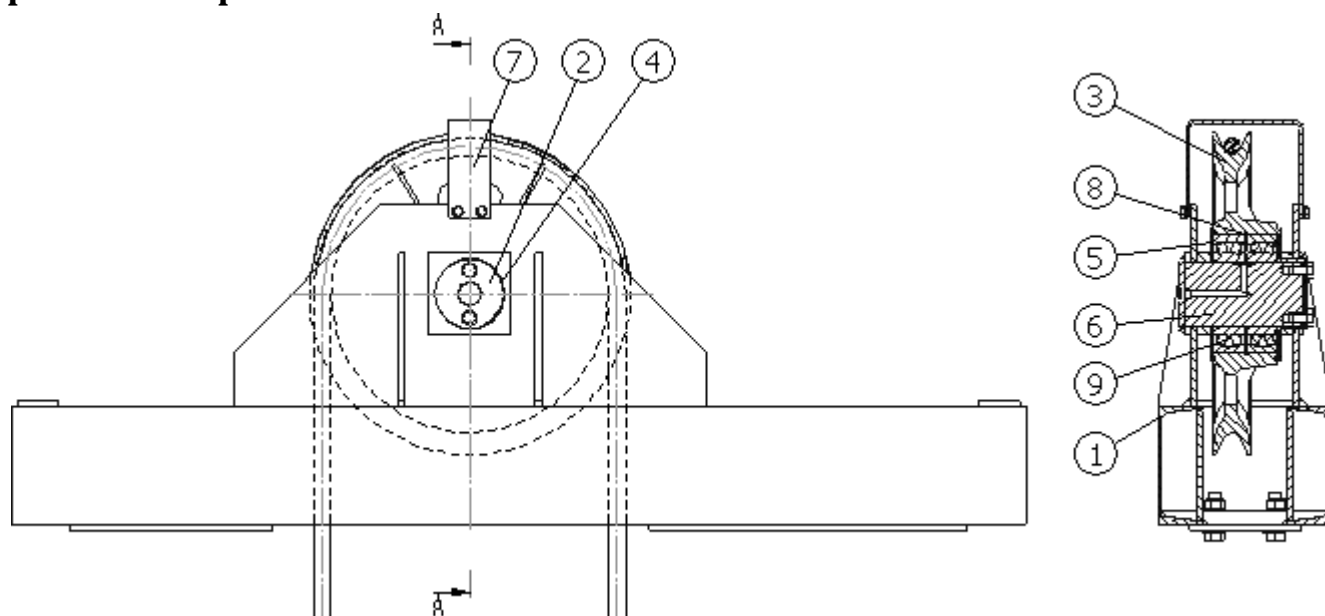


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-56.16.0110		
2	Шайба	41.55.38.112А		
3	Блок	41.55.38.113А		
4	Втулка	41.55.38.121А		
5	Шайба	86.55.38.118А		
6	Ось	091-56.16.1001		
7	Кожух	091-56.16.1002		
8	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
9	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

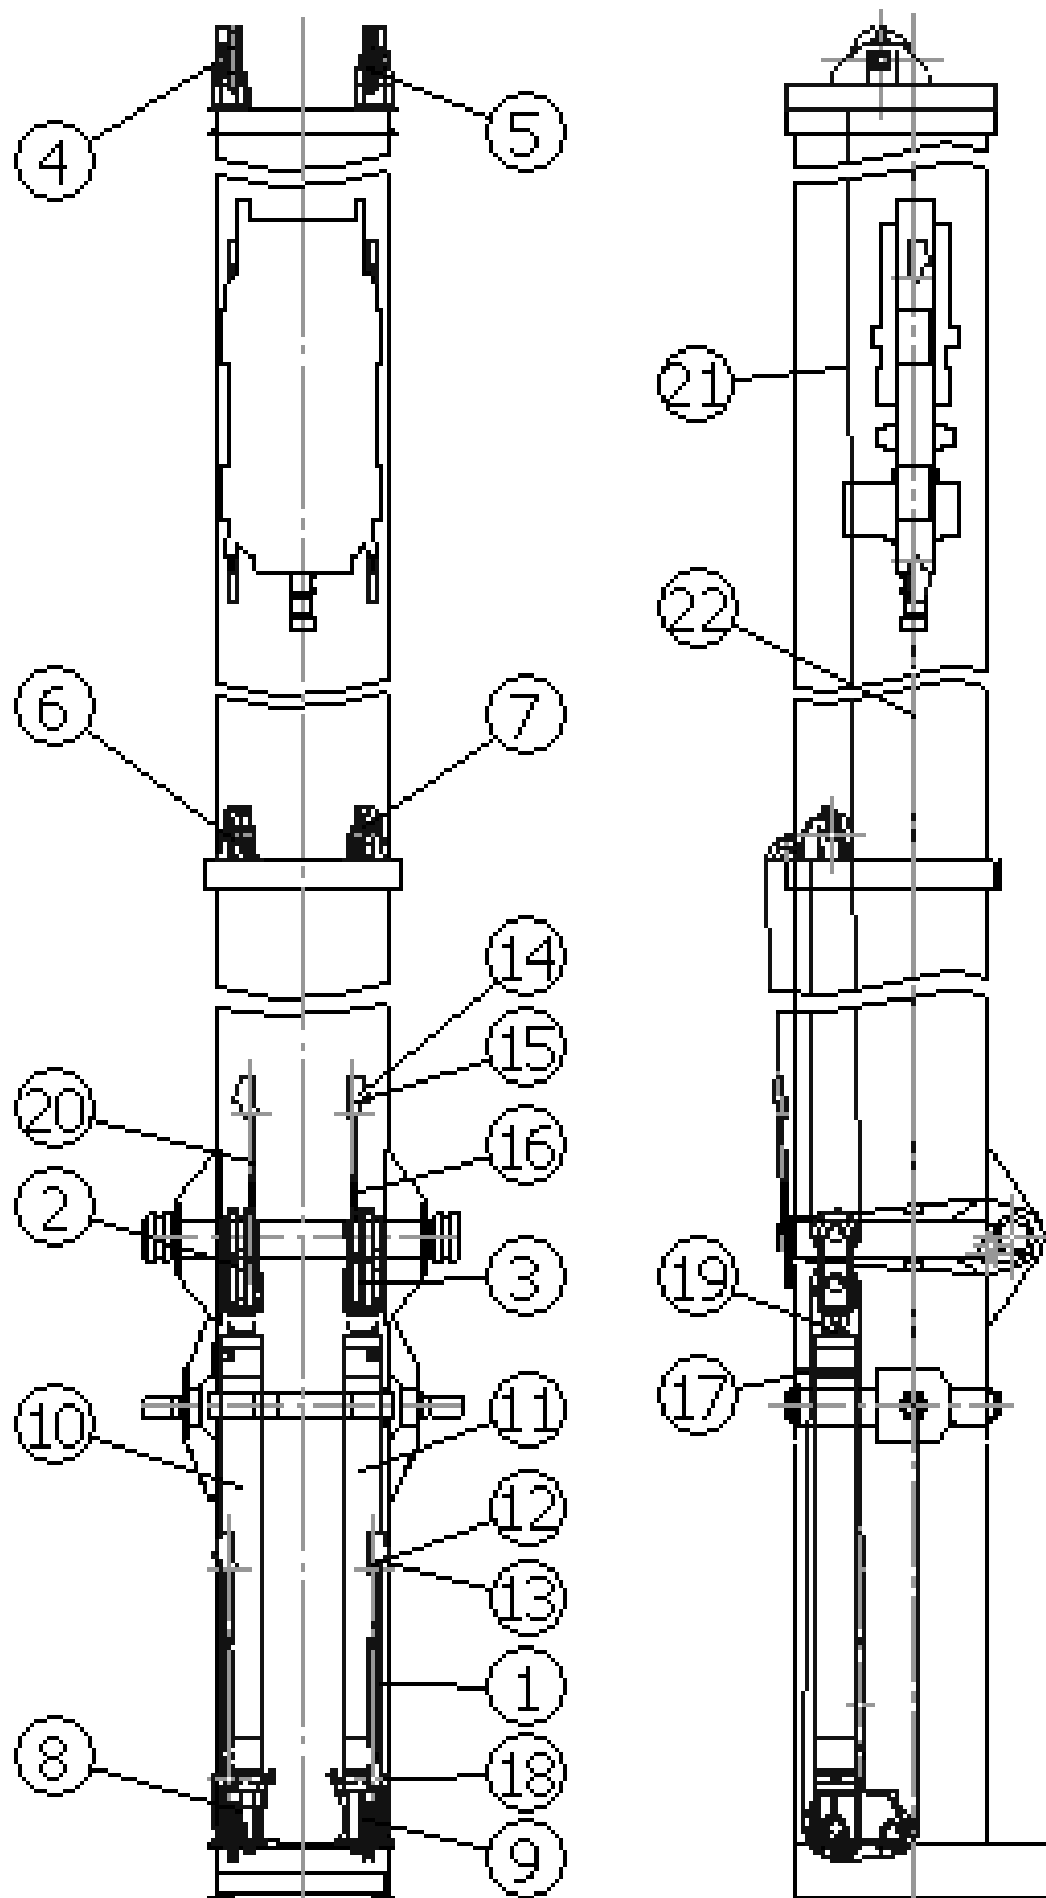


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Муфта стяжная	61.55.30.011A		
2	Блочная обойма	091-55.42.0000		
3	Блочная обойма	091-55.42.0000-01		
4	Опора блоков правая	091-56.16.0000		
5	Опора блоков левая	091-56.31.0000		
6	Промежуточные блоки правые	091-60.42.0000		
7	Промежуточные блоки левые	091-56.43.0000		
8	Блоки нижние правые	41.55.38.000A		
9	Блоки нижние левые	41.55.39.000A		
10	Цилиндр подачи	091-56.30.0100		
11	Цилиндр подачи	091-56.30.0100-01		
12	Палец	091-55.04.1110		
13	Шайба	041-55.04.1120		
14	Втулка клиновая	041-55.04.1130		
15	Клин	041-55.04.1140		
16	Гайка	41.55.30.113A		
17	Накладка	41.55.30.114A		
18	Палец	41.55.30.116A		
19	Ось	41.55.30.120A		
20	Винт натяжной	86.55.30.120A		
21	Трос Канат 29-Г-I-O-H-T-1570 ГОСТ 7668-80 L=28500min	091-56.30.1003		
22	Трос Канат 29-Г-I-O-H-T-1570 ГОСТ 7668-80 L=29000min	091-56.30.1004		

Цилиндр подачи 091-56.30.0100

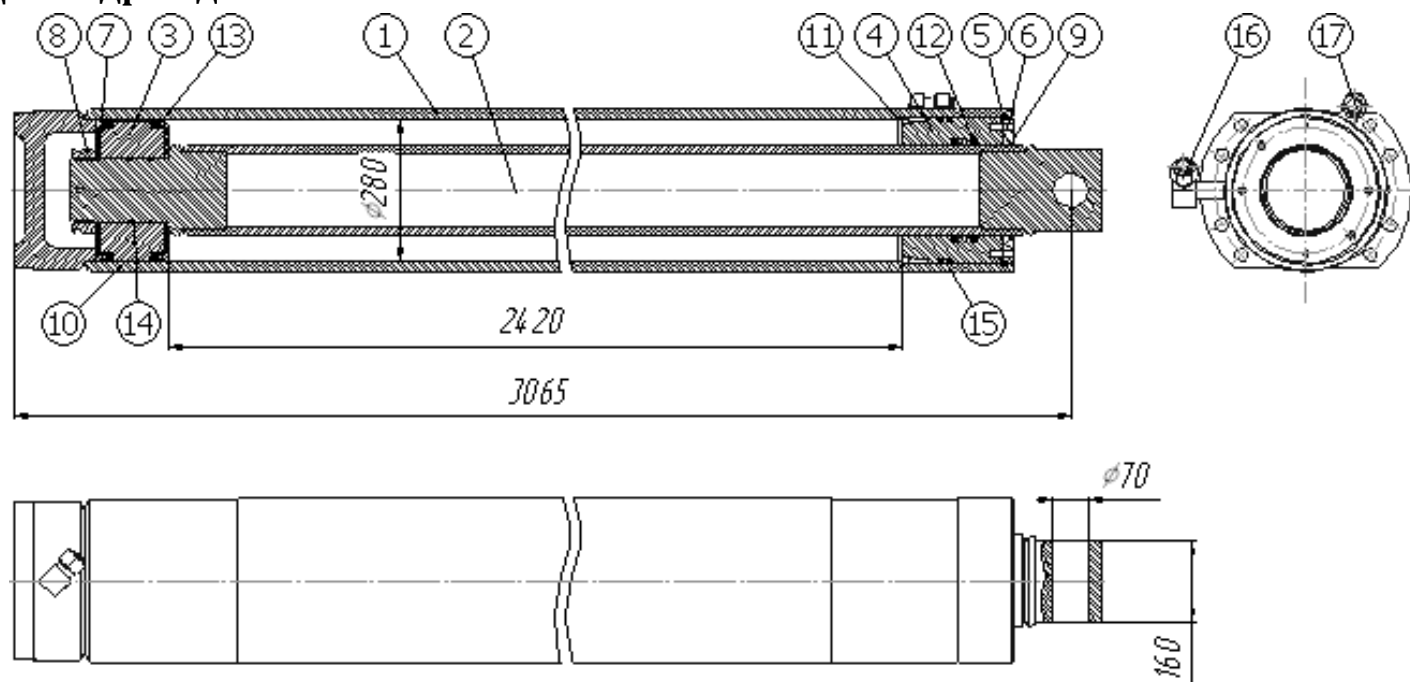


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Цилиндр	091-55.40.0150		
2	Шток	091-55.40.0110		
3	Поршень	091-56.30.1112		
4	Крышка передняя	091-56.30.1111		
5	Кольцо	33.042.07.050A		
6	Крышка грязесъемника	091-56.30.1113		
7	Кольцо	091-56.30.1115		
8	Гайка	091-56.40.1011		
9	Грязесъемник PW 180			
10	Кольцо поршневое WRE 280			
11	Кольцо штоковое WRI 180			
12	Манжета RSS 180-200			
13	Манжета RSE 280-250			
14	Кольцо OR118,00x6,00			
15	Кольцо OR259,10x8,40			
16	Угольник ввертный 25x1 1/4	091-55.40.2005		
17	Тройник концевой 1x25x1 1/4 OCT 24.720.27-83			

Цилиндр подачи 091-56.30.0100-01

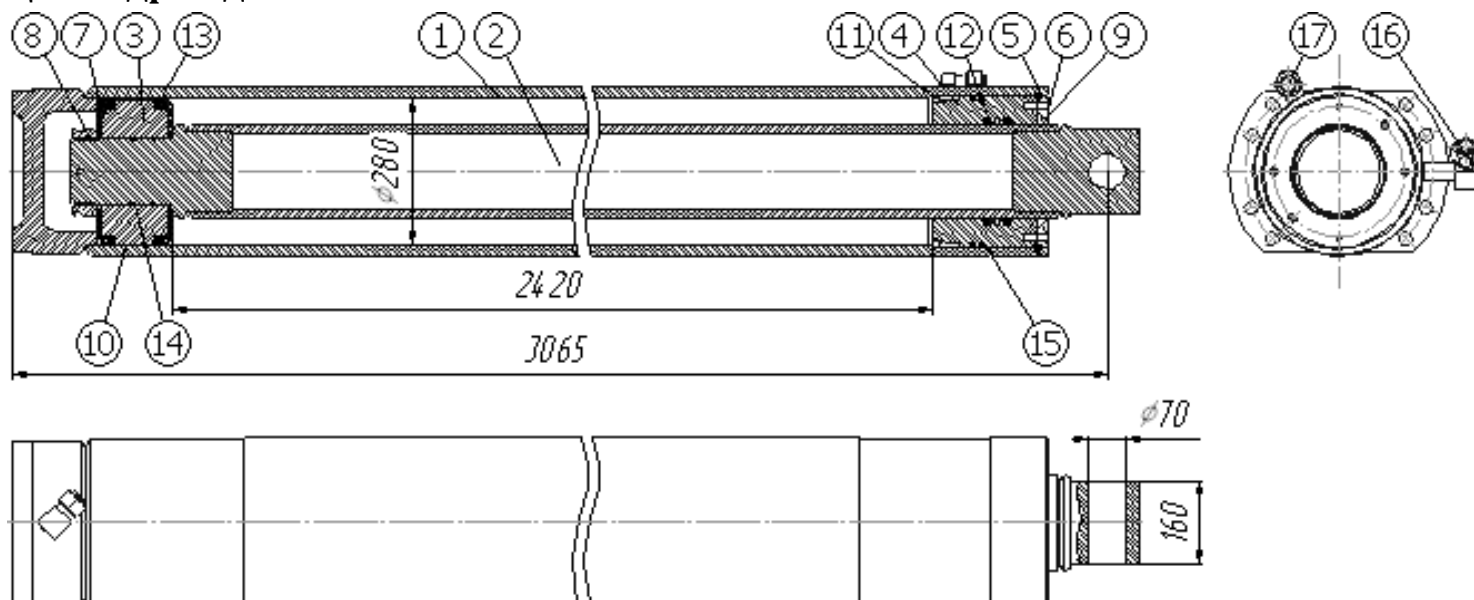


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Цилиндр	091-55.40.0150		
2	Шток	091-55.40.0110		
3	Поршень	091-56.30.1112		
4	Крышка передняя	091-56.30.1111		
5	Кольцо	33.042.07.050A		
6	Крышка грязесъемника	091-56.30.1113		
7	Кольцо	091-56.30.1115		
8	Гайка	091-56.40.1011		
9	Грязесъемник PW 180			
10	Кольцо поршневое WRE 280			
11	Кольцо штоковое WRI 180			
12	Манжета RSS 180-200			
13	Манжета RSE 280-250			
14	Кольцо OR118,00x6,00			
15	Кольцо OR259,10x8,40			
16	Угольник ввертный 25x1 1/4	091-55.40.2005		
17	Угольник ввертный 25x1 1/4-50	33.033.165		

Опора блоков левая 091-56.31.0000

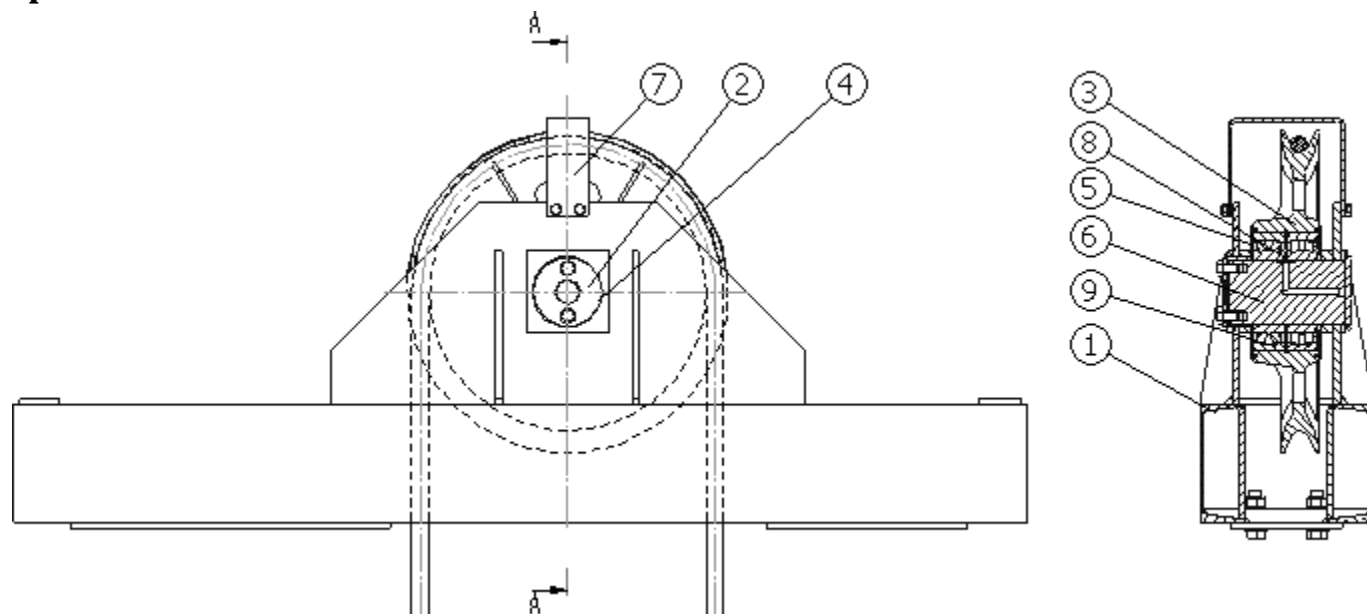


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-56.16.0110		
2	Шайба	41.55.38.112A		
3	Блок	41.55.38.113A		
4	Втулка	41.55.38.121A		
5	Шайба	86.55.38.118A		
6	Ось	091-56.16.1001		
7	Кожух	091-56.16.1002		
8	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
9	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Промежуточные блоки левые 091-56.43.0000

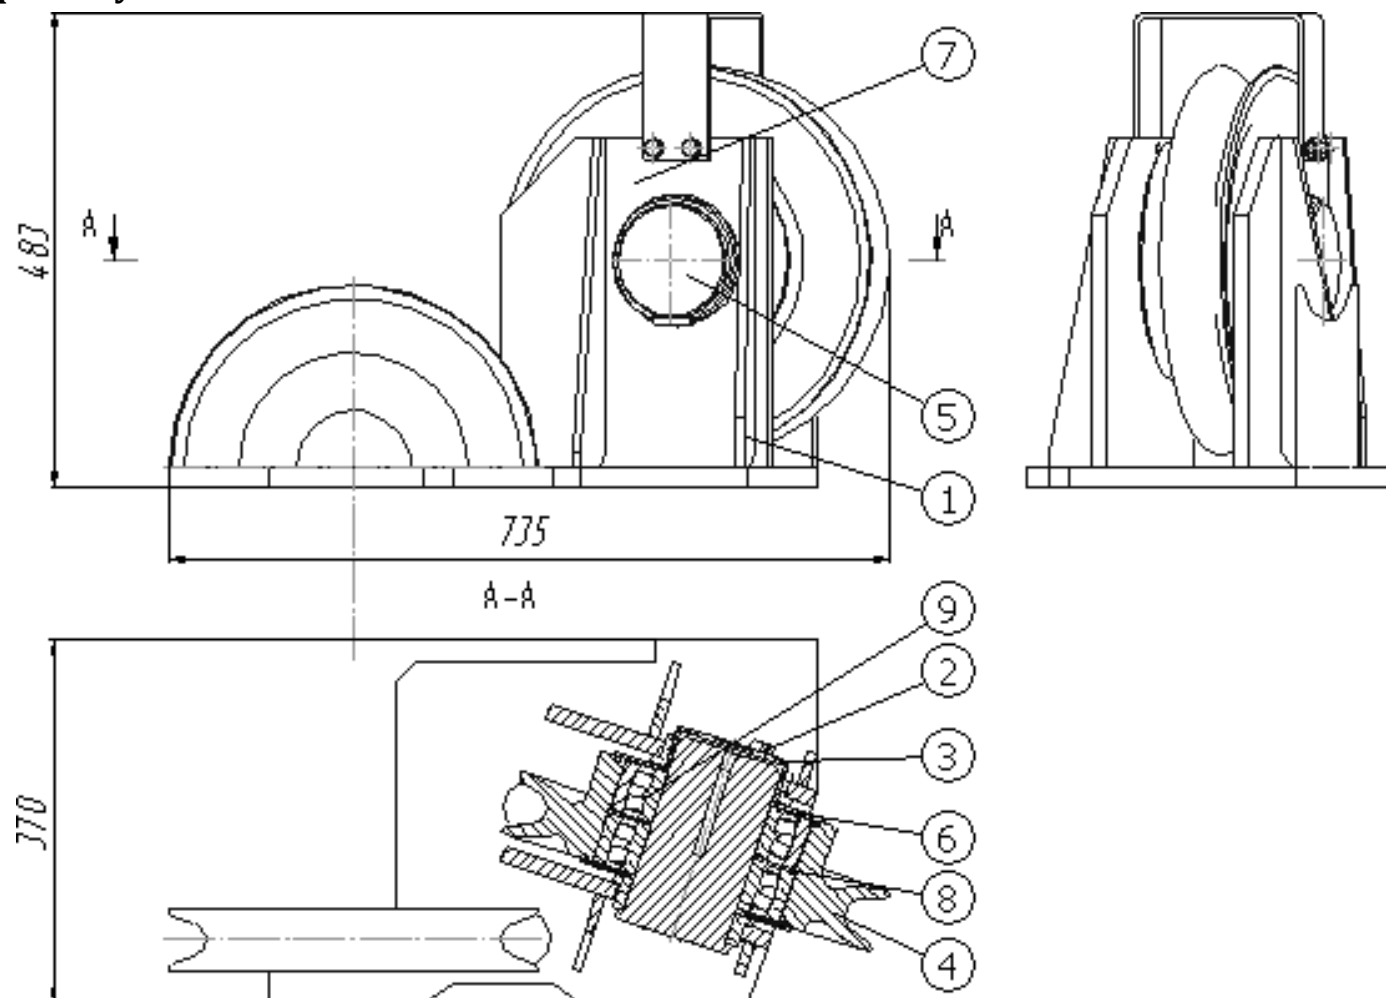


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-60.42.0110		
2	Шайба	41.55.38.112А		
3	Втулка	41.55.38.121А		
4	Блок	41.55.38.125А		
5	Ось	091-60.42.1107		
6	Шайба	86.55.38.118А		
7	Кожух	091-56.16.1002-01		
8	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
9	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Установка отдува буровой мелочи 091-57.37.0000

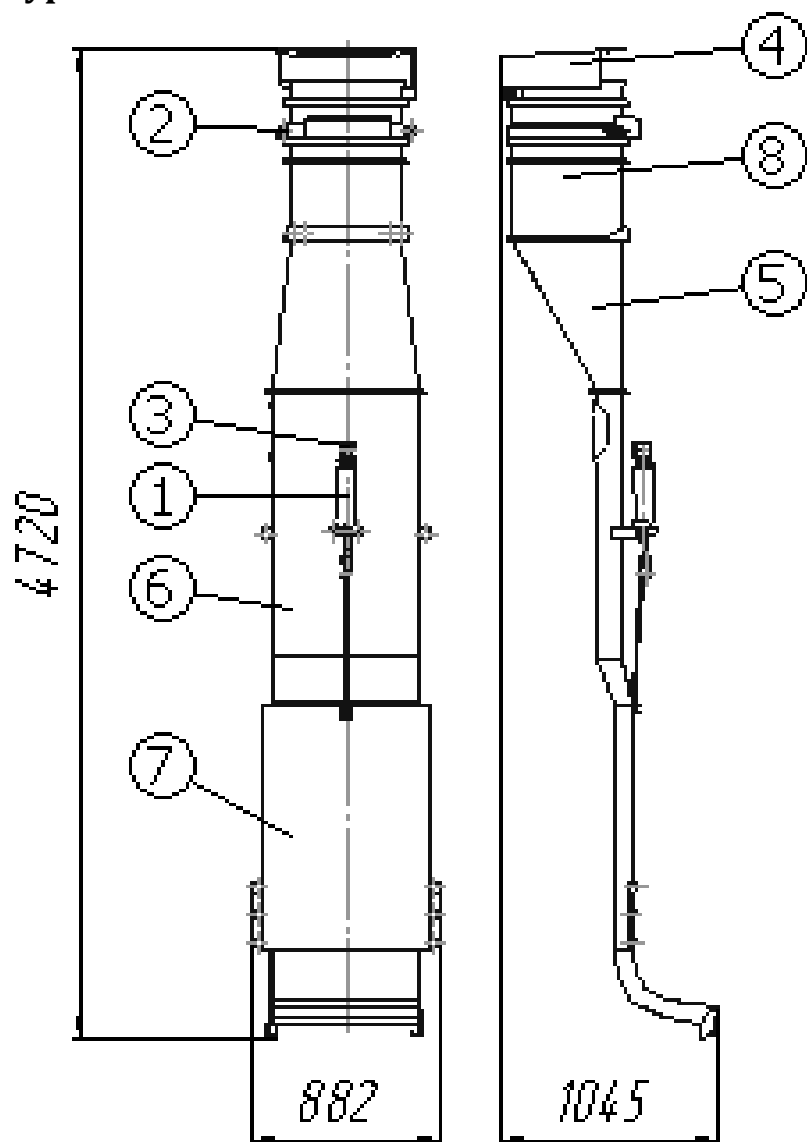


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр I-63-32-630	33.043.031.000-17		
2	Хомут	86.37.00.016A		
3	Кронштейн	86.37.00.022A		
4	Кожух	091-57.37.0110		
5	Диффузор	091-57.37.0120		
6	Воздуховод	091-57.37.0130		
7	Воздуховод	091-57.37.0140		
8	Вентилятор ВОЭ-5У2 ГОСТ6625-85			

Устройство для разбора бурового става 091-57.66.0000

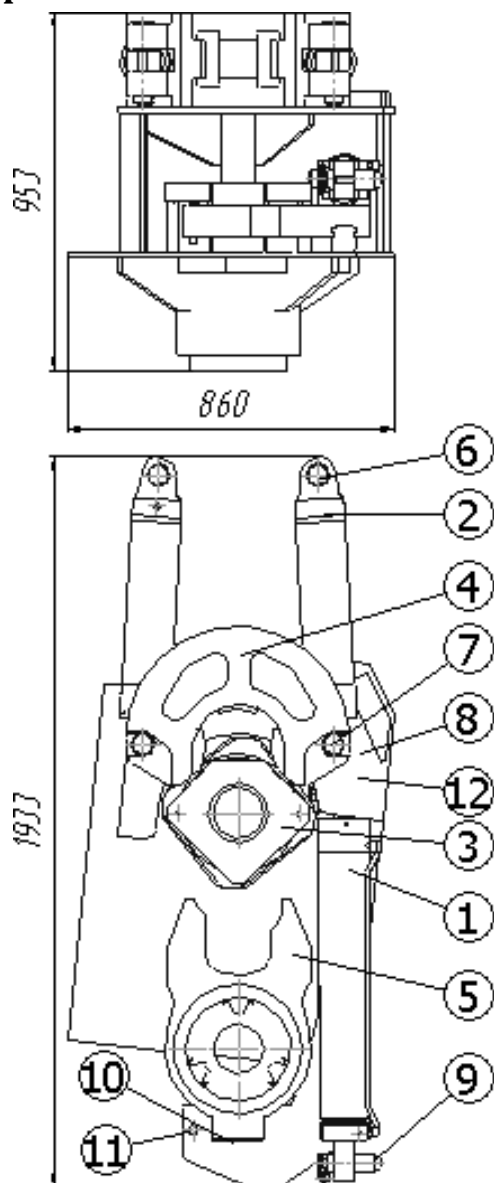

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр Из-100-50-630	33.043.004.000-17		
2	Гидроцилиндр I-100-50-360	33.043.033.000-12		
3	Втулка кондукторная	091-57.66.1000		
4	Ключ верхний	093-56.66.1000		
5	Ключ нижний	093-56.66.1001		
6	Ось	093-56.66.1009		
7	Ось	093-56.66.1003		
8	Ось 6-50b12x140.45.2.40...45Ц9.Хр ГОСТ 9650-80			
9	Ось	093-56.66.1006		
10	Ось	093-56.66.1002		
11	Ось 6-20b12x100.20Ц9.хр ГОСТ 9650-80			
12	Ползун	093-56.66.1005		


Мачта 091-59.00.0000-05

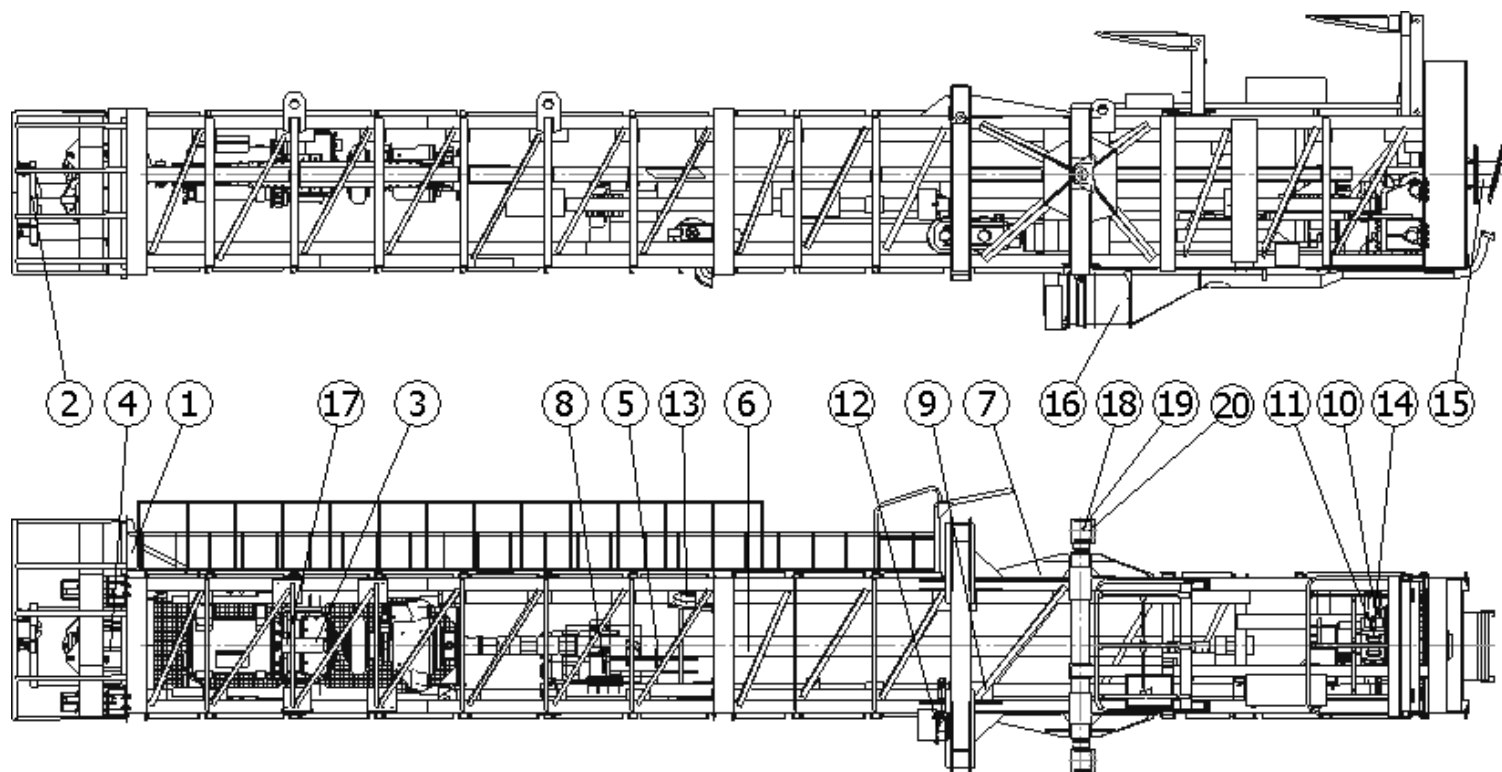

091-59.00.0000-05 для После 2006 г.в.


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Крышка люка	091-59.00.0116		
2	Балка верхняя	091-59.14.0000-02		
3	Головка бурового снаряда	091-59.06.0000		
4	Каретка натяжения гирлянды	091-59.07.0000		
5	Штанга тяжелая	091-59.12.0000		
6	Штанга	091-59.71.0000		
7	Каркас мачты	091-59.01.0000		
8	Сепаратор	093-56.03.0000-03		
9	Люнет	093-56.77.0000-02		
10	Механизм поддержания кондукторной втулки	093-56.81.0000		
11	Защелка сепаратора	093-56.02.0000		
12	Фиксатор сепаратора	093-56.06.0000		
13	Механизм подачи	091-56.30.0000		
14	Устройство для разбора бурового става	091-57.66.0000		
15	Устройство пылеотбойное	091-55.72.0000		
16	Установка отдува буровой мелочи	091-57.37.0000		
17	Установка конечных выключателей	091-59.26.0000 Э		
18	Шайба	41.03.00.112A		
19	Шайба	41.03.00.111A		
20	Подшипник	86.55.00.133A		

Крышка люка 091-59.00.0116

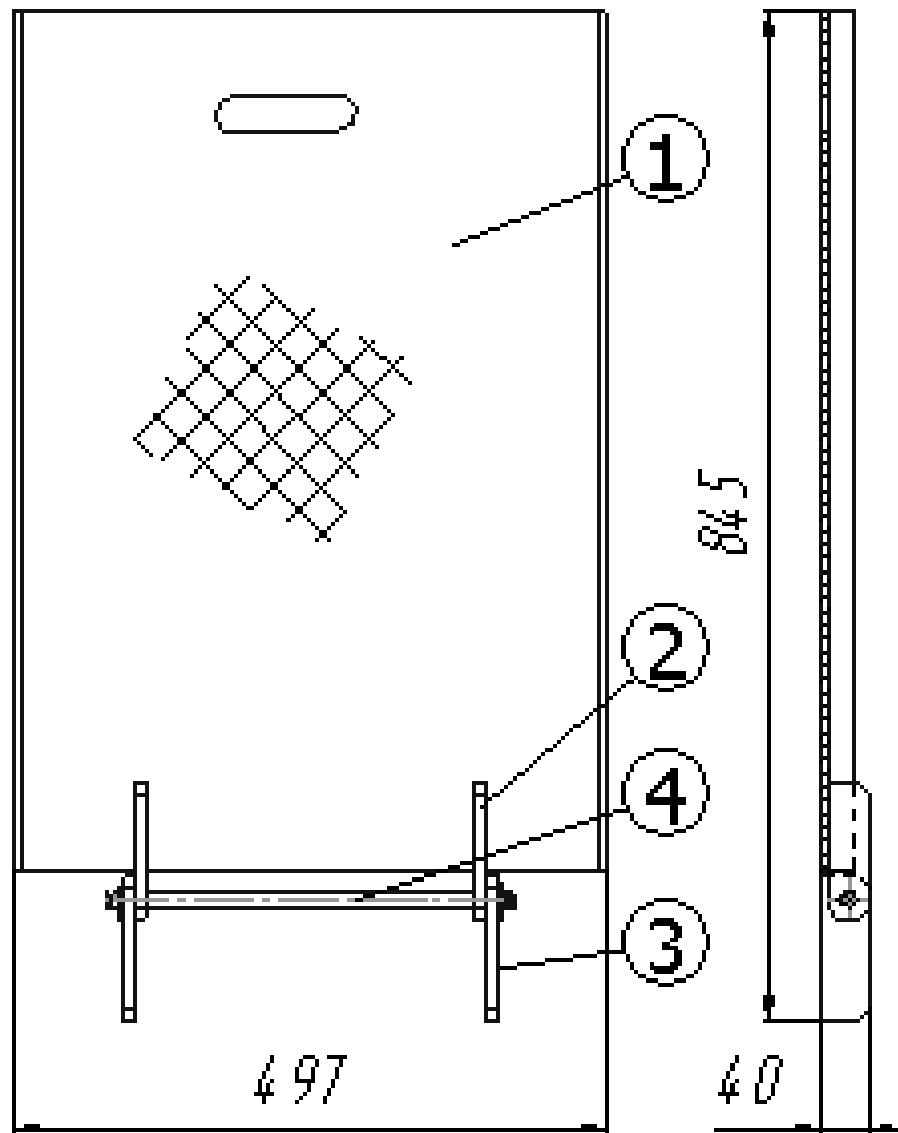


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Лист	41.55.00.122A		
2	Проушина	091-59.00.1160		
3	Проушина	091-59.00.1162		
4	Ось	091-59.00.1163		

Редуктор 091-59.05.0100-01

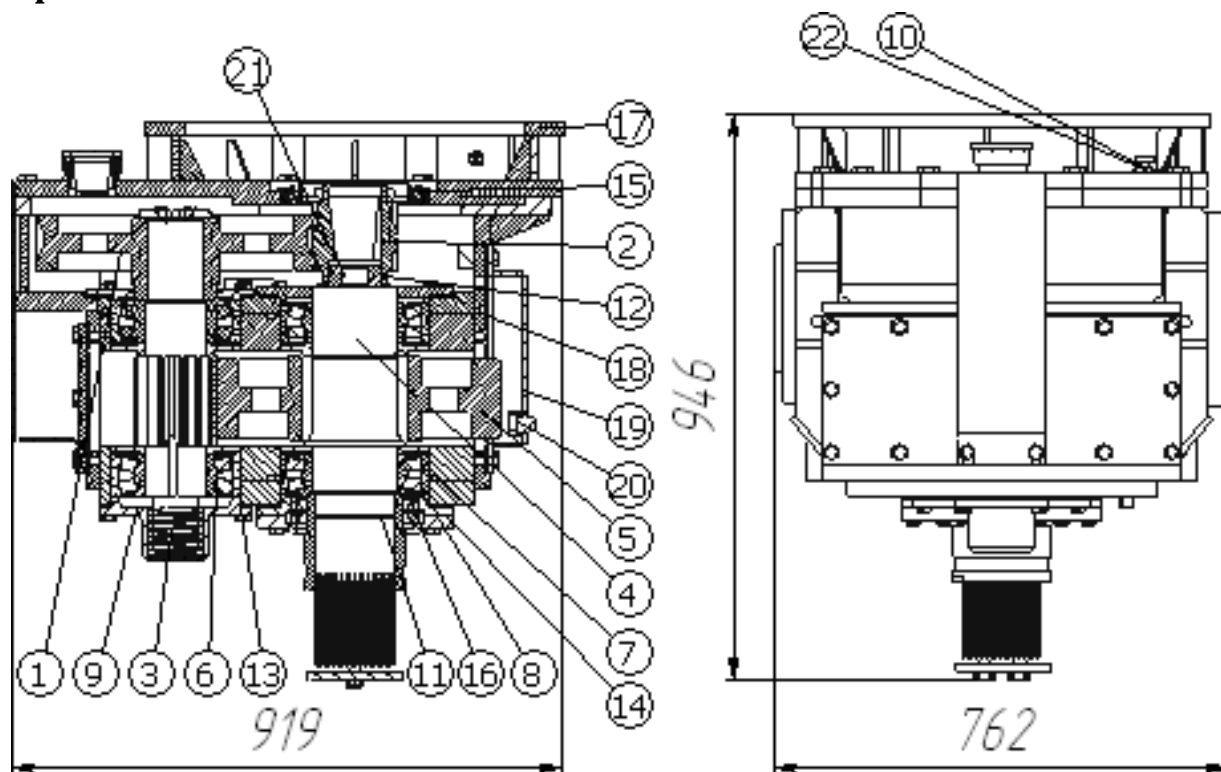


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Колесо	091-56.18.1017		
2	Шестерня	091-56.18.1034		
3	Вал-шестерня	093-56.18.1028		
4	Вал	091-59.05.1001-01		
5	Колесо	093-56.18.1024		
6	Подшипник 3620 ГОСТ 5721-75			
7	Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75			
8	Прокладка	093-56.18.1022		
9	Прокладка	093-56.18.1026		
10	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
11	Кольцо 125-130-30-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 080-090-58-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
13	Кольцо 205-215-58-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
14	Кольцо 240-250-58-2-3 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
15	Манжета 1.2-190x230-3 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38.05146-78			
16	Уплотнение торцовое TLDOA 1830			
17	Фланец	091-56.18.0111		
18	Корпус редуктора	091-56.18.018		
19	Крышка	093-56.18.0119		
20	Пробка	093-56.18.1012		
21	Гайка	091-56.18.1003		
22	Щуп	093-56.18.0120		

Головка бурового снаряда 091-59.06.0000

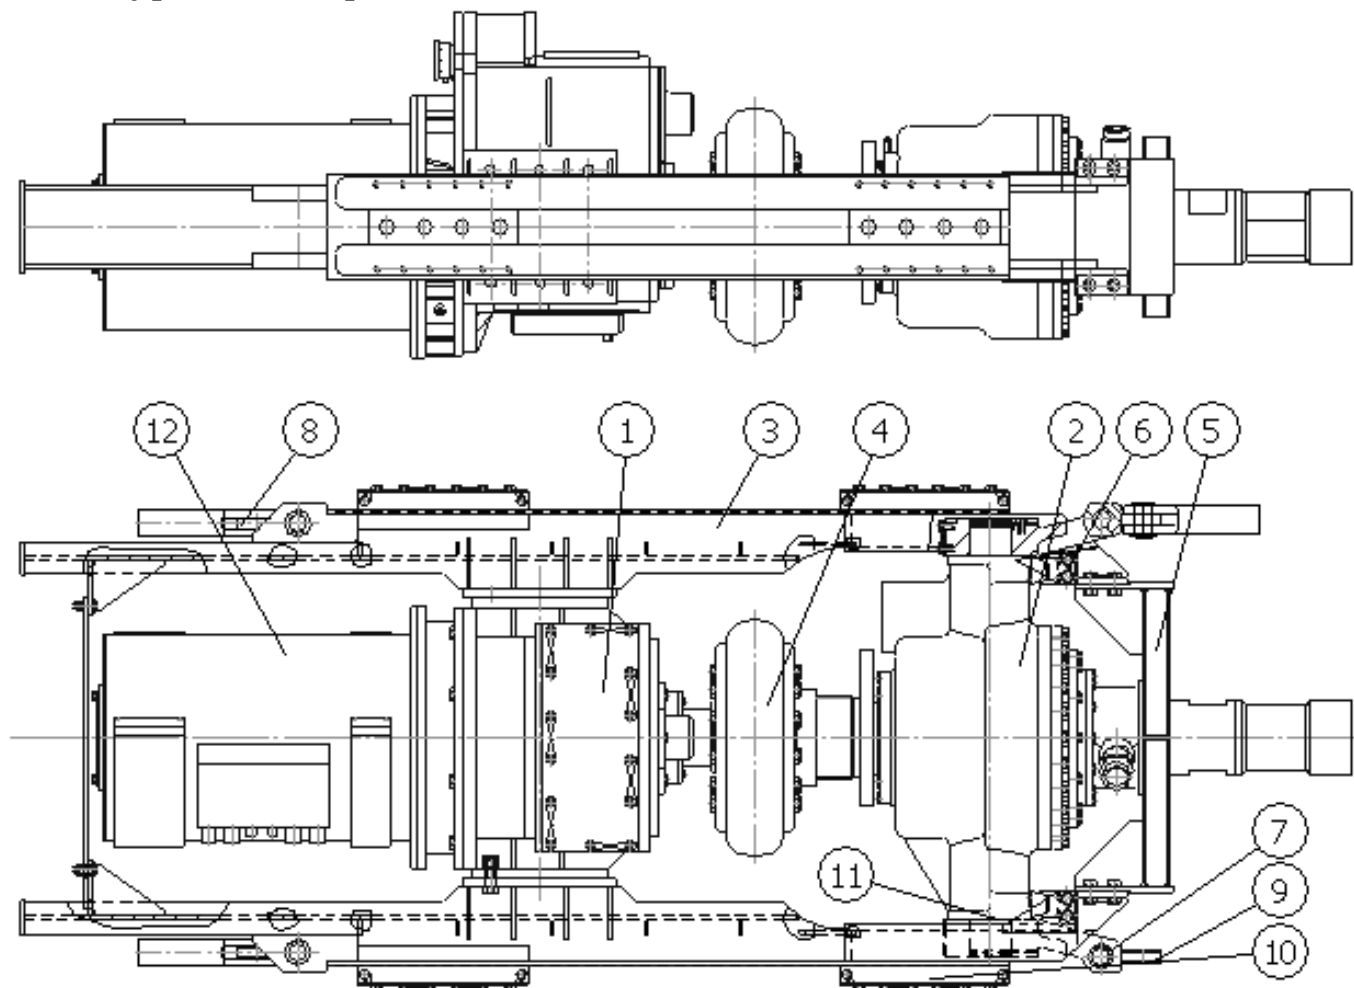


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Редуктор	091-59.05.0100-01		
2	Узел опорный	091-59.06.0200		
3	Каретка	091-59.06.0300		
4	Муфта	091-59.06.0400		
5	Траверса	091-59.06.0500		
6	Амортизатор	041-55.04.1210		
7	Палец	041-55.04.1230		
8	Проушина	041-55.04.1240		
9	Проушина	041-55.04.1310		
10	Вкладыш	091-59.06.1001		
11	Вкладыш	091-59.06.1005		
12	Двигатель Д808Б1У1 90кВт 1500 об/мин ПВ=100% IM4013 440 В с независимым возбуждением			

Узел опорный 091-59.06.0200

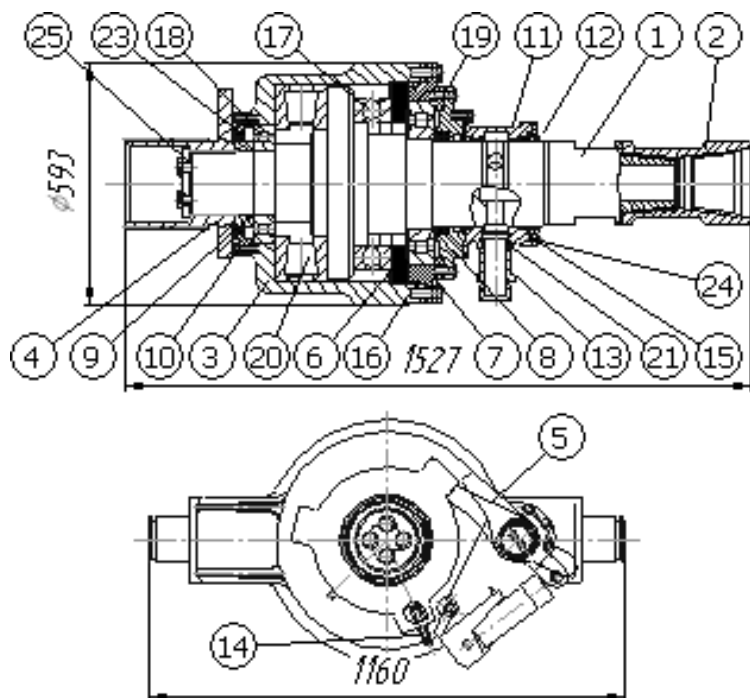


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Шпиндель	091-56.06.1201		
2	Переходник	093-56.08.1012		
3	Траверса	091-59.06.0250		
4	Полумуфта	091-59.06.0260		
5	Стопор	86.55.08.018		
6	Кольцо	091-59.06.1204		
7	Крышка	091-59.06.1205		
8	Крышка	091-59.06.1206		
9	Втулка	091-59.06.1202		
10	Крышка	091-59.06.1203		
11	Корпус	091-59.06.1207		
12	Крышка	091-59.06.1208		
13	Проходник	091-59.06.1211		
14	Проходник	091-59.06.1214		
15	Воротник	086-55.08.1630		
16	Кольцо	091-59.06.1210		
17	Подшипник 8260Г ГОСТ 7872-89			
18	Подшипник 2232М ГОСТ8328-75			
19	Подшипник 42244М ГОСТ 8328-75			
20	Подшипник 90194 52К ОСТ 37.006.005-79			
21	Кольцо 065-071-36-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
23	Манжета 1.2-210x250-3 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.05146-78			
24	Манжетодержатель	091-59.06.1215		
25	Шайба	091-59.06.1209		

Муфта 091-59.06.0400

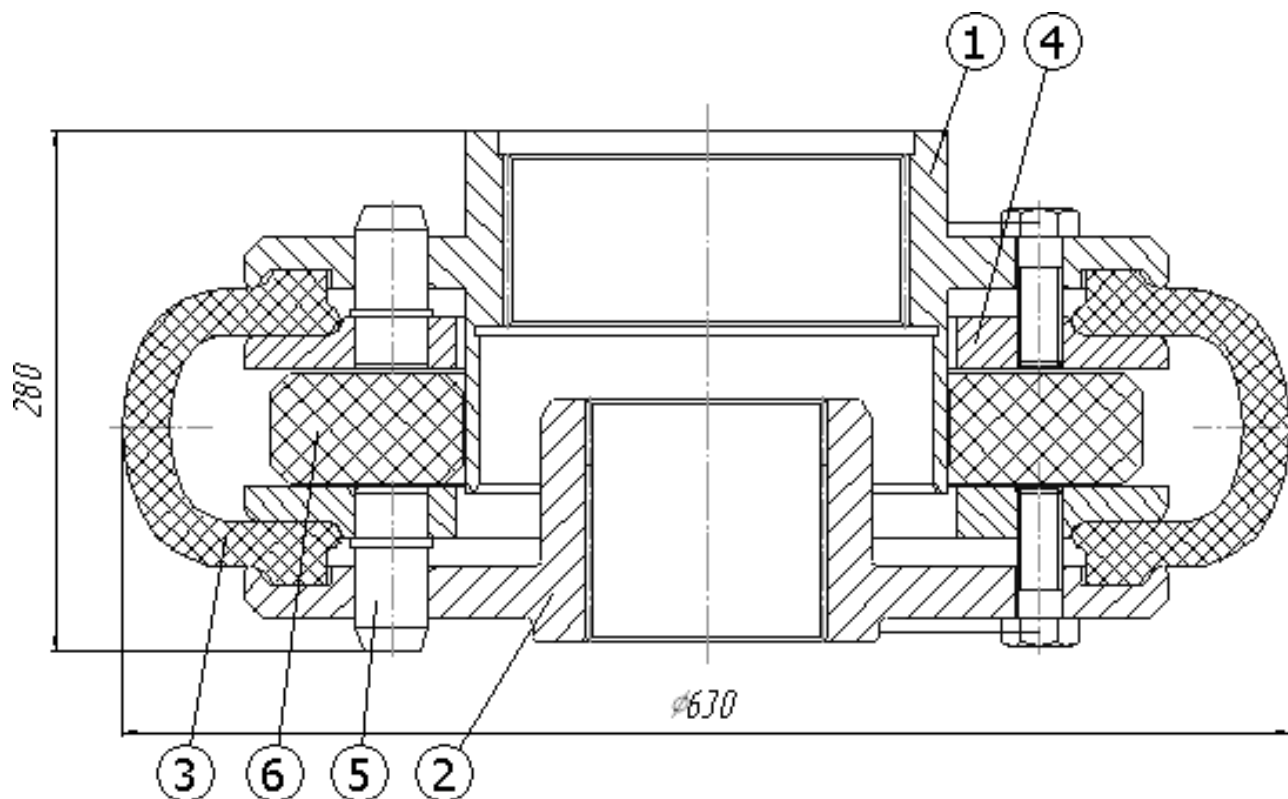


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Полумуфта зубчатая	093-56.17.0111		
2	Полумуфта	091-59.06.0410		
3	Оболочка резинокордная ЭМ 630х150 мод И-4 ТУ38.104.75-91			
4	Полукольцо	093-56.17.1000		
5	Штифт	093-56.17.1002		
6	Прокладка	093-56.17.1001		

Каретка натяжения гирлянды 091-59.07.0000

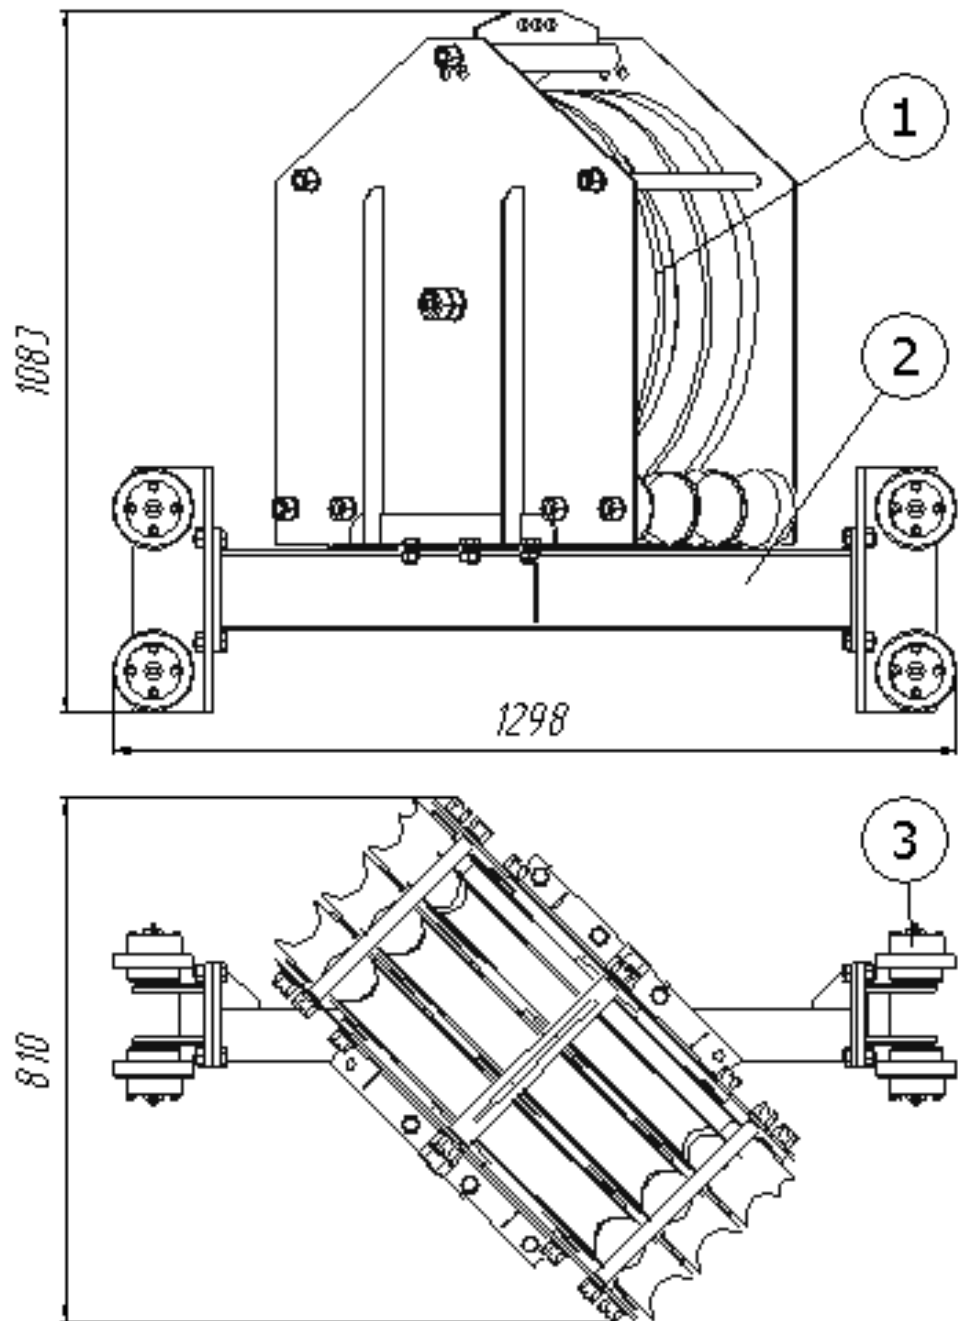


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Блок гирлянды	091-59.07.0100		
2	Балка	091-59.07.0200		
3	Каретка	091-59.07.0300		

Блок гирлянды 091-59.07.0100

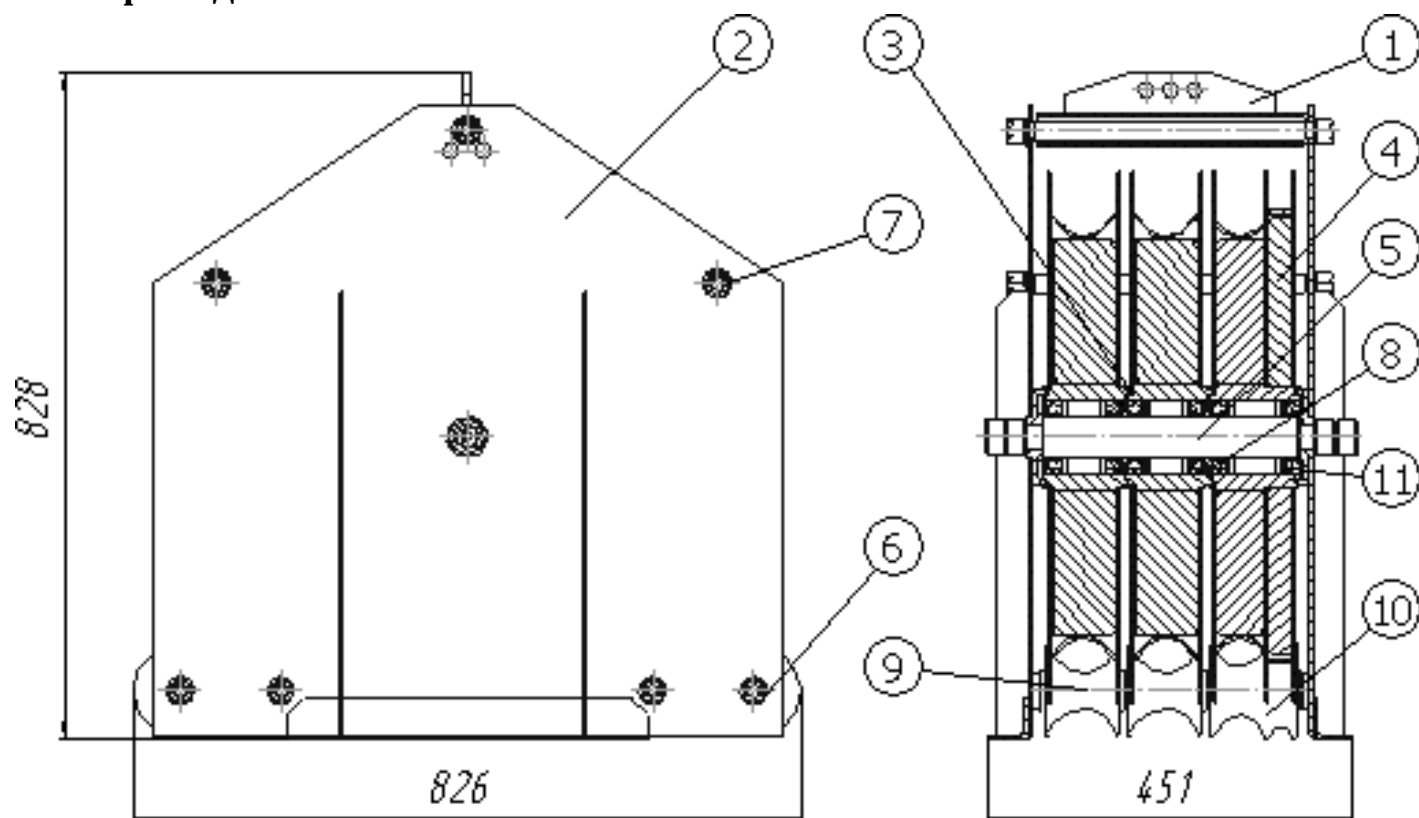


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Проушина	091-59.07.0110		
2	Боковина	091-59.07.0120		
3	Блок	091-59.07.0130		
4	Блок	091-59.07.0140		
5	Ось	091-59.07.1100		
6	Ось	091-59.07.1101		
7	Стяжка	091-59.07.1102		
8	Кольцо	091-59.07.1103		
9	Ролик	091-59.07.1104		
10	Ролик	091-59.07.1105		
11	Подшипник 60210 ГОСТ 7242-81			

Каретка 091-59.07.0300

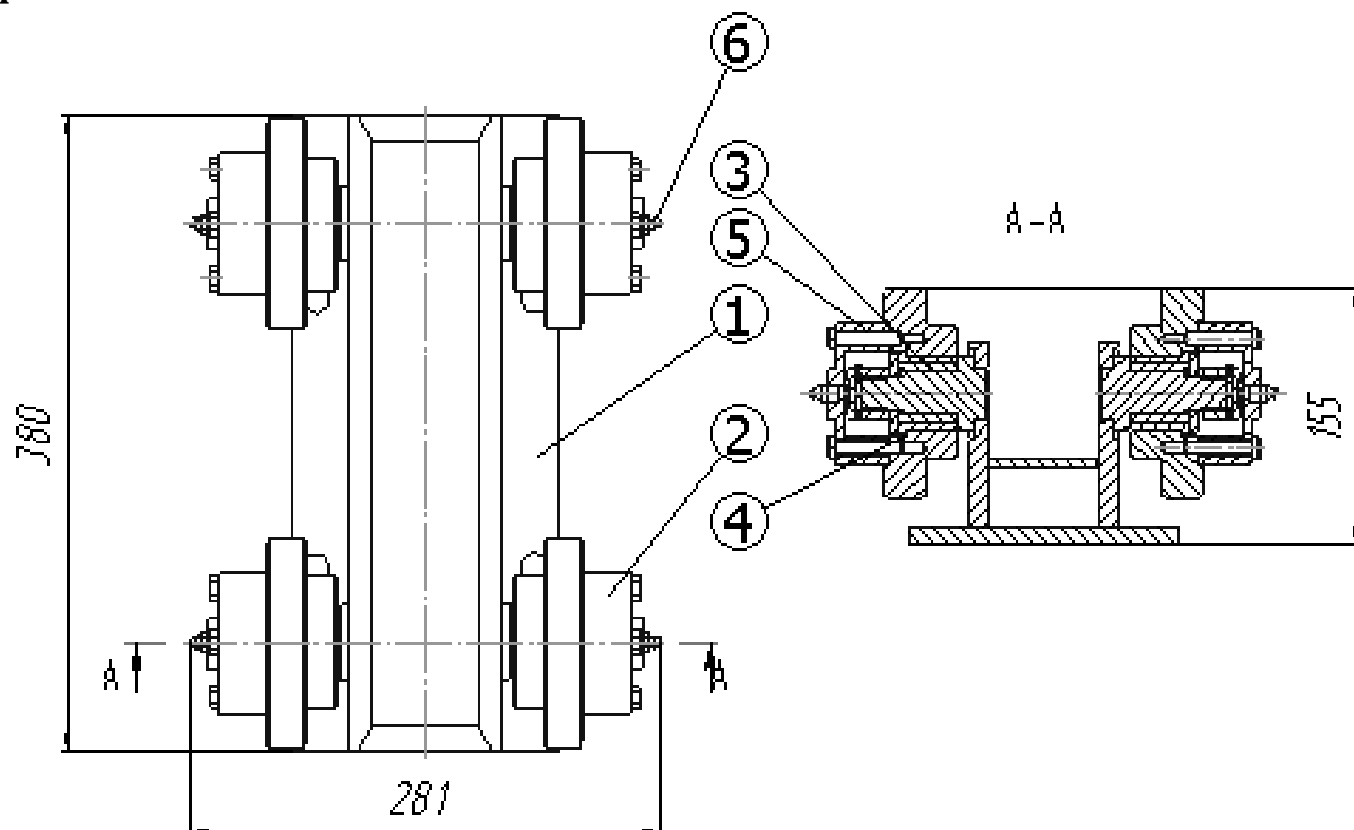


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Корпус	091-59.07.0310		
2	Ролик	091-59.07.0320		
3	Втулка	091-59.07.1300		
4	Кольцо	091-59.07.1302		
5	Крышка	091-59.07.1303		
6	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74			

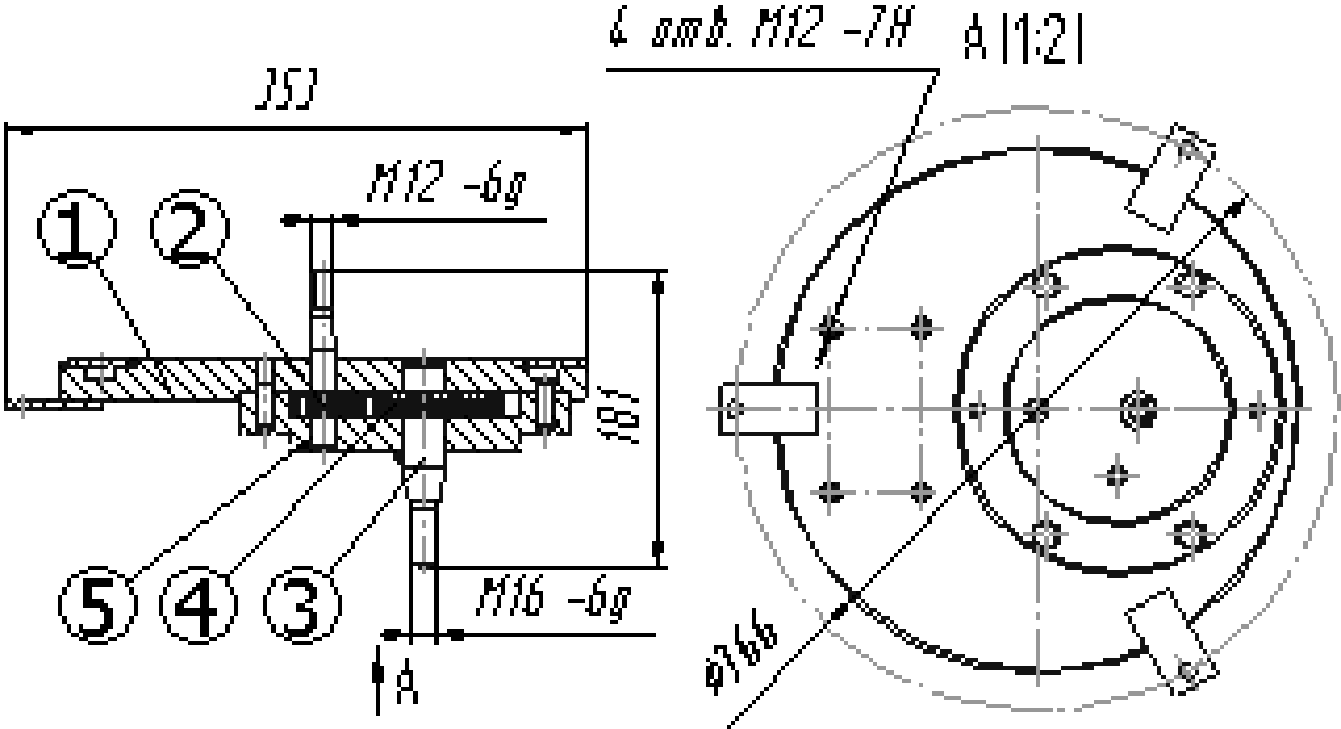

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Плита	091-59.11.0130		
2	Вал-шестерня	091-59.11.1100		
3	Вал	091-59.11.1101		
4	Шестерня	091-59.11.1102		
5	Плита	091-59.11.1105		


Штанга тяжелая 091-59.12.0000

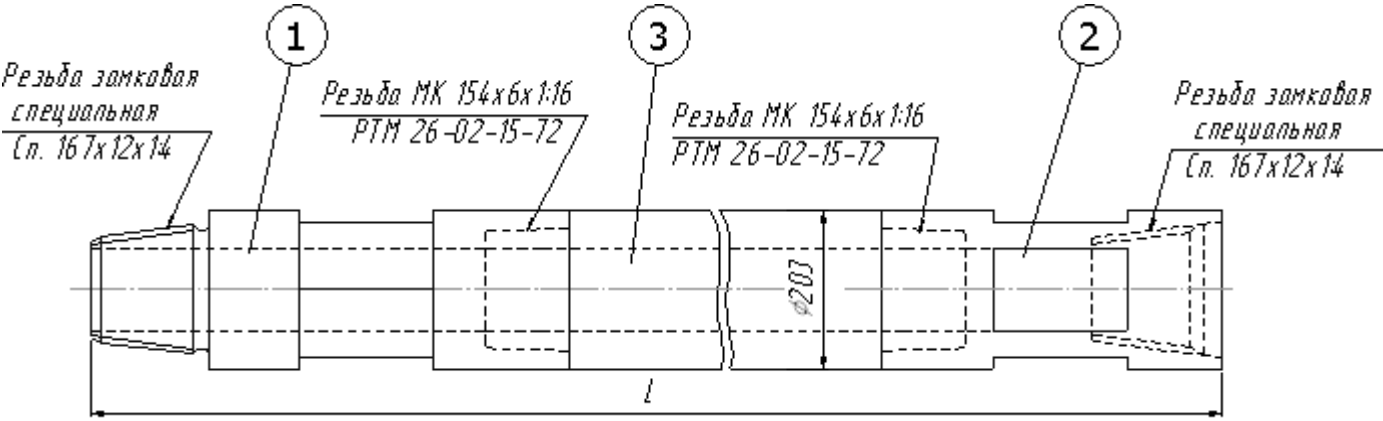

Обозначение	L, мм	Масса, кг
091-59.12.0000	8295	14 51
-01	9850	1731


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ниппель	091-59.12.1110		
2	Муфта	091-59.12.1130		
3	Труба	041.55.12.1120		

Балка верхняя 091-59.14.0000-02

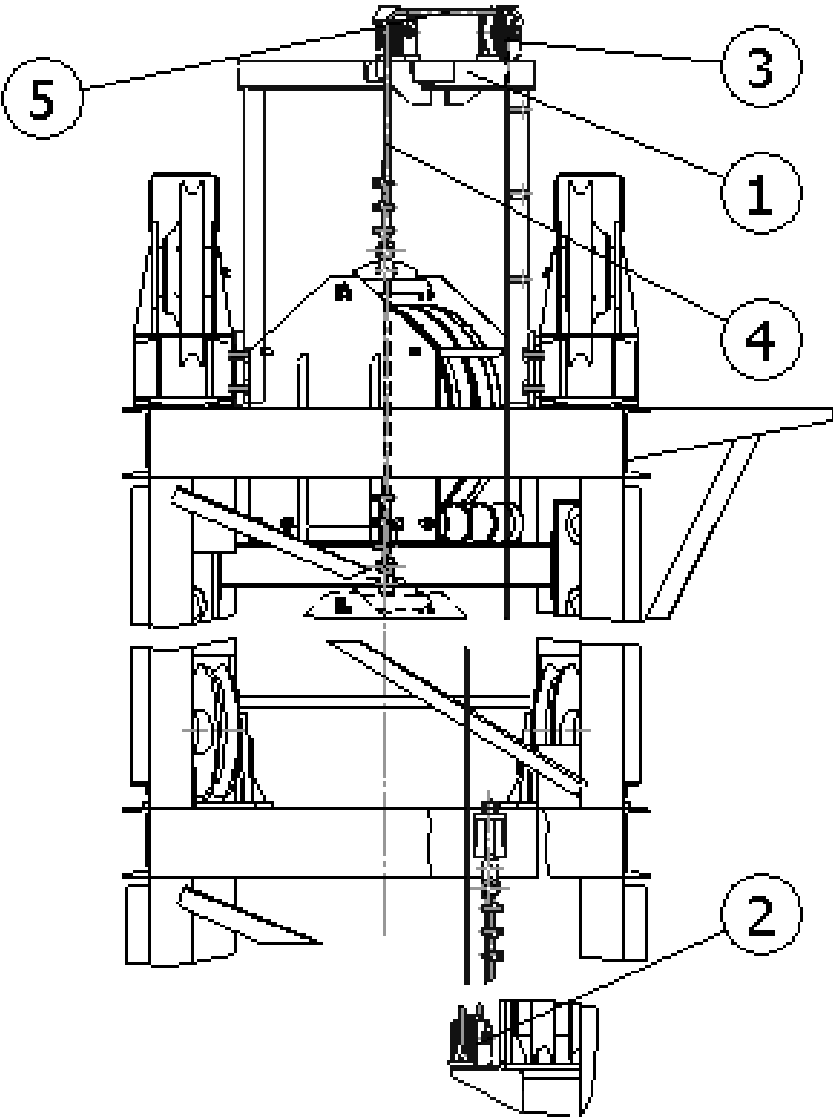


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Рама	091-59.14.0110		
2	Блок нижний	091-59.14.0200		
3	Блок верхний	091-59.14.0300		
4	Трос Канат 11,5-Г-1-Л-О-Н-1770 ГОСТ 3069-80	091-59.14.1032		
5	Датчик глубины бурения типа ГБ-6 У2 ТУ4218-016-11392262-98			

Блок нижний 091-59.14.0200

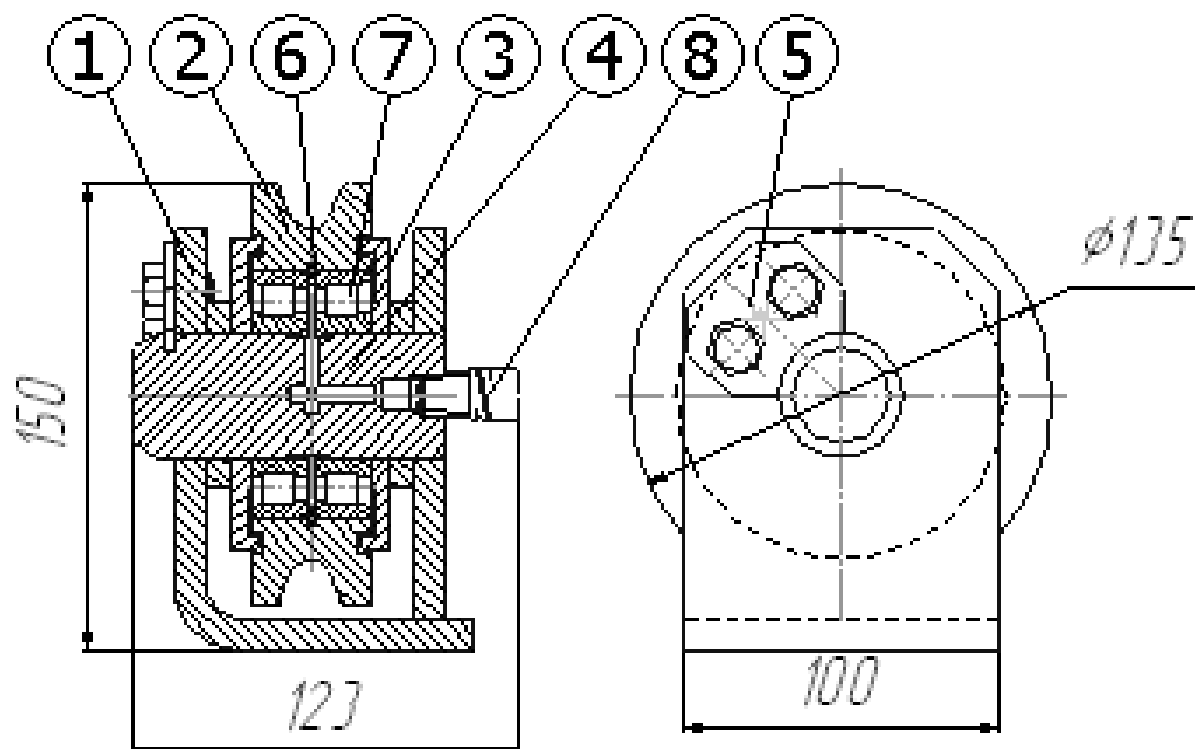


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-59.14.0210		
2	Блок	091-59.14.1200		
3	Крышка	091-59.14.1201		
4	Ось	091-59.14.1202		
5	Оседержатель	091-59.14.1203		
6	Кольцо Б80 ГОСТ 13941-86			
7	Подшипник 12208 ГОСТ 8328-75			
8	Пресс-масленка	086-06.00.0210		

Блок верхний 091-59.14.0300

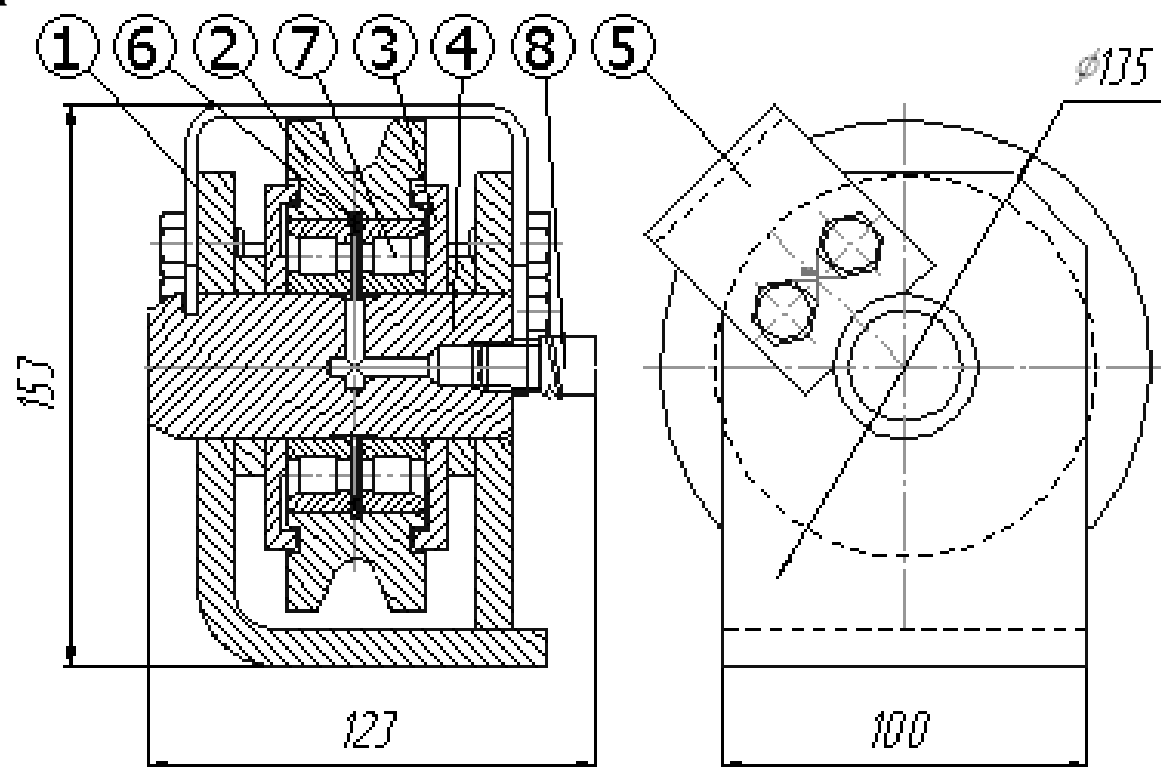


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-59.14.0210		
2	Блок	091-59.14.1200		
3	Крышка	091-59.14.1201		
4	Ось	091-59.14.1202		
5	Оседержатель	091-59.14.1203		
6	Кольцо Б80 ГОСТ 13941-86			
7	Подшипник 12208 ГОСТ 8328-75			
8	Пресс-масленка	086-06.00.0210		

Установка конечных выключателей 091-59.26.0000 Э

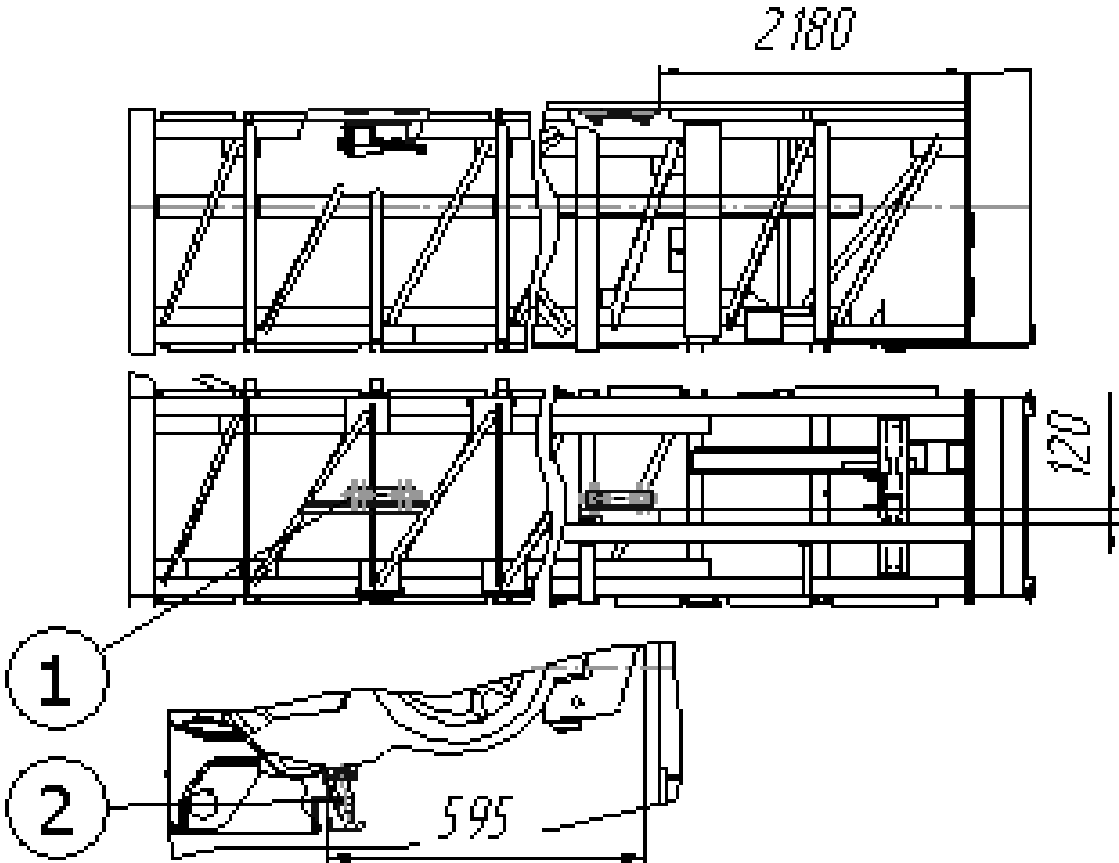


№	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Выключатель концевой ВК I7-12-40-500-инд-3В-НТ (повышенная герметизация, вибростойкость) (10-320В)			
2	Выключатель концевой ВК А81-12-10-500-инд-3В-НТ (повышенная герметизация, вибростойкость) (10-320 В)			

Штанга 091-59.71.0000

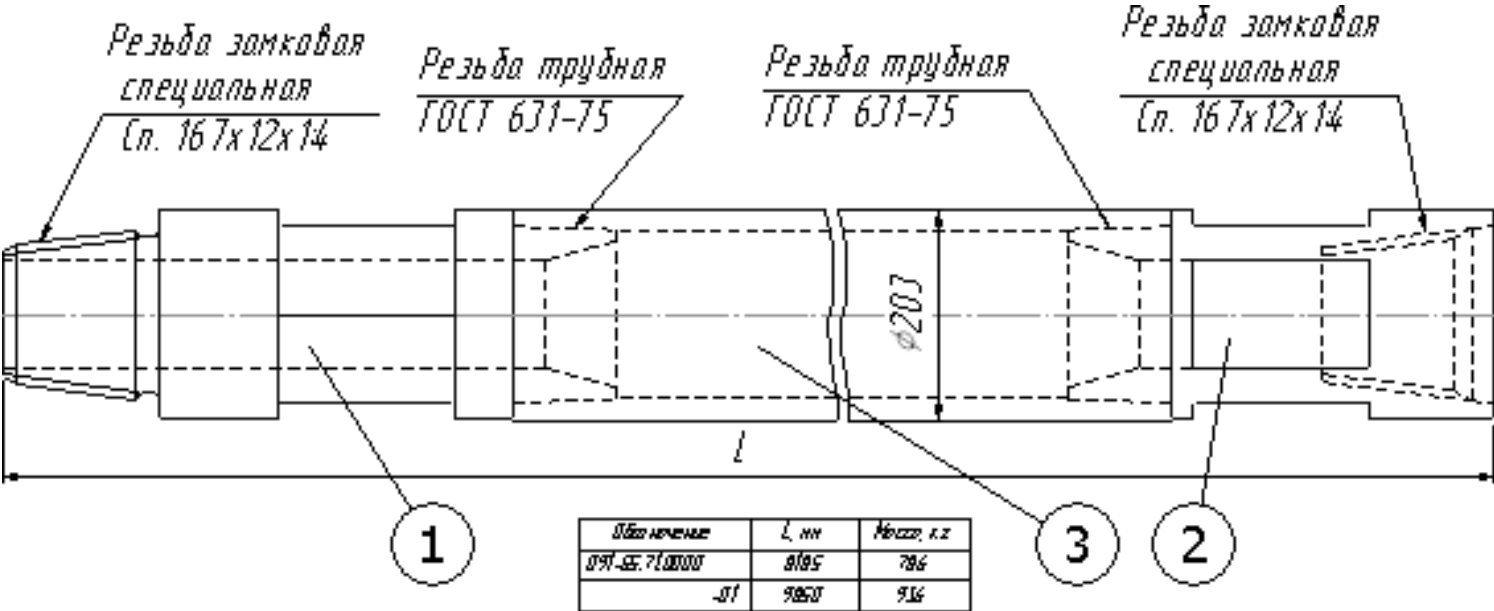


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ниппель	091-59.71.1110		
2	Муфта	091-59.71.1130		
3	Труба	041.55.71.1120-02		

Промежуточные блоки правые 091-60.42.0000

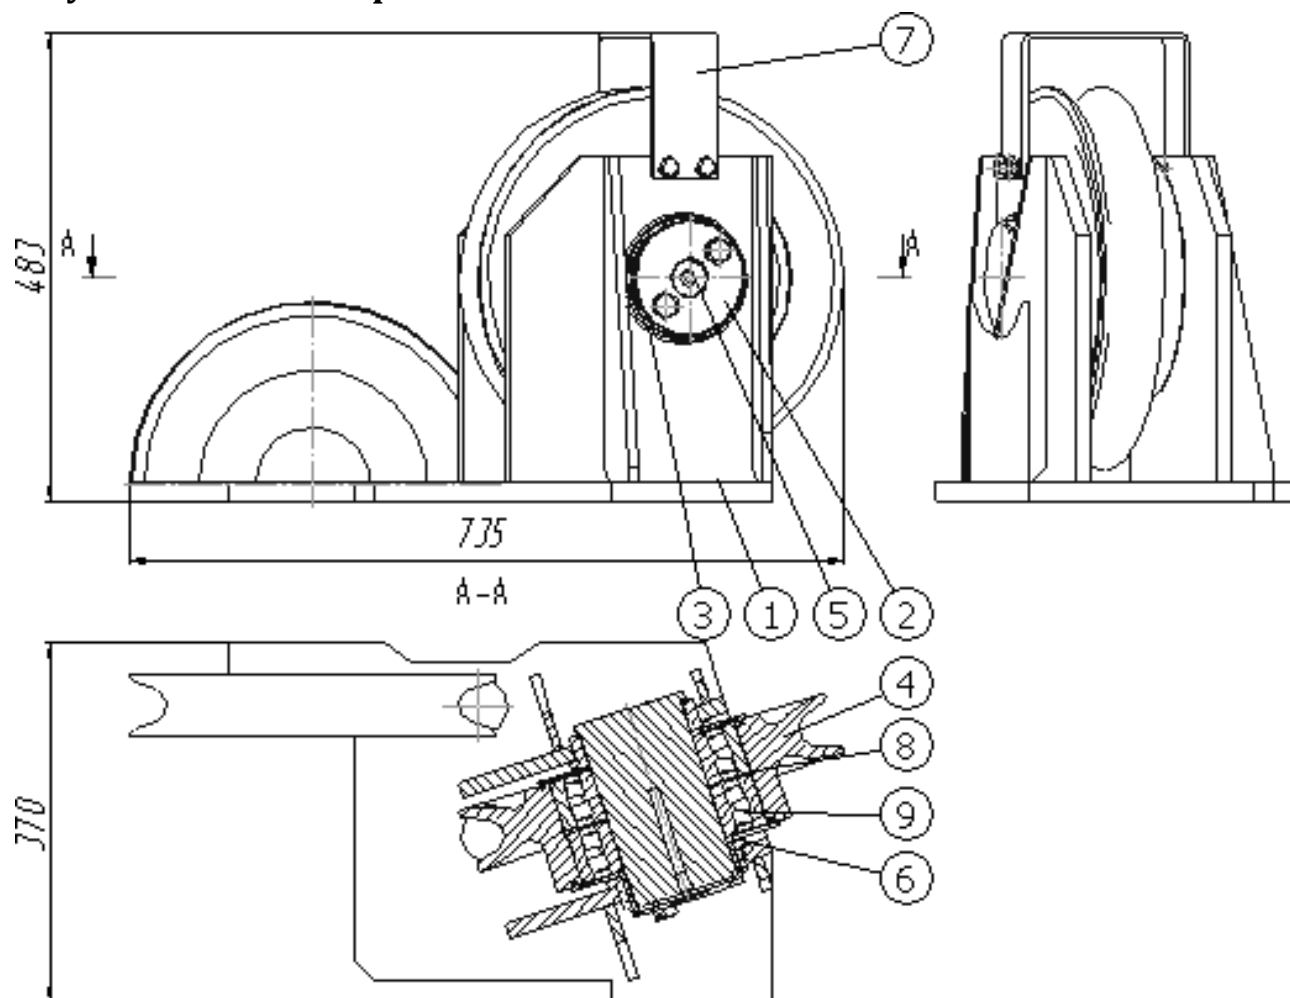


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-60.42.0110		
2	Шайба	41.55.38.112А		
3	Втулка	41.55.38.121А		
4	Блок	41.55.38.125А		
5	Ось	091-60.42.1107		
6	Шайба	86.55.38.118А		
7	Кожух	091-56.16.1002-01		
8	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
9	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Защелка сепаратора 093-56.02.0000

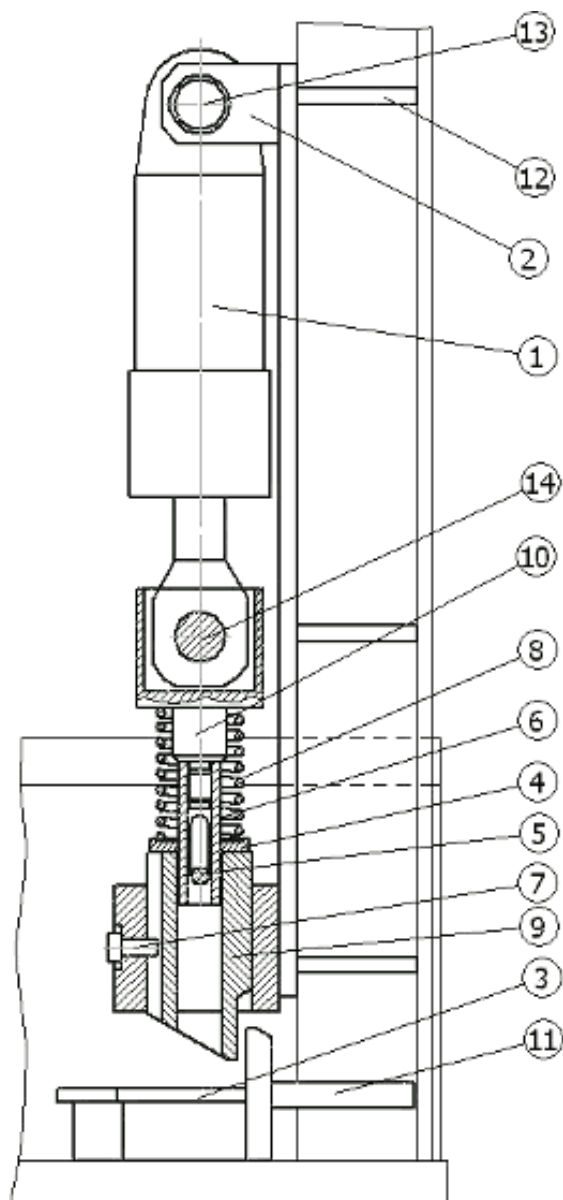


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр I-63-32-40	33.043.031.000		
2	Корпус	093-56.02.0110		
3	Кронштейн	093-56.02.0112		
4	Тарелка	74.55.02.122A		
5	Палец	74.55.02.127A		
6	Вилка	74.55.02.128A		
7	Палец	74.55.02.132A		
8	Пружина	74.55.02.141A		
9	Стопор	093-56.02.1006		
10	Толкатель	093-56.02.1007		
11	Упор	093-56.02.1008		
12	Ребро	093-56.02.1009		
13	Ось 6-32b12x75.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			
14	Ось 6-32b12x95.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			

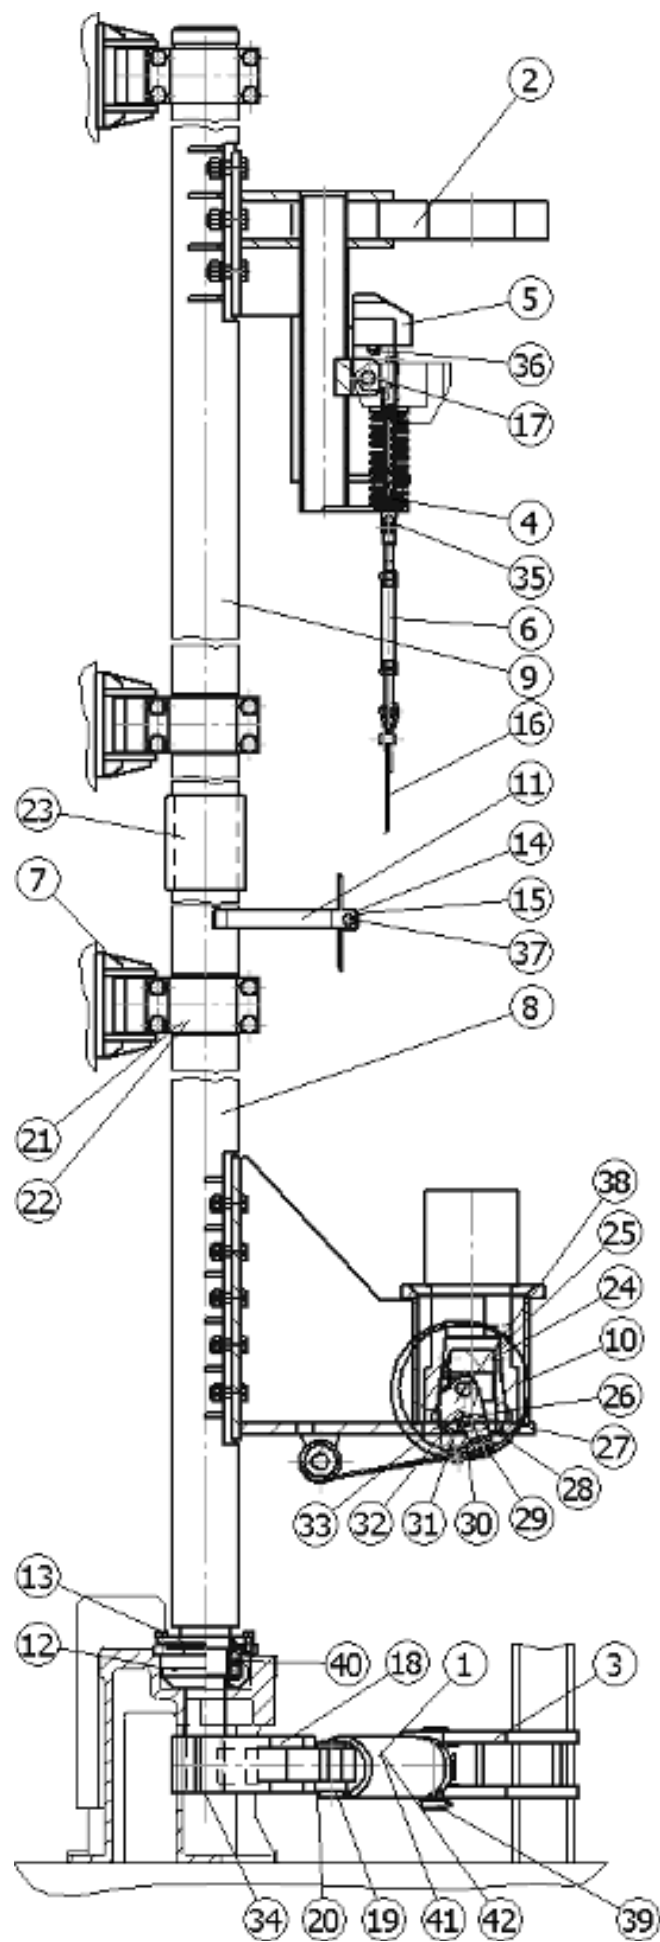


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр I-125-63-280	33.043.034.000-10		
2	Кассета верхняя	093-56.03.0112		
3	Кронштейн	093-56.03.0114		
4	Толкатель	093-56.03.0117		
5	Отсекатель	093-56.03.0119		
6	Талреп	093-56.03.0120		
7	Кронштейн	093-56.03.0121		
8	Стойка нижняя	093-56.03.0123		
9	Стойка верхняя	093-56.03.0124-01		
10	Кассета нижняя	093-56.03.0125		
11	Кронштейн	093-56.03.0126		
12	Стакан	41.55.03.126A		
13	Крышка	86K.55.03.216A		
14	Труба	86.55.03.273A		
15	Кольцо	86.55.03.272A		
16	Тяга Канат 6,4-Г-I-H-1764(180) ГОСТ 3077-80 L=8800	093-56.03.1005		
17	Палец	093-56.03.1006		
18	Рычаг	093-56.03.1007		
19	Ось	093-56.03.1008		
20	Оседержатель	093-56.03.1009		
21	Корпус	093-56.03.1010		
22	Крышка	093-56.03.1011		
23	Втулка	093-56.03.1012		
23	Муфта кабельная	091-02.73.0000		
24	Втулка	093-56.03.1014		
24	Трап машинного отделения	091-19.00.0200		
25	Кольцо	093-56.03.1015		
25	Амортизатор	091-24.00.0400		
26	Педаль	093-56.03.1016		
26	Установка насосная	100-02.25.0120		
27	Ролик	093-56.03.1017		
27	Агрегат преобразовательный электроприводов вращателя и хода ПЭВХ3-300/460-80/380У2	ПЭВХ3.110.000.000		
28	Вал	093-56.03.1018		
28	Устройство защитного отключения РУП380/220 ТУ3425-002-04775347-78			
29	Собачка	093-56.03.1019		
29	Трансформатор ТСЗИ-1,6 У2, 380/36В ИАЯК 671134 039ТУ			
30	Шайба	093-56.03.1020		
30	Трансформатор ТСЗМ-10-74. ОМ5 10кВА, 380/230В ТУ 16-517.851-76			

31	Втулка	093-56.03.1021		
31	Установка компрессорная 6ВВ-32/7 УЗ ТУ 26-12-168-90	1.260..033-04		
32	Пружина	093-56.03.1022		
32	Огнетушитель ОУ-2-02 ТУ4854-212-21352393-99 (с кронштейном)			
33	Упор	093-56.03.1023		
33	Ограждение	091-02.00.0180		
34	Шайба	091-55.03.1310		
34	Маслонасосная станция	091-02.69.0000 - 02		
35	Ось 6-16b12x35.20.Ц9хр ГОСТ 9850-80			
35	Коробка переходная №1	086-13.00.0000-05		
36	Ось 6-16b12x50.20.Ц9хр ГОСТ 9850-80			
36	Трап	091-02.00.0355		
37	Ось 6-20h12x210.20.Ц9хр ГОСТ 9850-80			
37	Опора левая	091-03.01.0000		
38	Ось 6-20h12x45.20.Ц9хр ГОСТ 9850-80			
38	Опора правая	091-03.02.0000		
39	Ось 6-70h12x170.20.Ц9хр ГОСТ 9850-80			
39	Сирена сигнальная СС-1У2, 220В			
40	Подшипник 36218 ГОСТ 831-75			
41	Угольник ввертный 12x1/2-37 ОСТ 24.720.23-83			
42	Тройник концевой1-12x1/2 ОСТ 24.720.27-83			

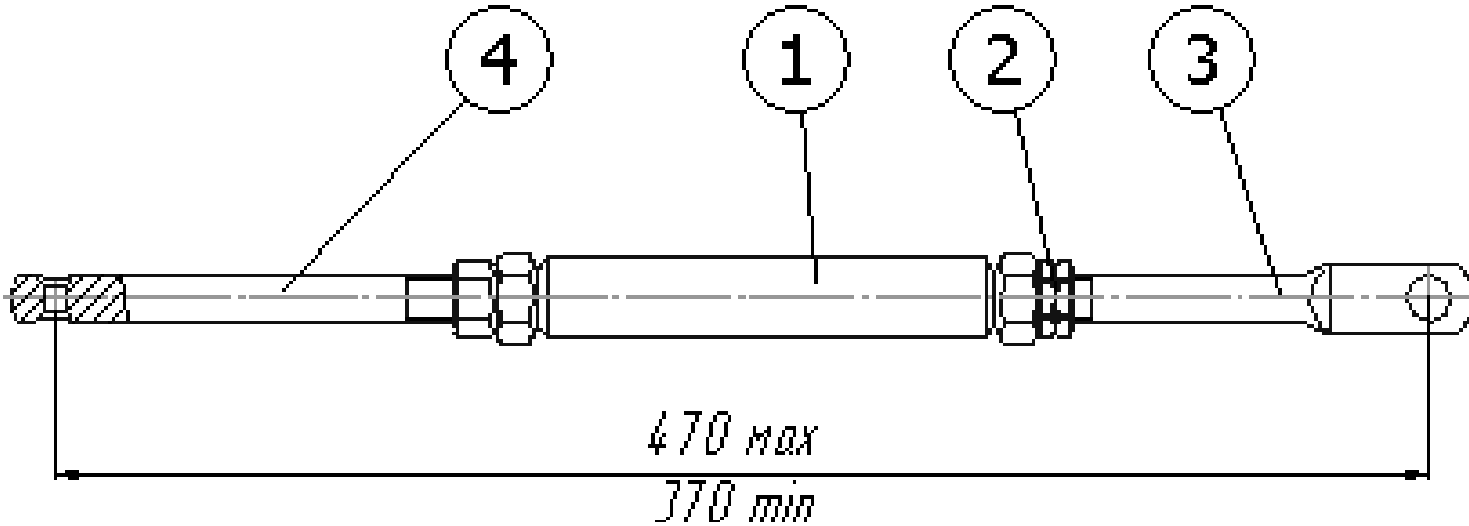


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Муфта	86K.55.03.040A		
2	Гайка	41.55.03.138A		
3	Винт натяжной	41.55.03.202A		
4	Винт натяжной	86K.55.03.204A		

Фиксатор сепаратора 093-56.06.0000

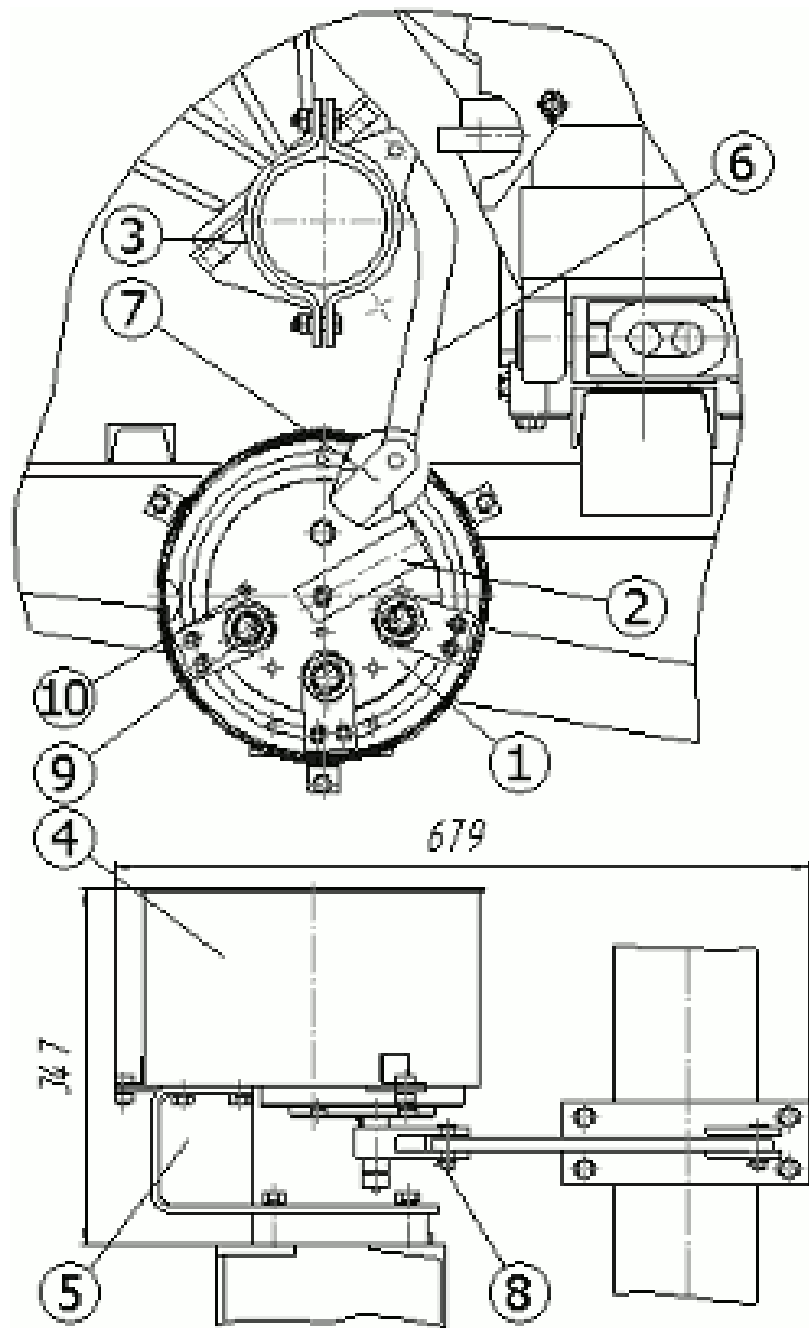


№	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Редуктор	091-59.11.0100		
2	Бегунок	091-59.11.0200		
3	Хомут	091-59.11.0300		
4	Кожух	091-59.11.0400		
5	Кронштейн	091-59.11.0500		
6	Рычаг	091-59.11.1000		
7	Рычаг	091-59.11.1001		
8	Ось 6-12 f9 x 40.20.Ц9.хр ГОСТ 9650-80			
9	Выключатель концевой ВК А81-12-10-500-инд-ЗВ-НТ (повышенная герметизация, вибростойкость) (10-320 В)			
10	Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74			

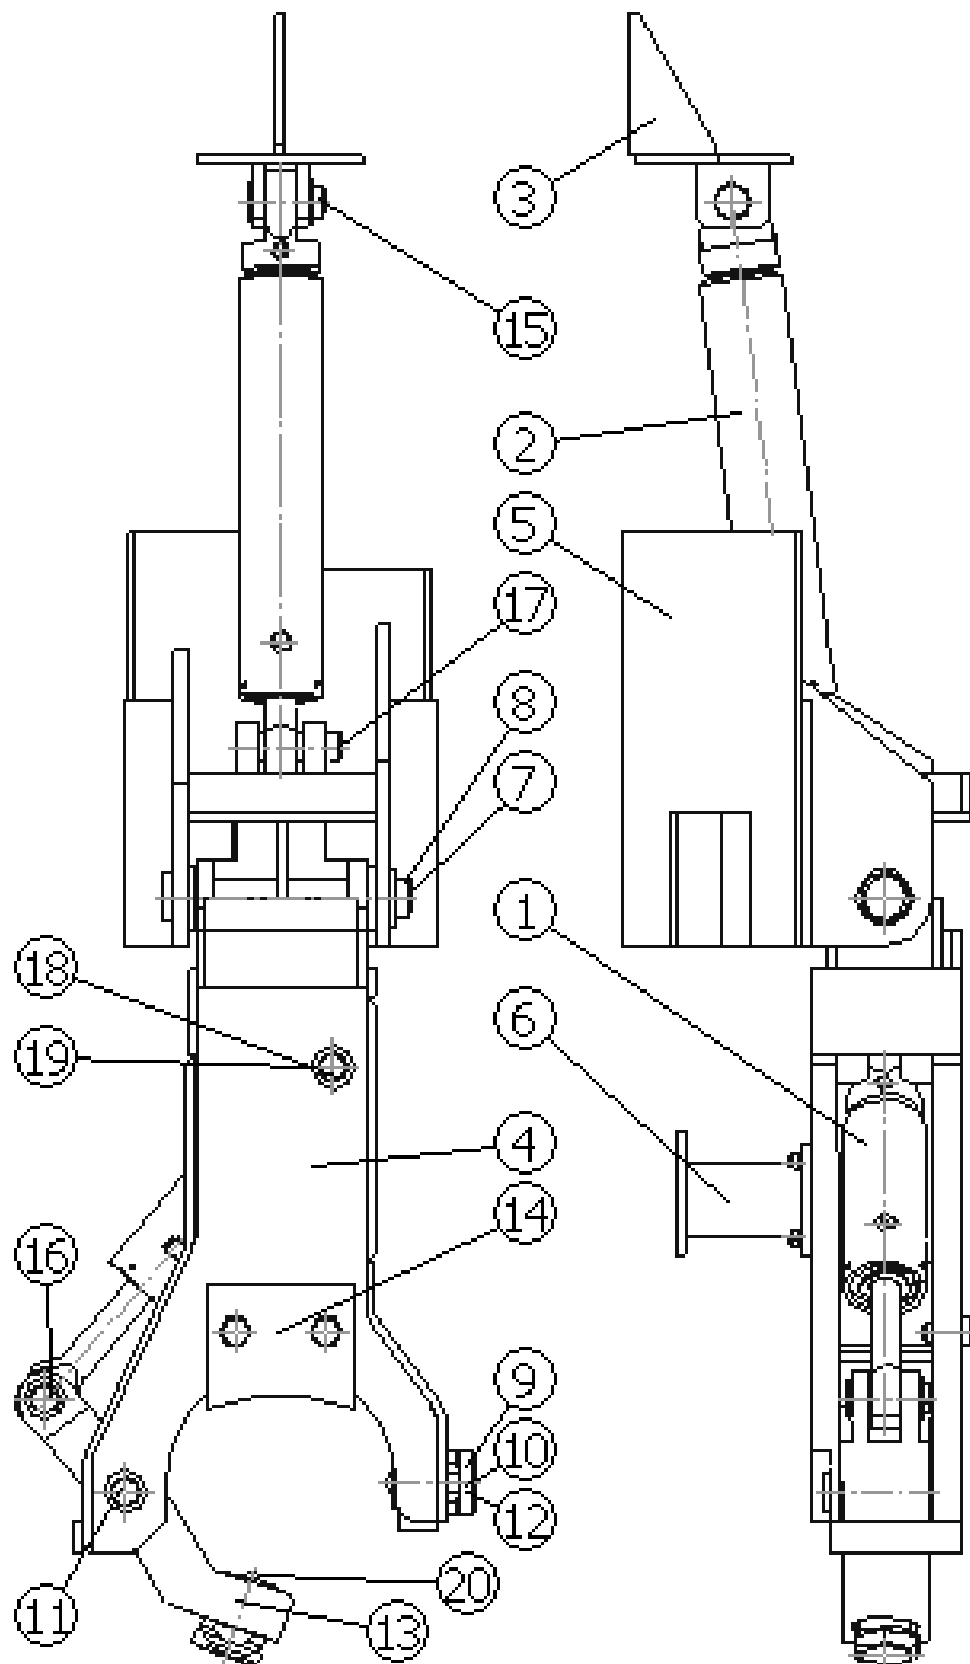

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр I-63-32-320	33.043.031.000-11		
2	Гидроцилиндр I-63-32-100	33.043.031.000-04		
3	Кронштейн	86.55.77.019A		
4	Рама	093-56.77.0110 СБ		


5	Кронштейн	093-56.77.0111		
6	Амортизатор	093-56.77.0120		
7	Ось	41А.55.77.122А		
8	Шайба	41А.55.77.123А		
9	Винт	86.55.77.111А		
10	Планка стопорная	093-56.77.1004		
11	Шайба	86.55.77.148А		
12	Втулка	093-56.77.1005		
13	Рычаг	093-56.77.1000		
14	Накладка	093-56.77.1010		
15	Ось 6-32b12x75.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			
16	Ось 6-32b12x85.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			
17	Ось 6-32b12x105.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			
18	Ось 6-32b12x140.45.Ц9хр ГОСТ 9650-80			
19	Шайба 32.01.10.019 ГОСТ 9649-78			
20	Шарик Б40-5 ГОСТ 3722-81			

Механизм поддержания кондукторной втулки 093-56.81.0000

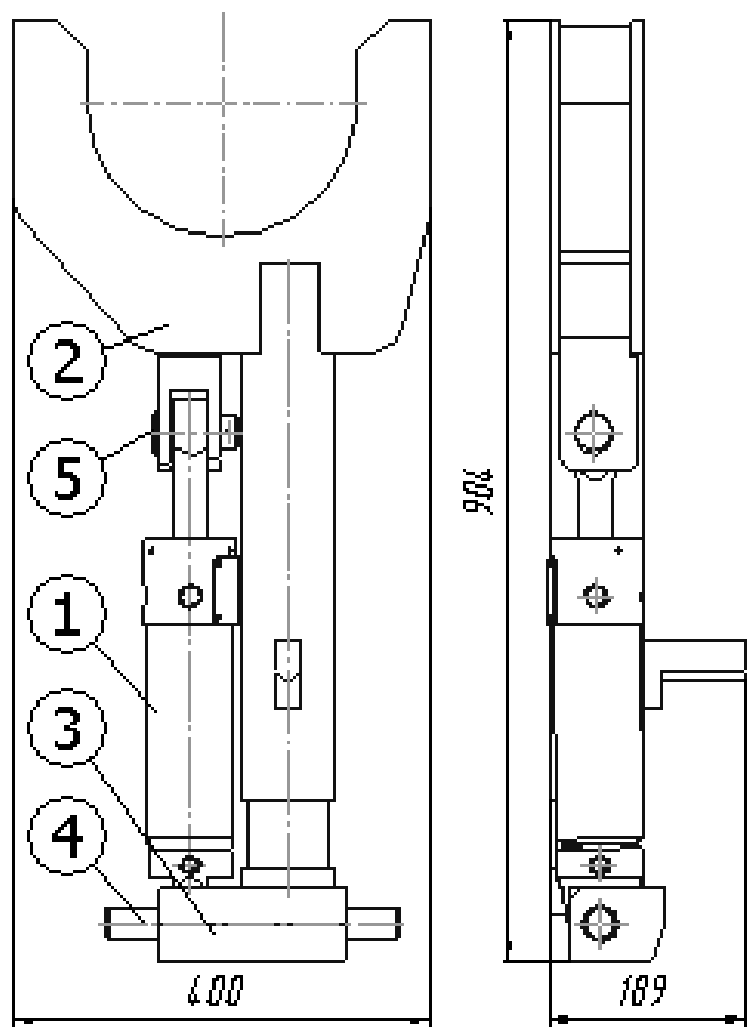

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр I-63-32-160	33.043.031.000-06		
2	Захват	093-56.81.0110		
3	Направляющая	093-56.81.0111		
4	Ось	093-56.81.1001		
5	Ось 6-32b12x75.45.235...40ц9хр ГОСТ 9650-80			


Установка преобразователя избыточного давления 101-02.60.0500

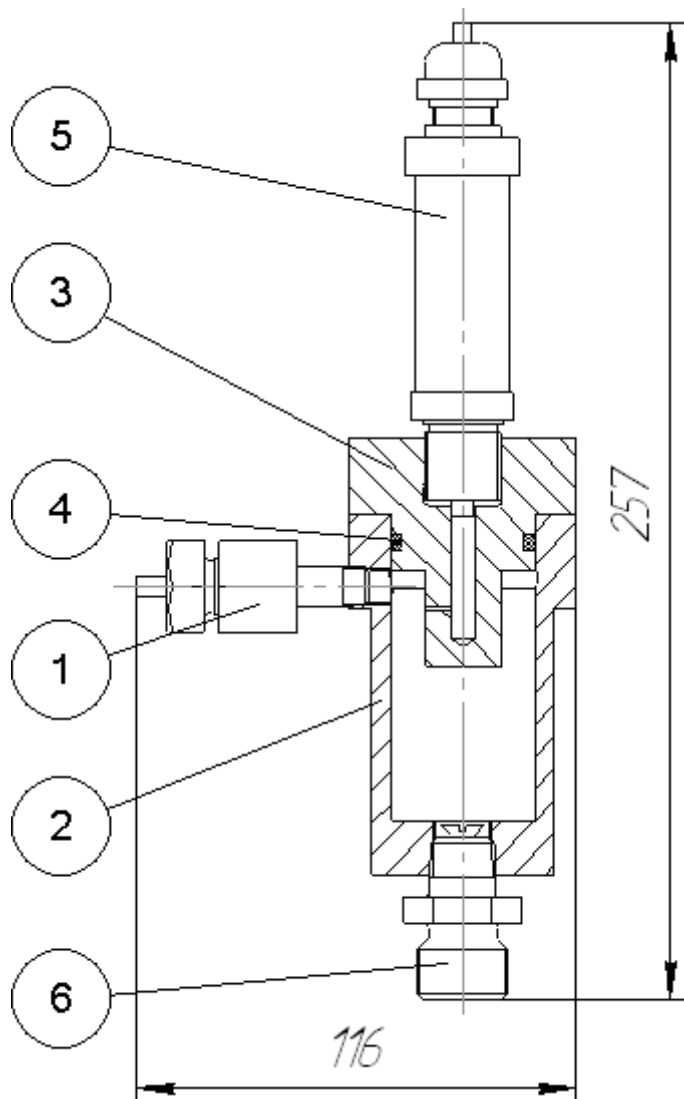


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Клапан воздушспускной	101-02.60.0501		
2	Стакан	101-02.60.5000		
3	Вставка	101-02.60.5001		
4	Кольцо резиновое OR 30,80x3,60			
5	Преобразователь избыточного давления КРТ9-00-И-ВК-МС-М20-25-0.5-2ТЗ ТУ 212-215-0027459-2002			
6	Проходник	101-02.60.5002		

Ход (замена на ход 196-03.00.0000) 187-00.00.0000

*Замена на ход 196-03.00.0000
с комплектом подшипников 091-00.00.0600*

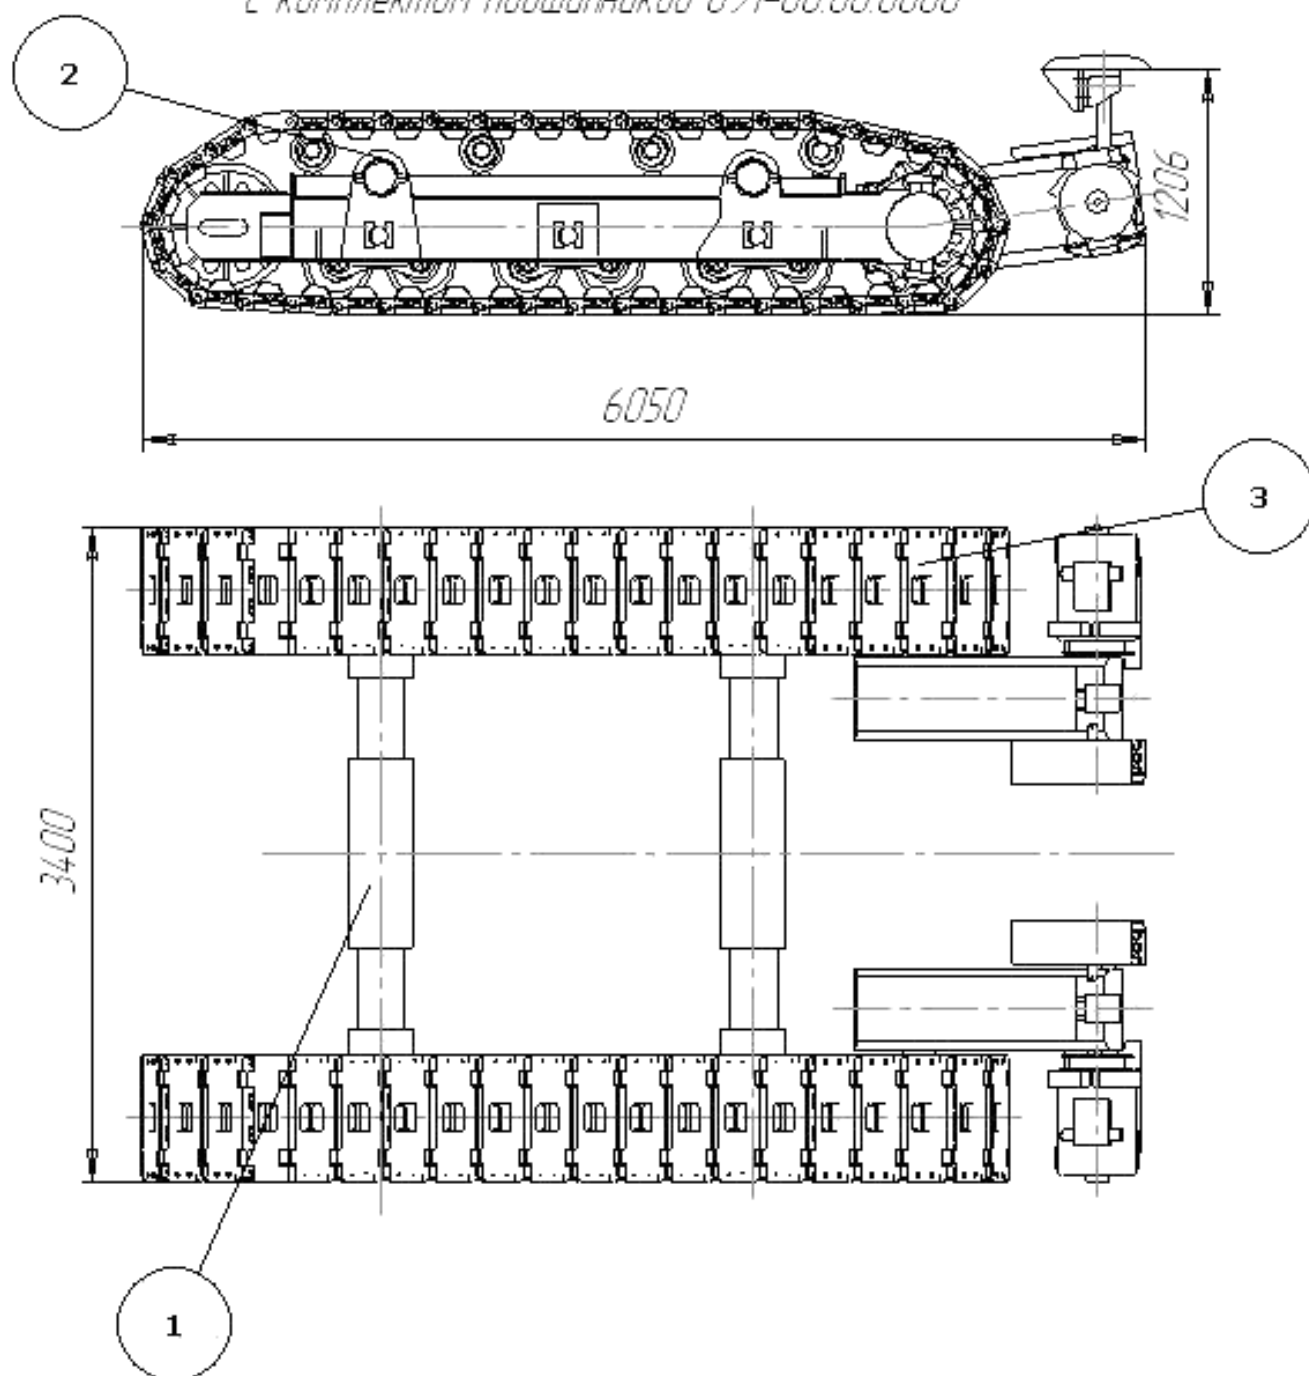


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	187-01.00.0000;(-01)		

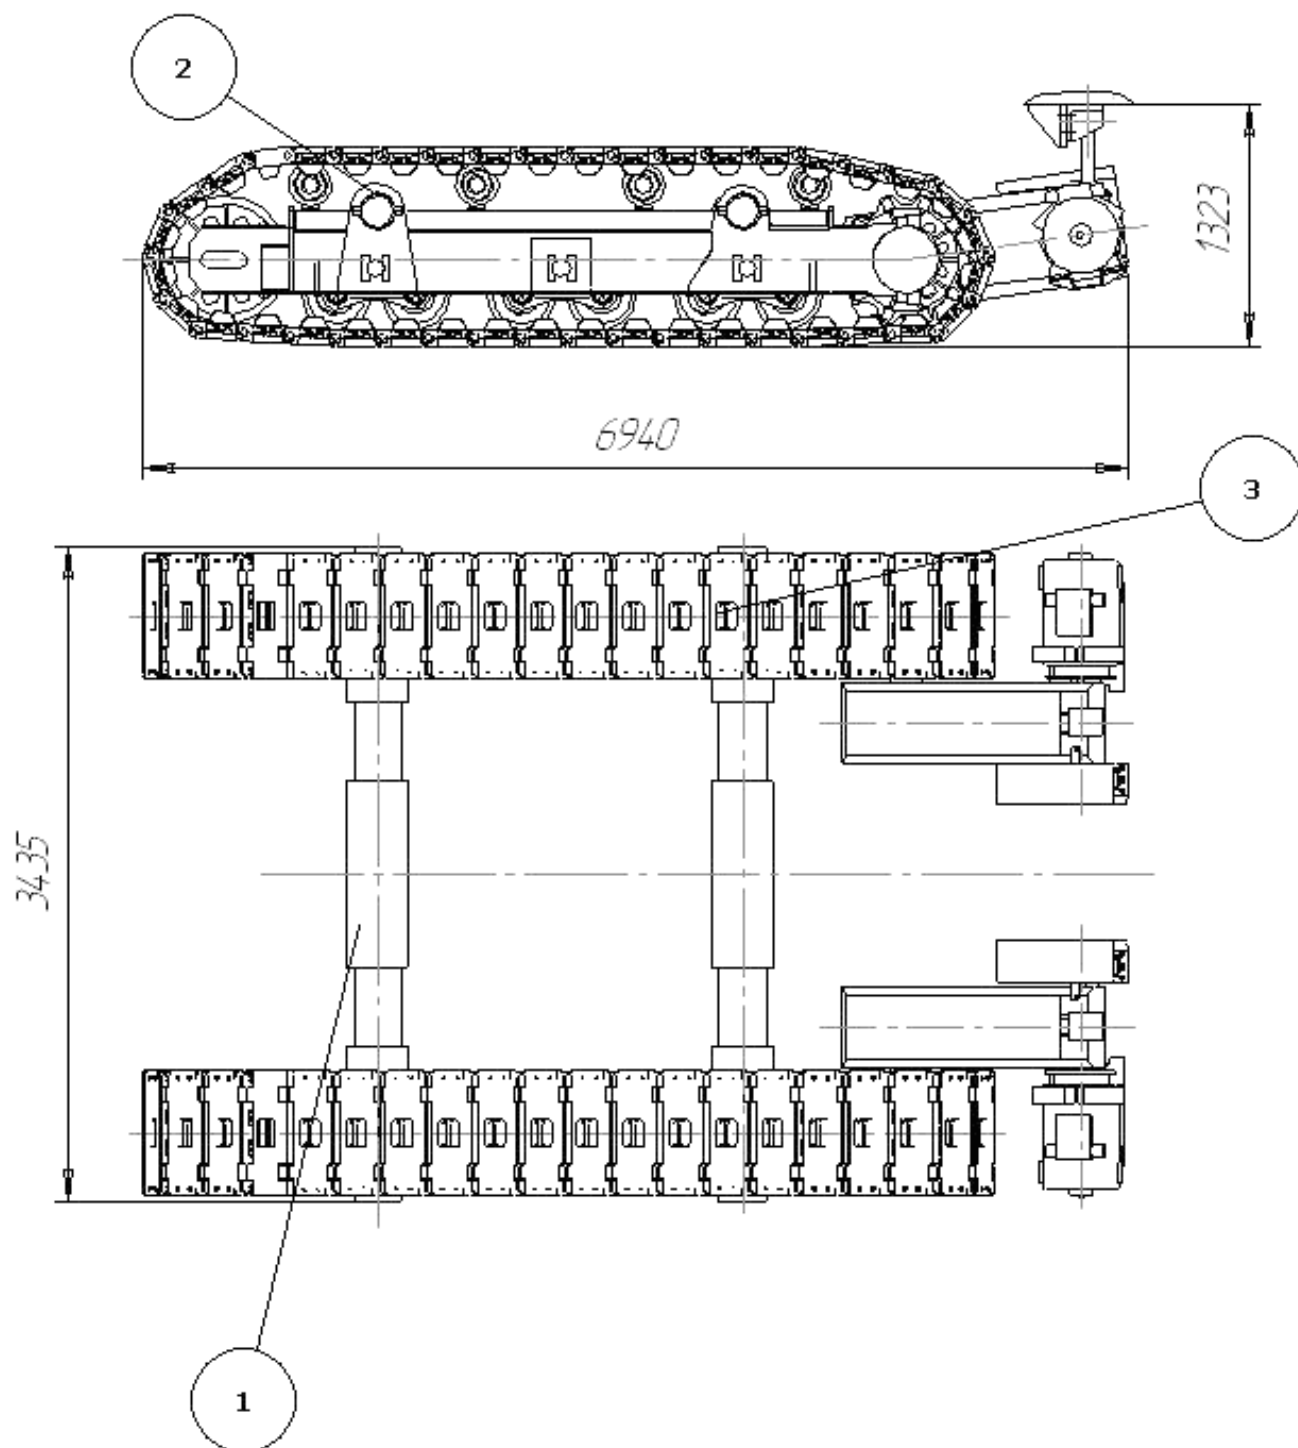


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	188-01.00.0000;(-01)		

Ход 191-01.00.0000

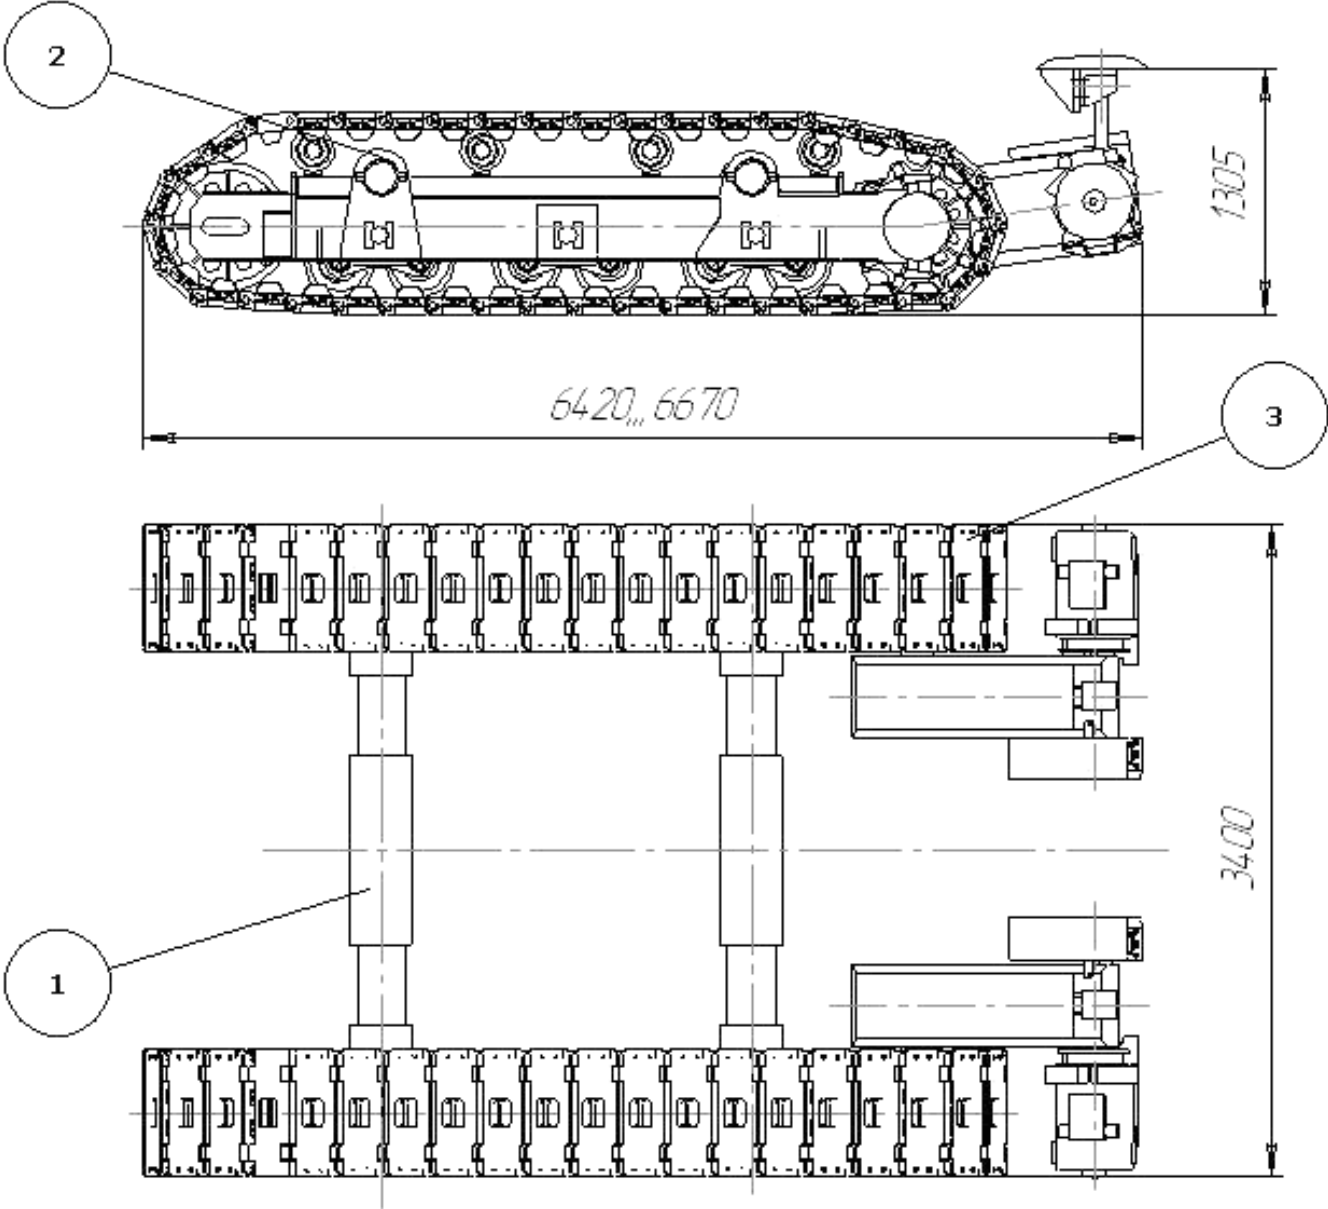


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	191-01.01.0000;(-01)		

Тележка гусеничная 191-01.01.0000 (-01)

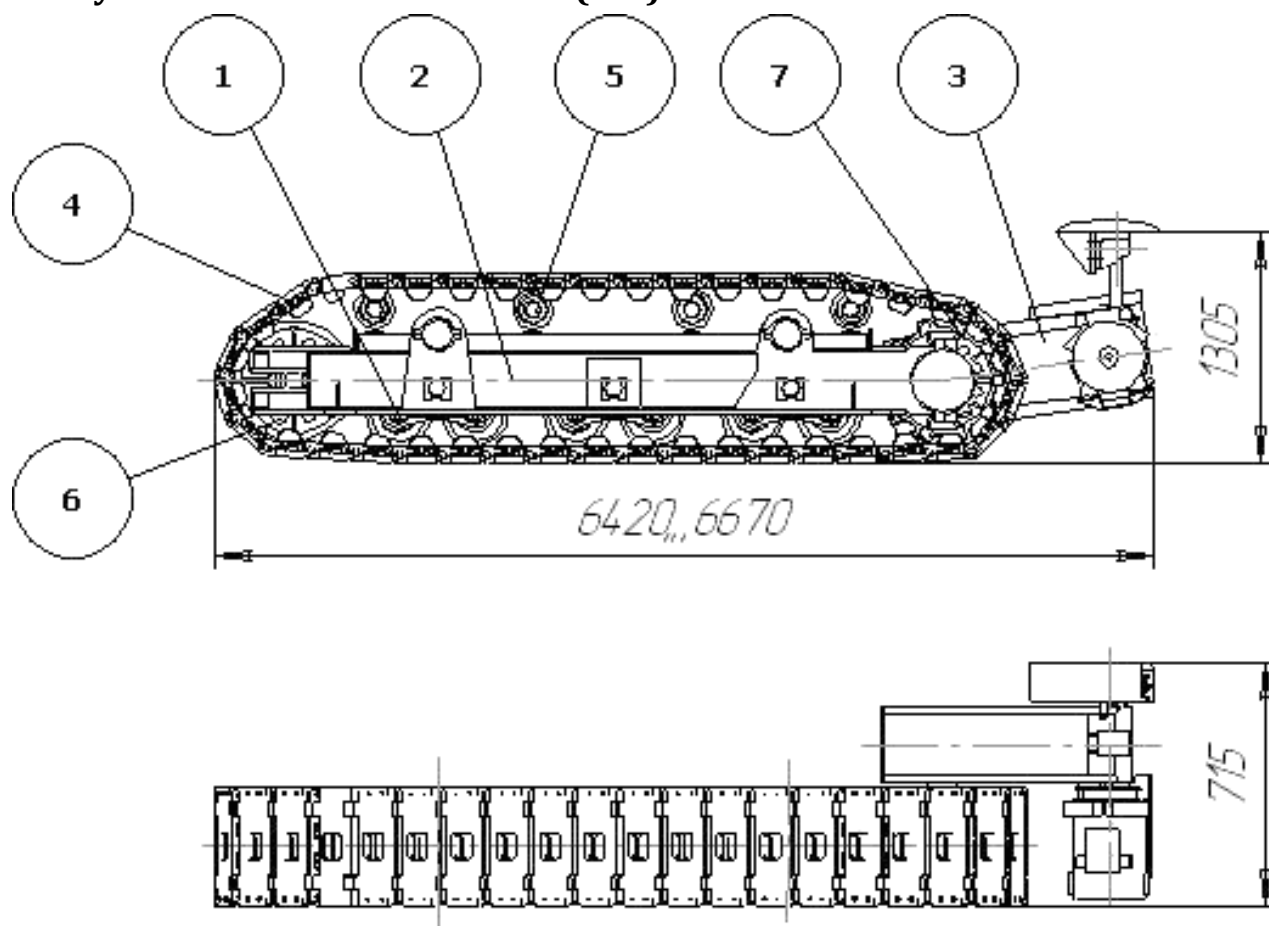


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	005-01.01.0111		
2	Рама	100-01.05.0000		
3	Привод	191-01.02.0000;(-01)		
4	Лента гусеничная (41 звено)	005-01.01.0112-02		
5	Ролик поддерживающий (сборка)	187-01.00.0135		
6	Колесо натяжное (сборка)	005-01.01.0113;(-01)		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Ход 196-01.00.0000

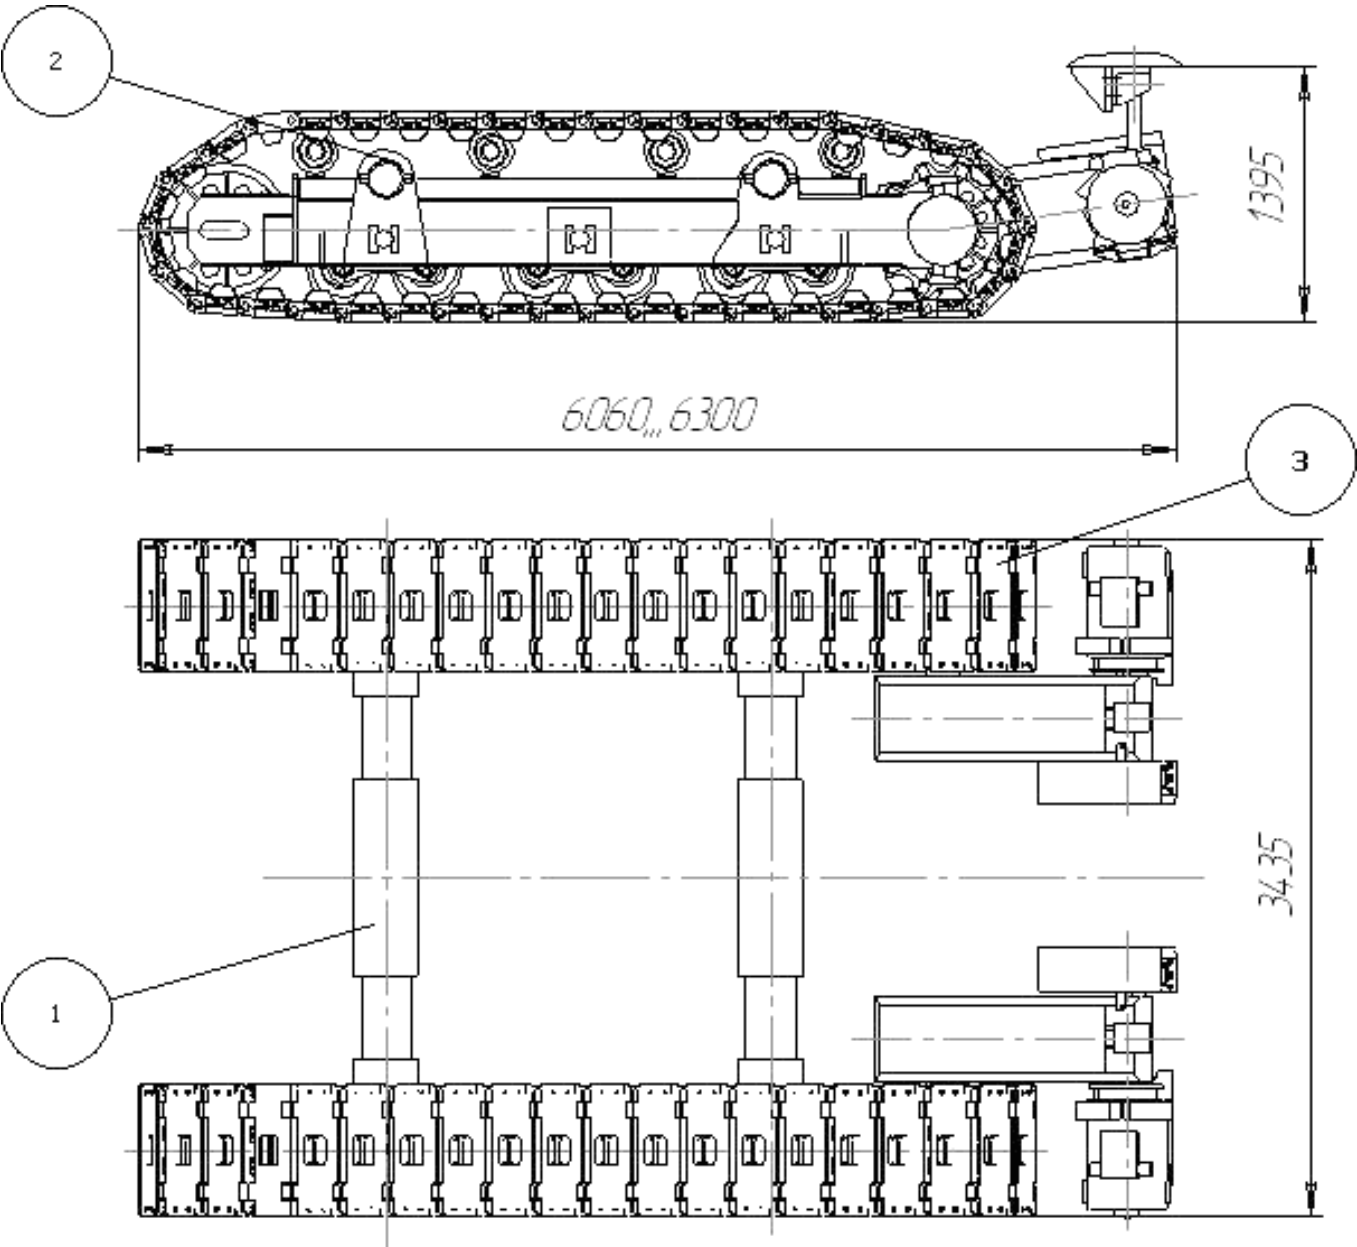


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	196-01.01.0000;(-01)		

Тележка гусеничная 196-01.01.0000 (-01)

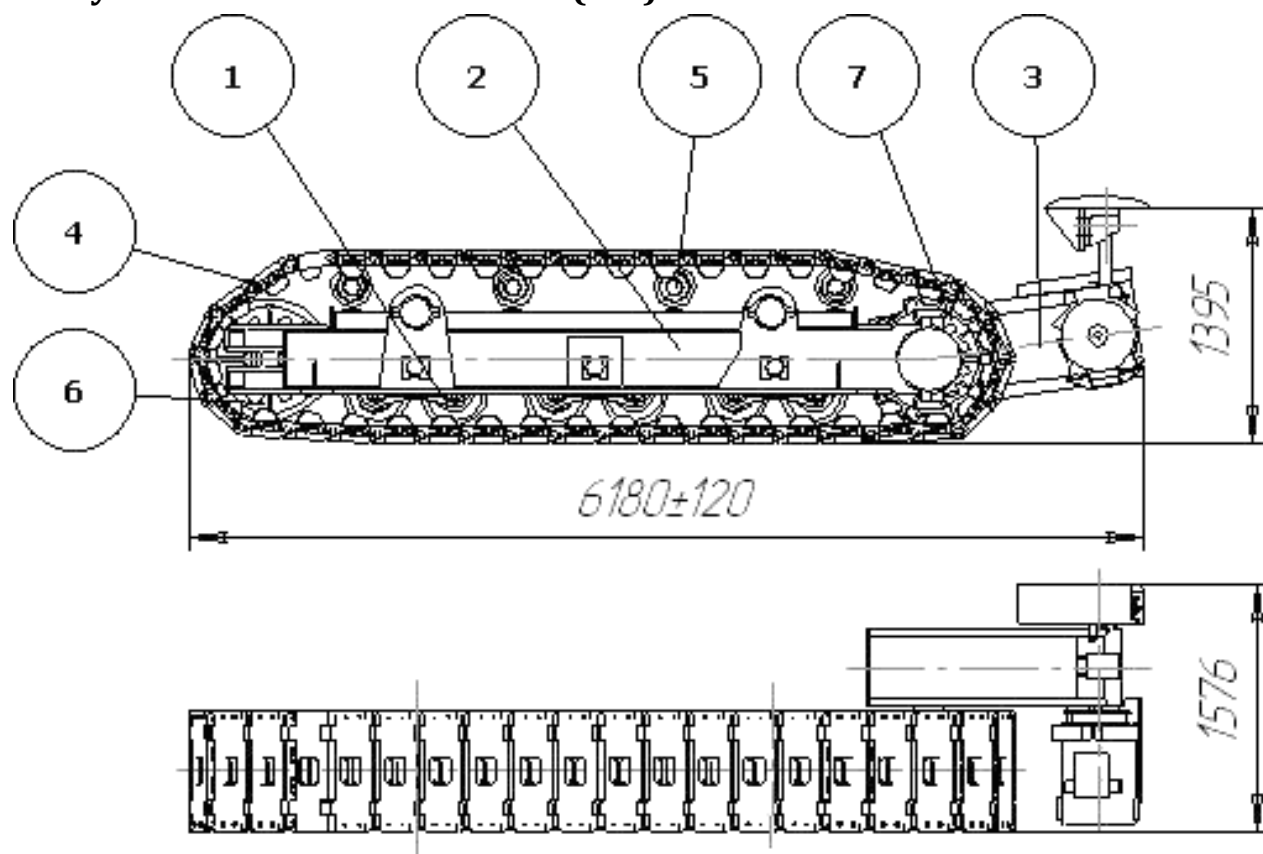


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	196-01.01.0120		
2	Рама	196-01.01.0100;(-01)		
3	Привод	191-01.02.0000-02;(-03)		
4	Лента гусеничная (38 звеньев)	005-01.01.0112-04		
5	Ролик поддерживающий	196-01.01.0900;(-01)		
6	Колесо натяжное (сборка)	196-01.01.0113		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Ход 196-03.00.0000

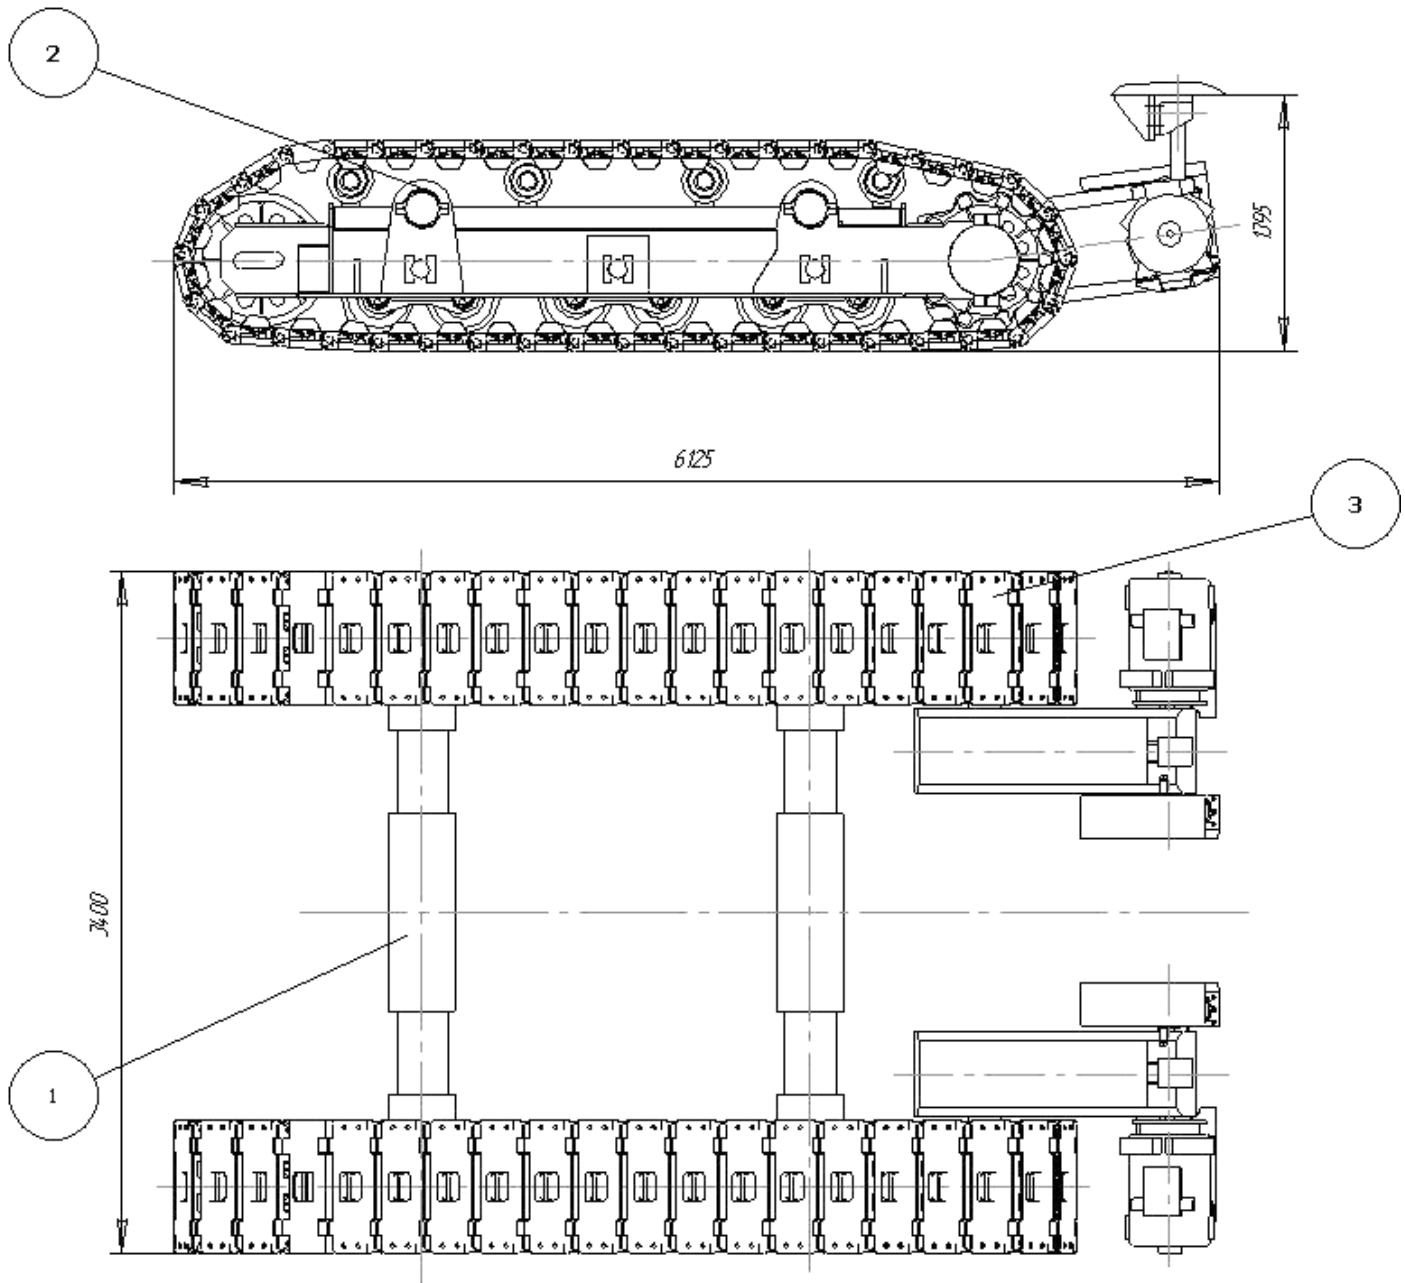


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	196-03.01.0000-00;(-01)		

Ход 196-03.00.0000-01

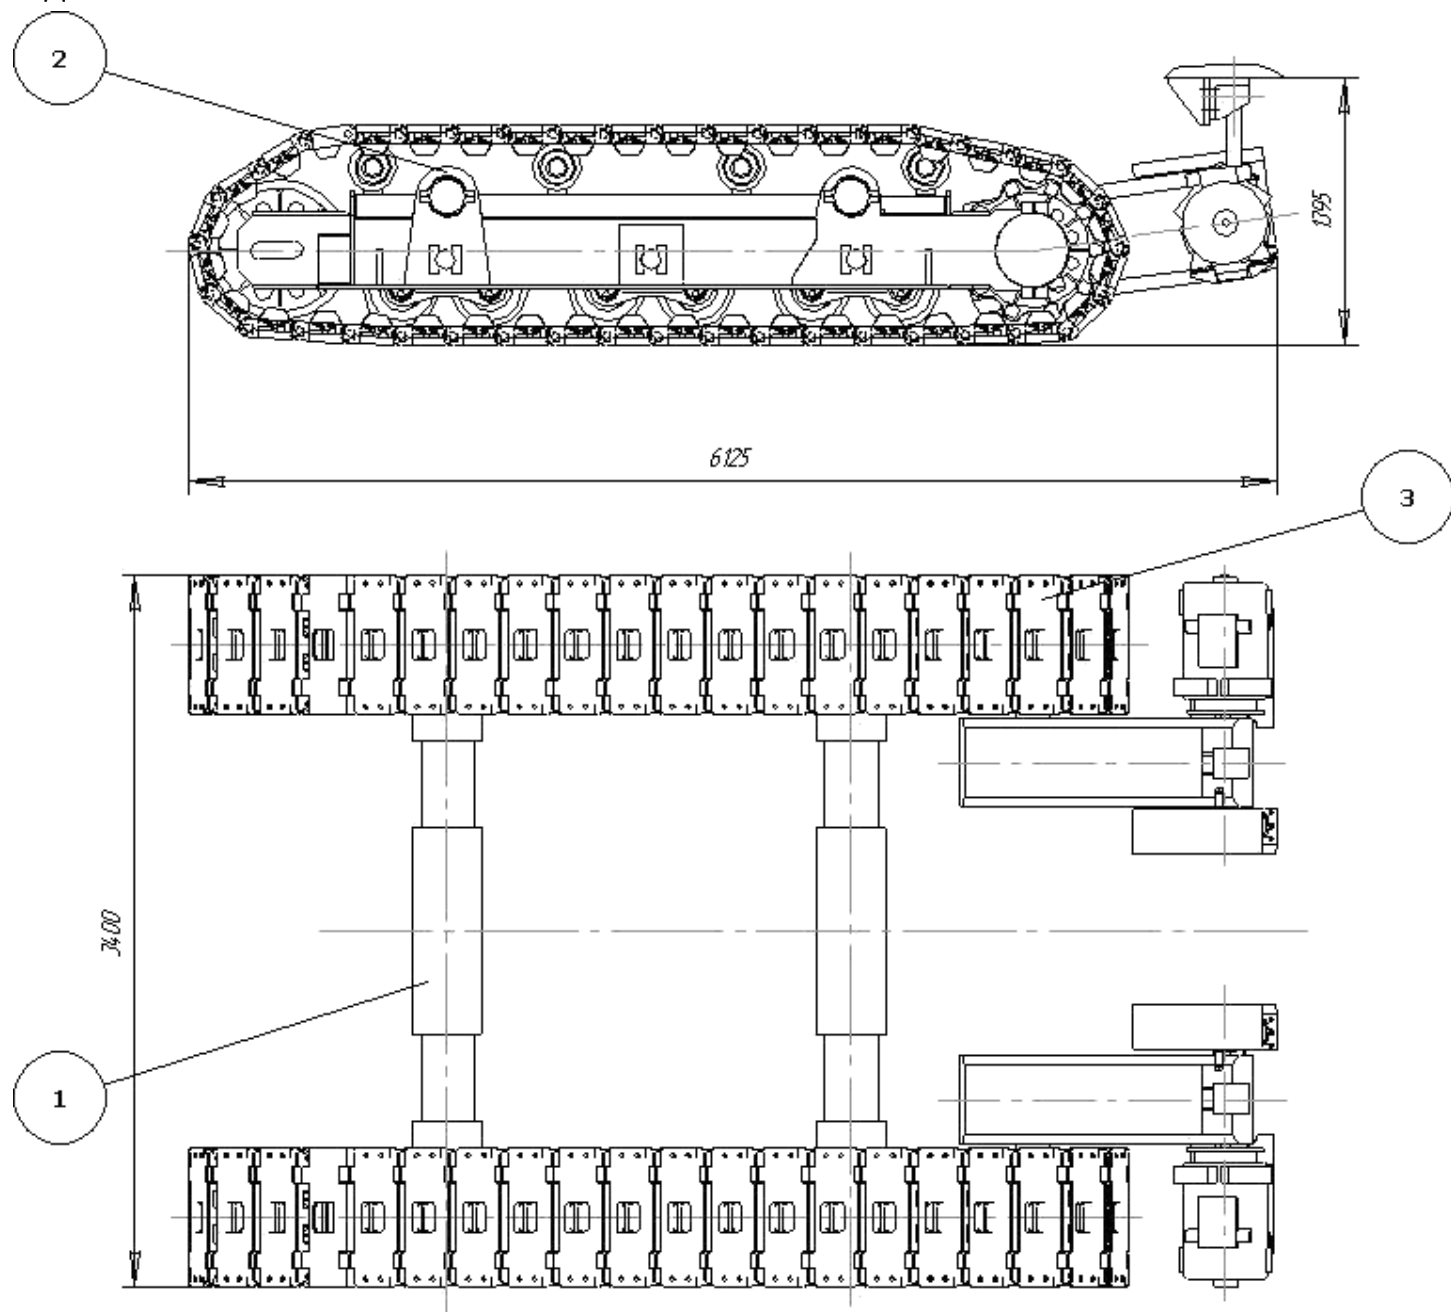


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	196-03.01.0000-02;(-03)		

Ход 196-03.00.0000-03

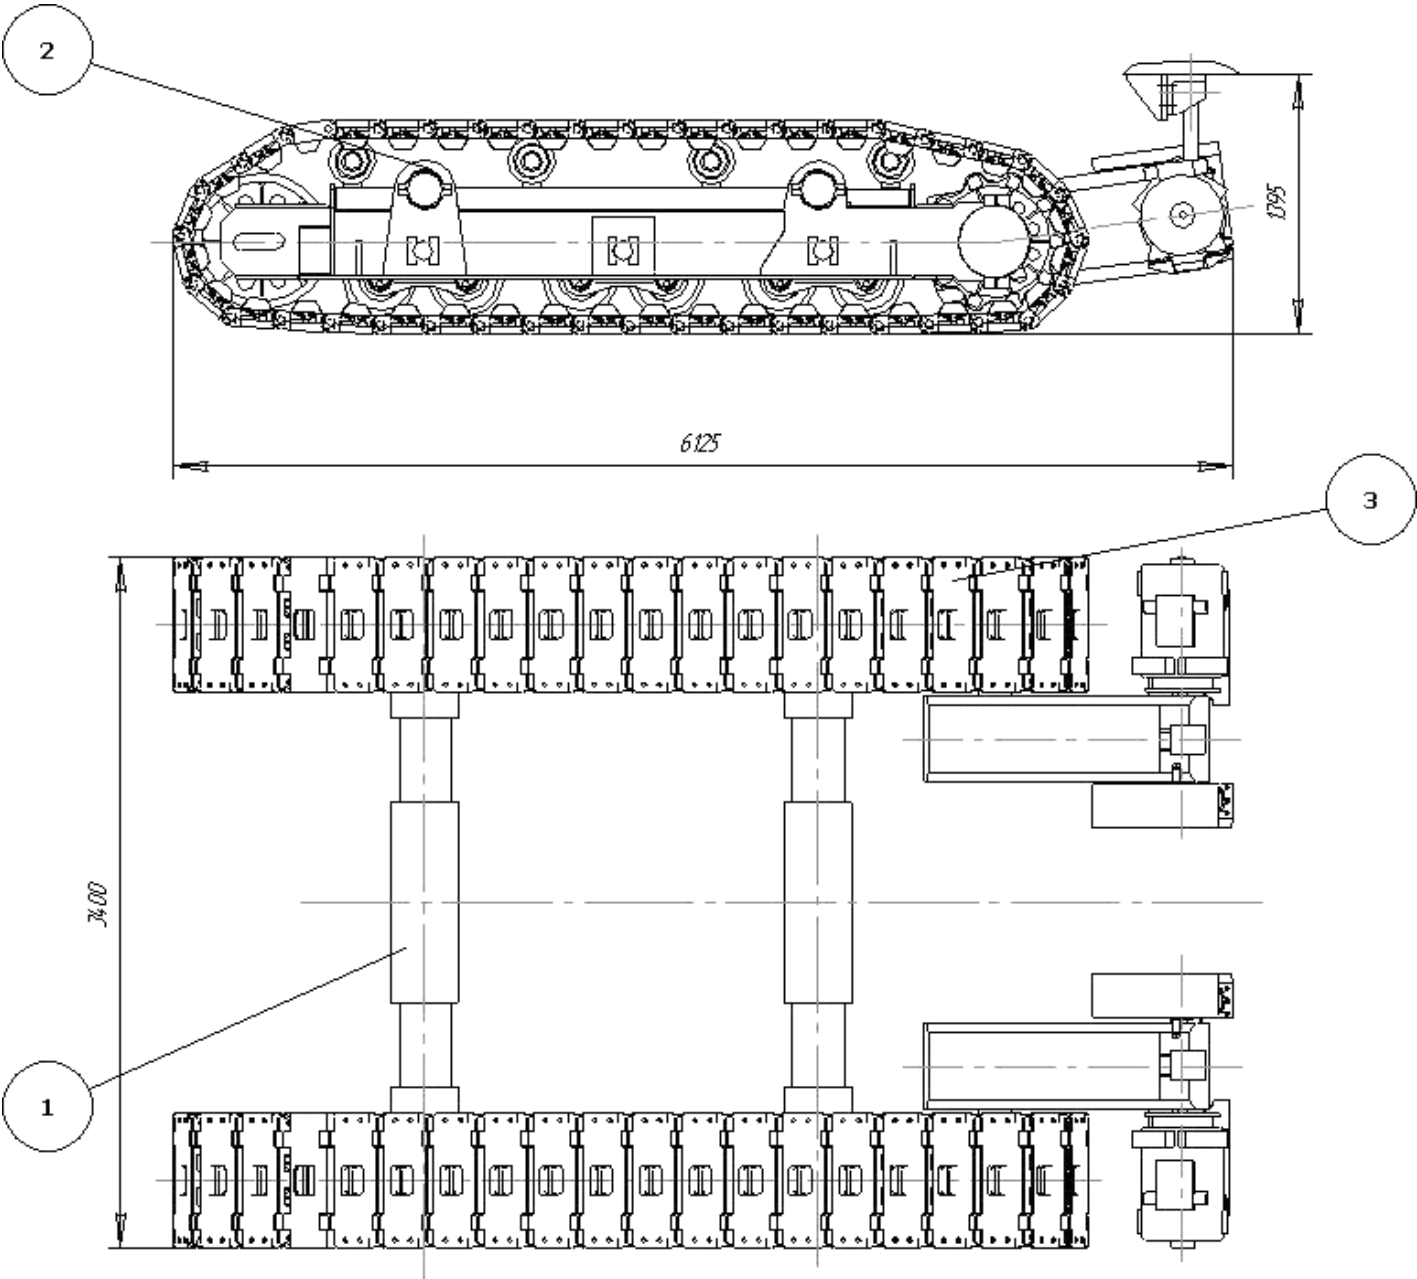


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	196-03.01.0000-06;(-07)		

Ход 196-03.00.00000-02

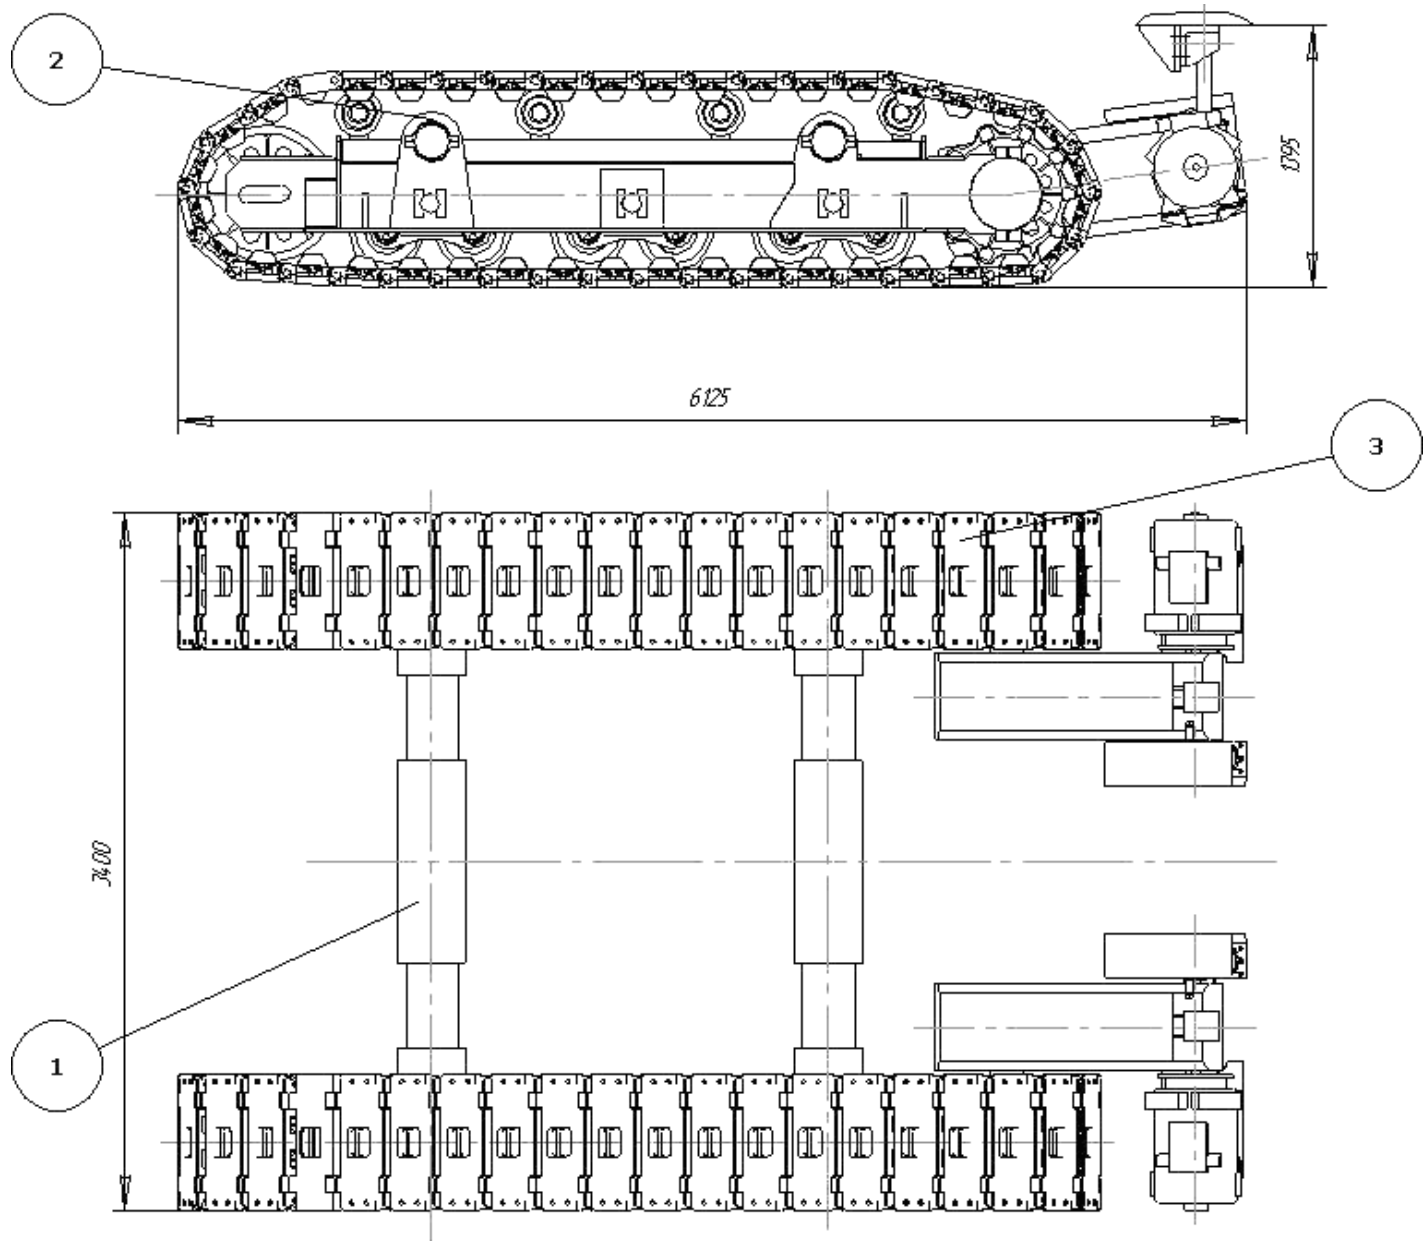


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	148-00.00.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	196-03.01.0000-04;(-05)		

Тележка гусеничная 196-03.01.0000-00 (-01)

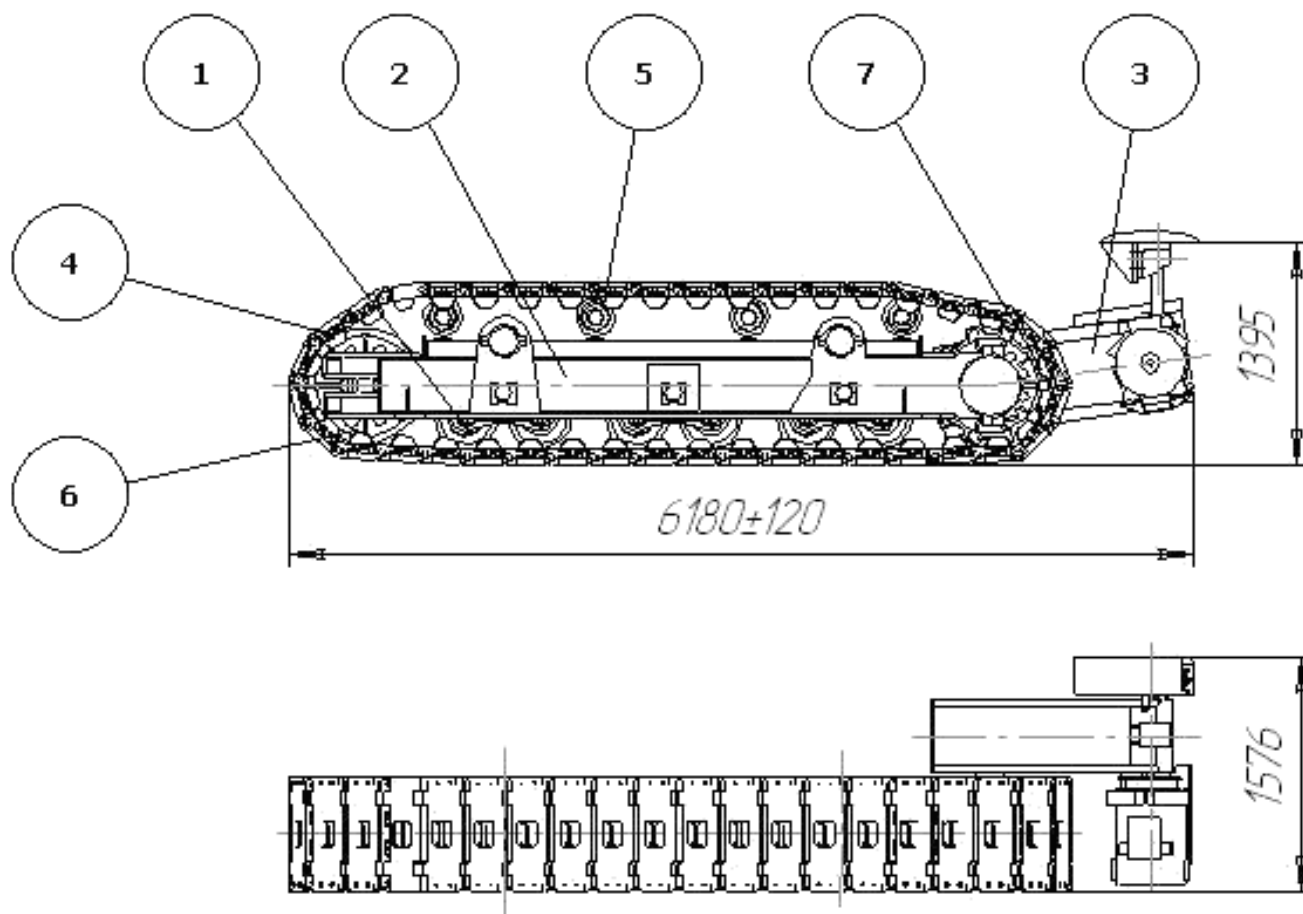


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	196-01.01.0120		
2	Рама	196-03.01.0100;(-01)		
3	Привод	191-01.02.0000-02;(-03)		
4	Лента гусеничная (38 звеньев)	005-01.01.0112-04		
5	Ролик поддерживающий (сборка)	196-01.01.0910		
6	Колесо натяжное (сборка)	196-03.01.0113		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Тележка гусеничная 196-03.01.0000-02 (-03)

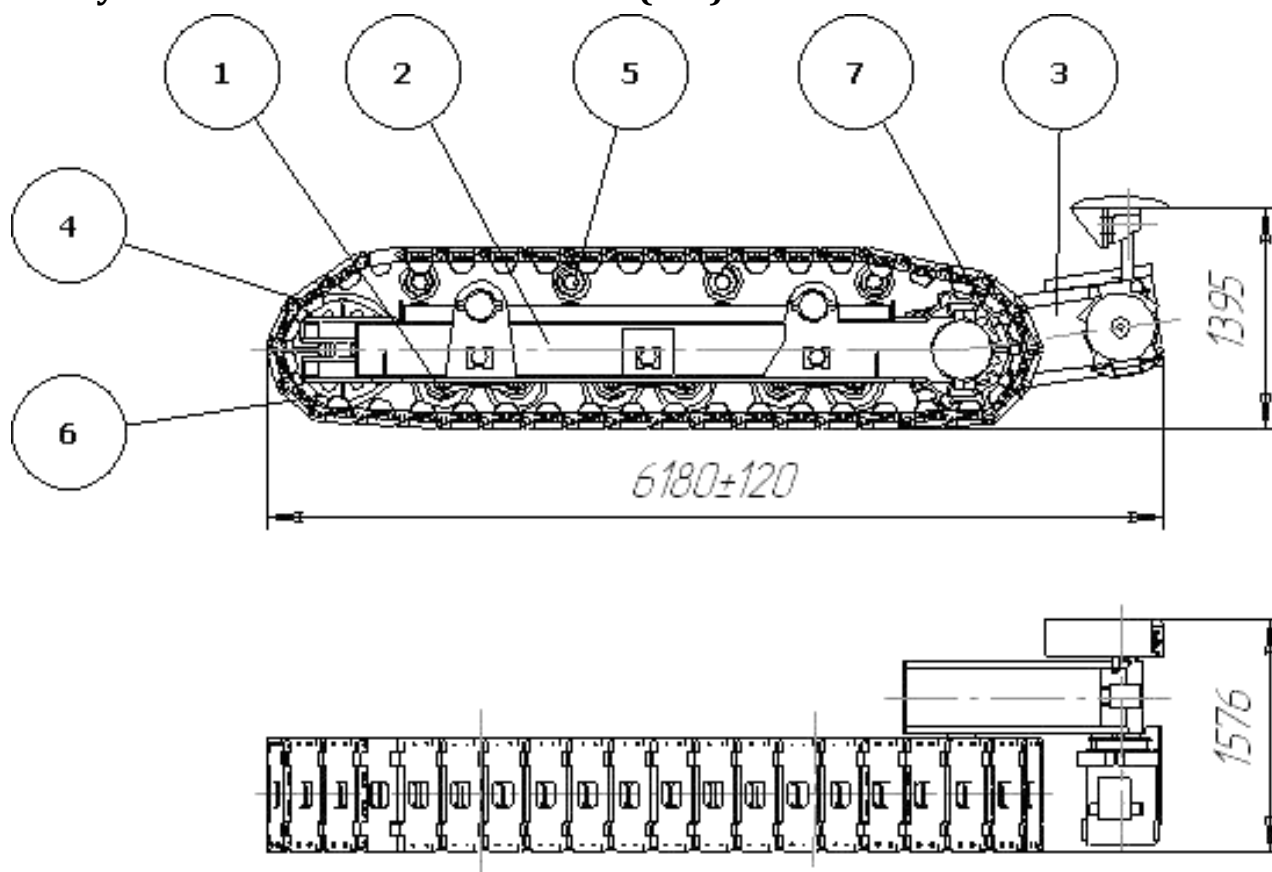


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	196-01.01.0120		
2	Рама	196-03.01.0100;(-01)		
3	Привод	196-01.02.0000-00;(-01)		
4	Лента гусеничная (38 звеньев)	005-01.01.0112-04		
5	Ролик поддерживающий (сборка)	196-01.01.0910		
6	Колесо натяжное (сборка)	196-03.01.0113		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Тележка гусеничная 196-03.01.0000-04 (-05)

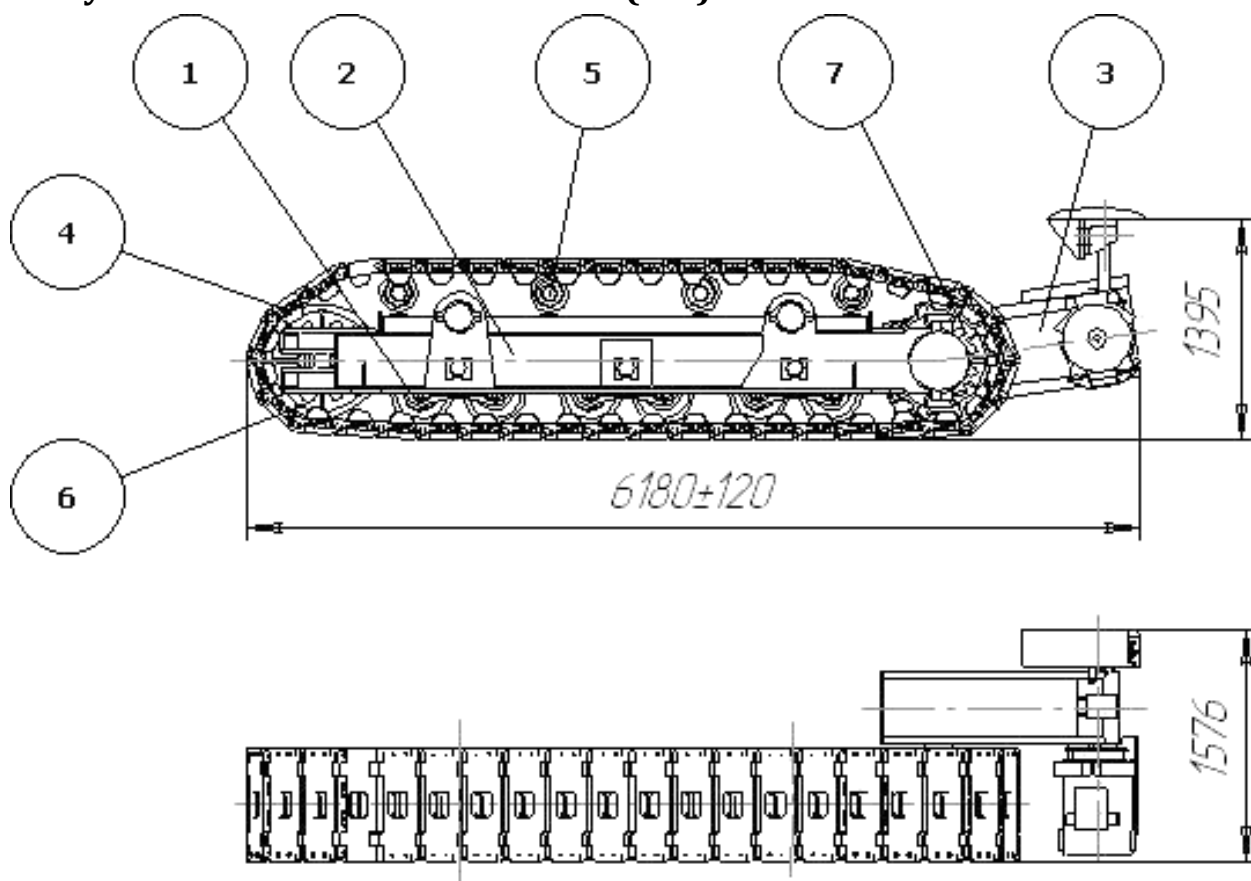


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	196-01.01.0120		
2	Рама	196-03.01.0100;(-01)		
3	Привод	090-01.01.0200-02;(-03)		
4	Лента гусеничная (38 звеньев)	005-01.01.0112-04		
5	Ролик поддерживающий (сборка)	196-01.01.0910		
6	Колесо натяжное (сборка)	196-03.01.0113		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Тележка гусеничная 196-03.01.0000-06 (-07)

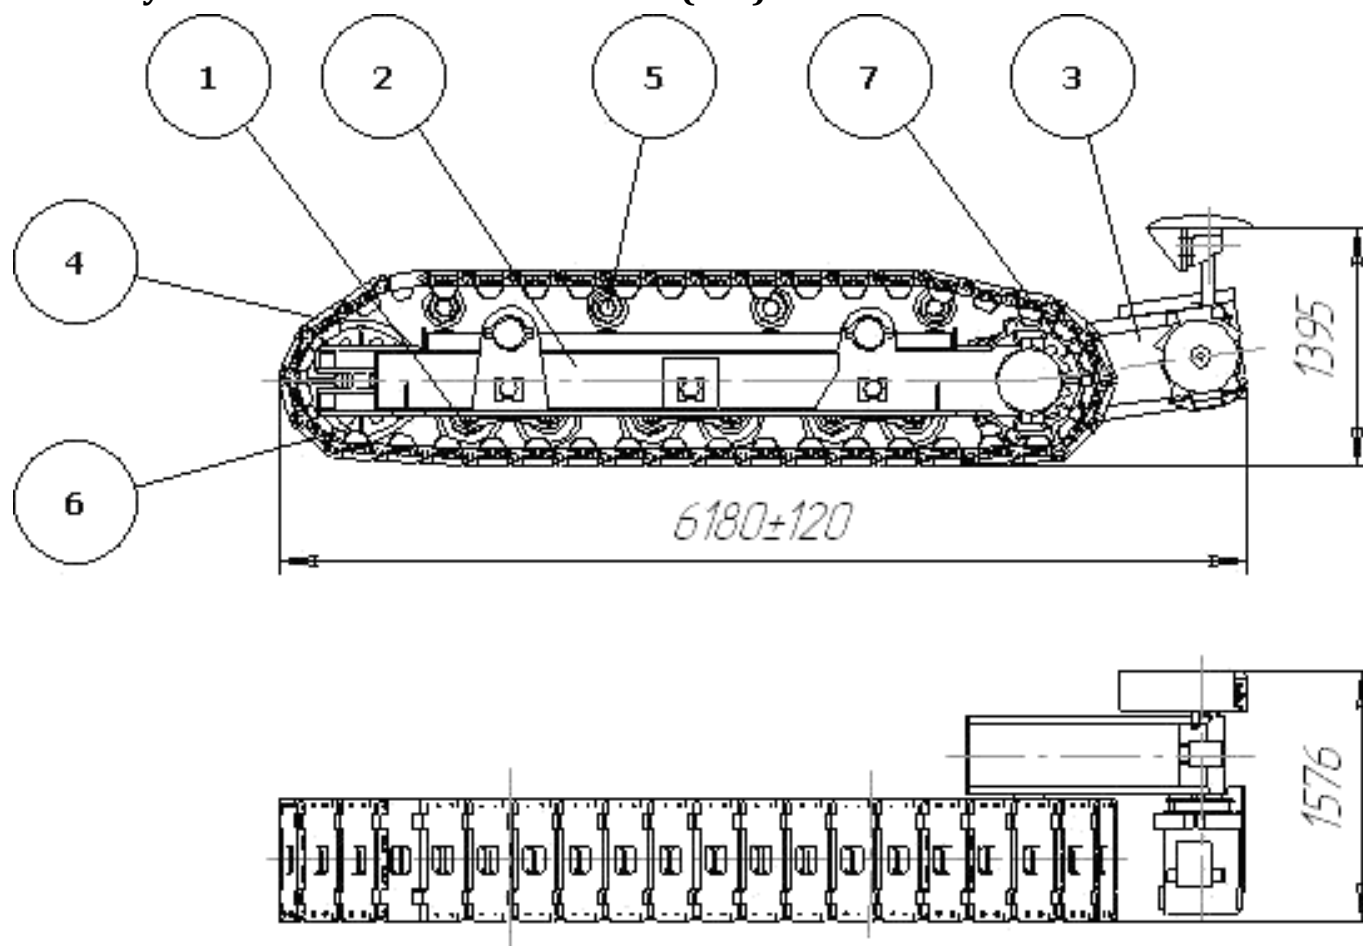


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Балансир	196-01.01.0120		
2	Рама	196-03.01.0100;(-01)		
3	Привод	191-01.02.0000-04;(-05)		
4	Лента гусеничная (38 звеньев)	005-01.01.0112-04		
5	Ролик поддерживающий (сборка)	196-01.01.0910		
6	Колесо натяжное (сборка)	196-03.01.0113		
7	Колесо ведущее	190-01.01.1001		

Гидроцилиндр I-100-50-630 33.043.004.000-17

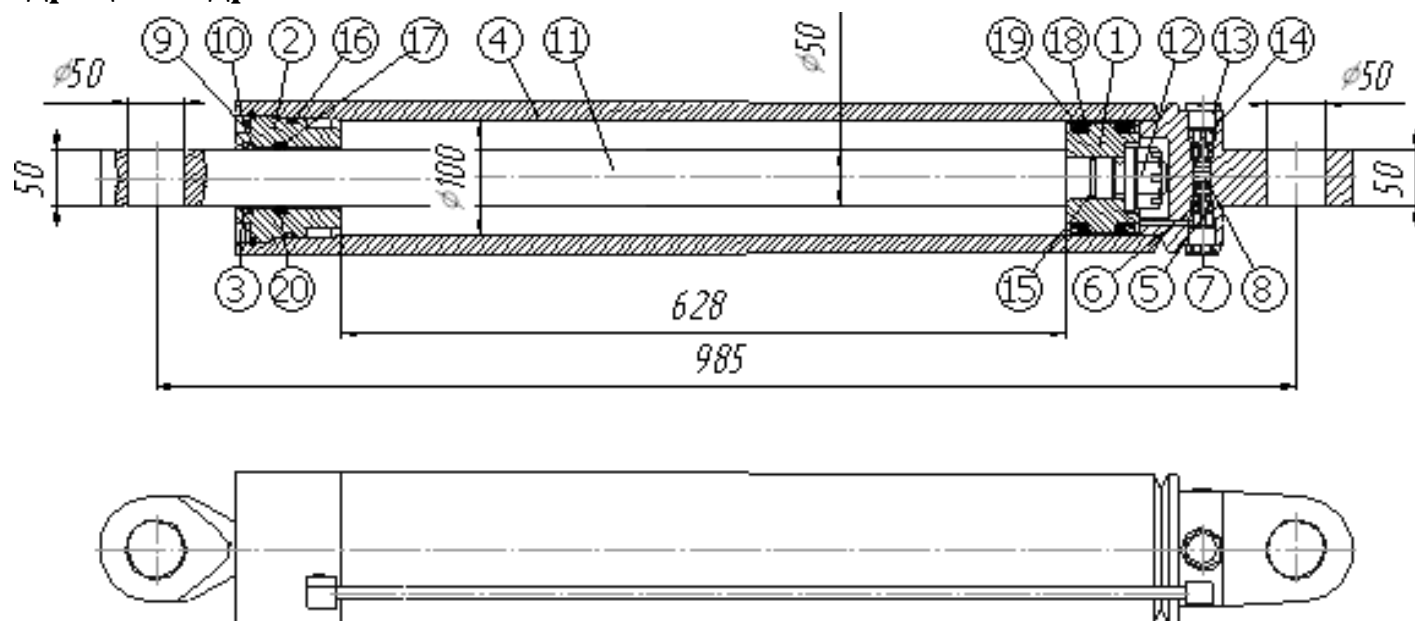


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.004.010		
2	Втулка	33.043.004.020		
3	Чистильщик	33.043.023.040		
4	Цилиндр	33.043.004.060-17		
5	Седло	33.043.001.001		
6	Пружина	33.043.001.002		
7	Пробка	33.043.003.003		
8	Плунжер	33.043.003.004		
9	Кольцо	33.043.004.005		
10	Кольцо	33.043.004.006		
11	Шток	33.043.004.008-17		
12	Гайка с буртиком прорезная М30 СТП 192-84	ЧУ8.02.0530		
13	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
14	Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
15	Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
16	Кольцо 095-105-58-2-2 ГОСТ 9833-73			
17	Манжета 60x50-6 ГОСТ 14896-74			
18	Манжета 100x80-6 ГОСТ 14896-74			
19	Кольцо защитное	ЧУ 8.02.0781		
20	Кольцо защитное	ЧУ 8.02.0796		

Гидроцилиндр I-50-25-40 33.043.030.000

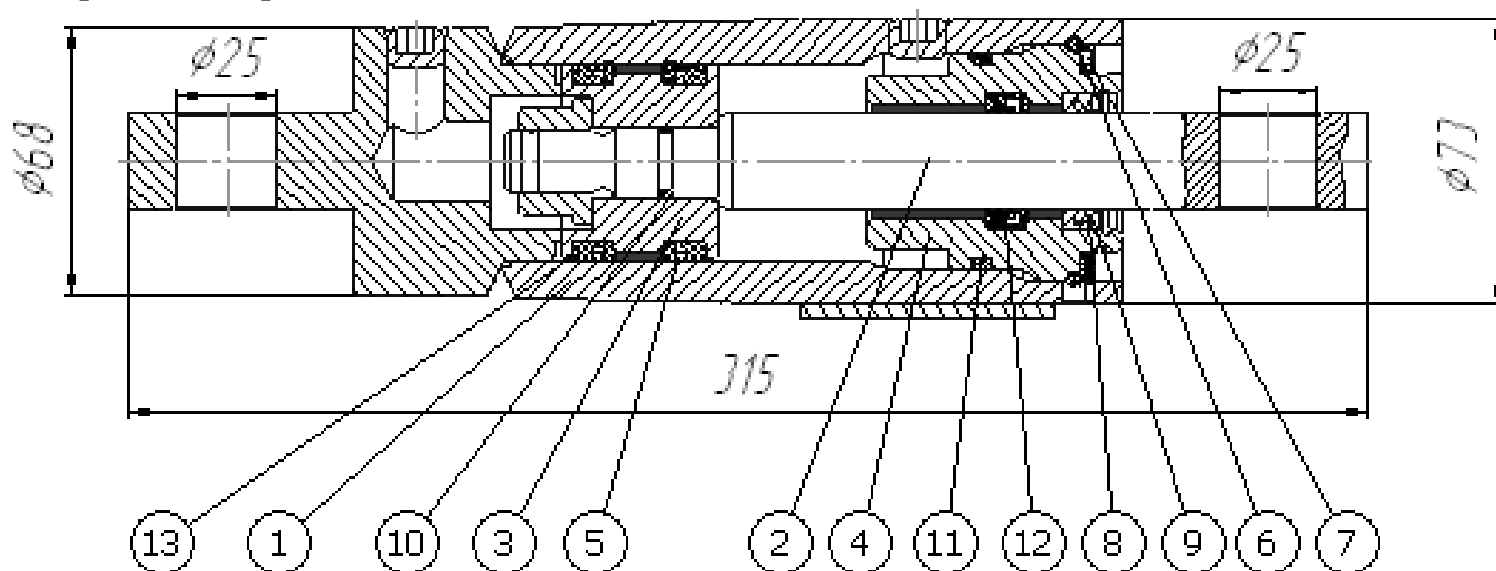


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Цилиндр	33.043.030.060		
2	Шток	33.043.001.008		
3	Поршень	33.043.001.010		
4	Втулка	33.043.001.020		
5	Кольцо защитное 50x40	ЧУ8.02.0777		
6	Кольцо	33.043.001.005		
7	Кольцо	33.043.001.007		
8	Чистильщик	33.043.001.040		
9	Кольцо	33.043.001.006		
10	Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
11	Кольцо 049-055-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Манжета 35x25-6 ГОСТ 14896-74			
13	Манжета 50x40-6 ГОСТ 14896-74			

Гидроцилиндр I-63-32-40 33.043.031.000

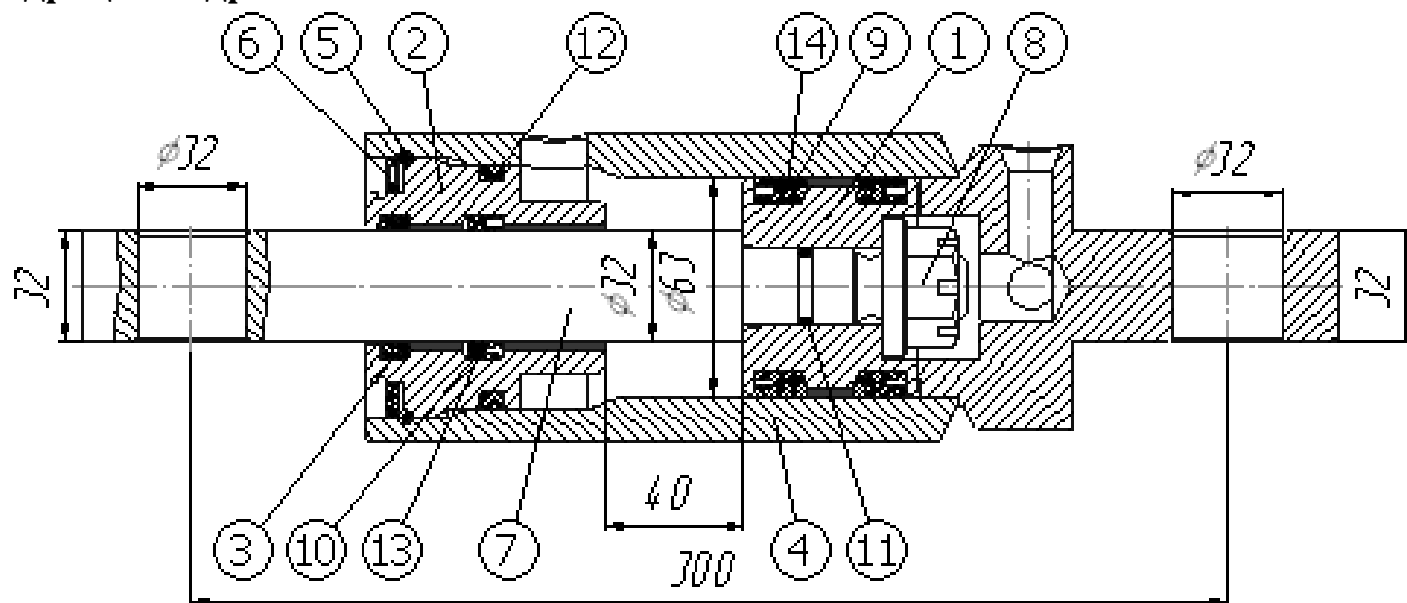


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.002.010		
2	Втулка	33.043.002.020		
3	Чистильщик	33.043.002.040		
4	Цилиндр	33.043.031.060		
5	Кольцо	33.043.002.005		
6	Кольцо	33.043.002.006		
7	Шток	33.043.002.008		
8	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.002.0528		
9	Кольцо защитное	ЧУ8.002.0778 СТП 455-86		
10	Кольцо защитное	ЧУ8.02.1561 СТП 455-86		
11	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
13	Манжета 1-42x32-6 ГОСТ 14896-84			
14	Манжета 1-63x48-6 ГОСТ 14896-84			

Гидроцилиндр I-63-32-100 33.043.031.000-04

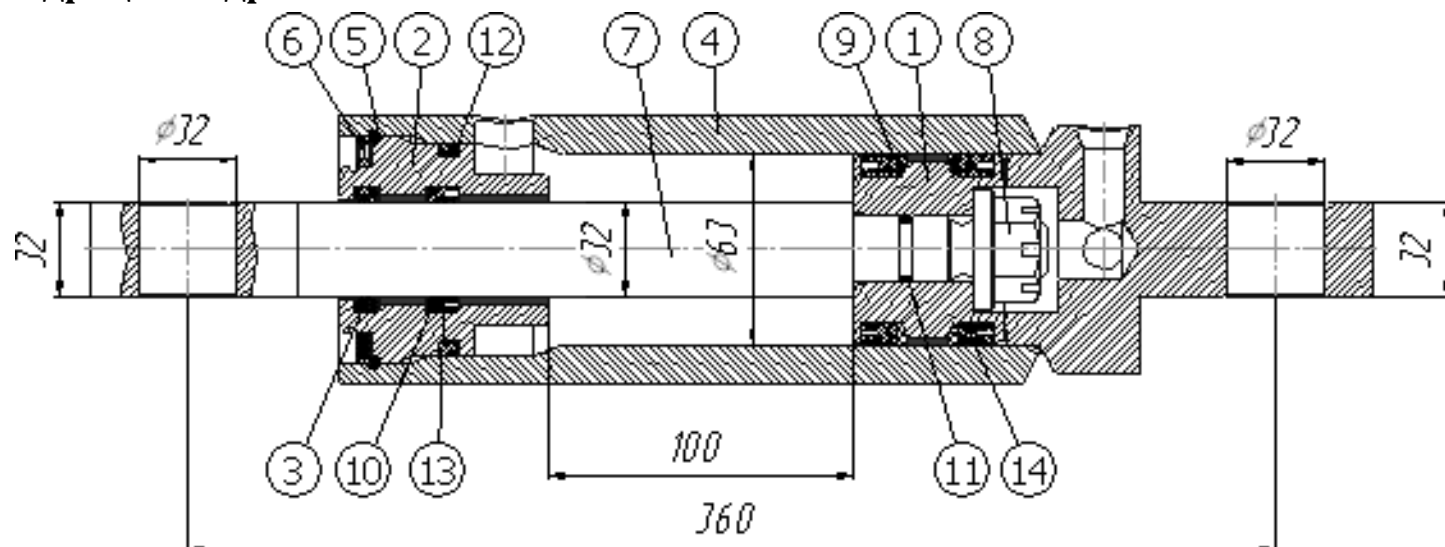


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.002.010		
2	Втулка	33.043.002.020		
3	Чистильщик	33.043.002.040		
4	Цилиндр	33.043.031.060-04		
5	Кольцо	33.043.002.005		
6	Кольцо	33.043.002.006		
7	Шток	33.043.002.008-04		
8	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.002.0528		
9	Кольцо защитное	ЧУ8.002.0778 СТП 455-86		
10	Кольцо защитное	ЧУ8.02.1561 СТП 455-86		
11	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
13	Манжета 1-42x32-6 ГОСТ 14896-84			
14	Манжета 1-63x48-6 ГОСТ 14896-84			

Гидроцилиндр I-63-32-160 33.043.031.000-06

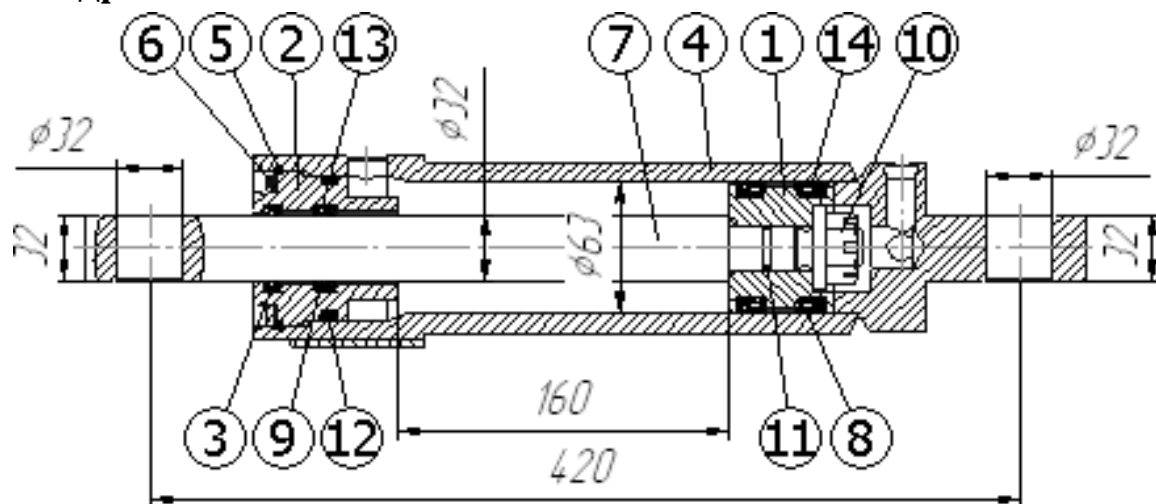


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.002.010		
2	Втулка	33.043.002.020		
3	Чистильщик	33.043.002.040		
4	Цилиндр	33.043.031.060-06		
5	Кольцо	33.043.002.005		
6	Кольцо	33.043.002.006		
7	Шток	33.043.002.008-06		
8	Кольцо защитное	ЧУ8.002.0778 СТП 455-86		
9	Кольцо защитное	ЧУ8.02.1561 СТП 455-86		
10	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.002.0528		
11	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
13	Манжета 1-42x32-6 ГОСТ 14896-84			
14	Манжета 1-63x48-6 ГОСТ 14896-84			

Гидроцилиндр I-63-32-320 33.043.031.000-11

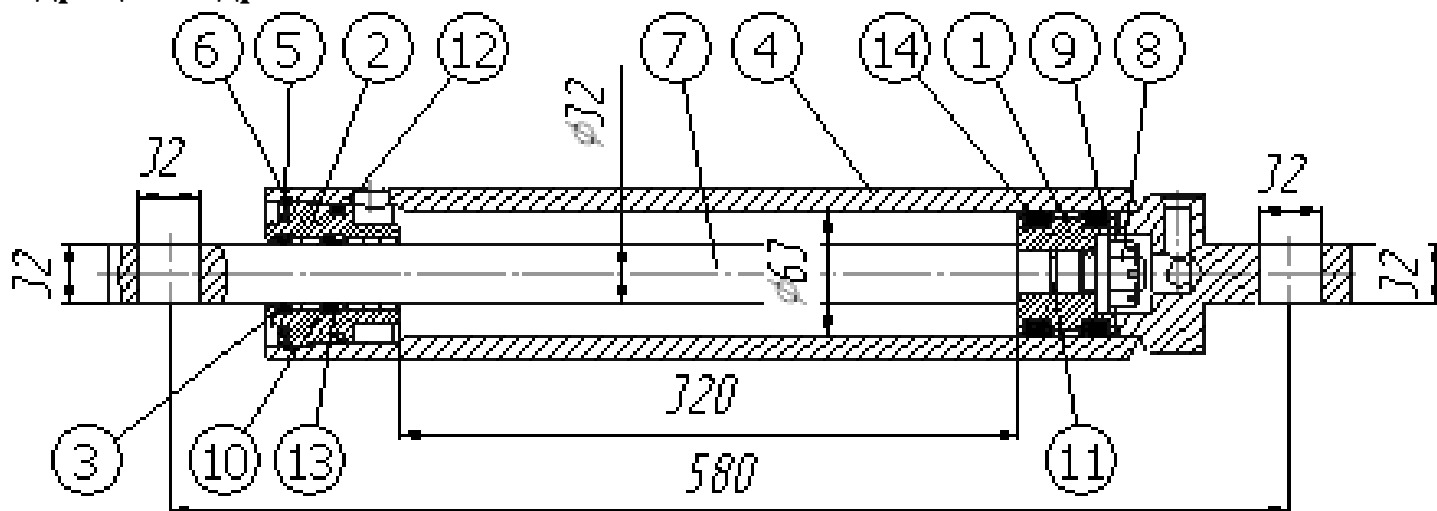


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.002.010		
2	Втулка	33.043.002.020		
3	Чистильщик	33.043.002.040		
4	Цилиндр	33.043.031.060-11		
5	Кольцо	33.043.002.005		
6	Кольцо	33.043.002.006		
7	Шток	33.043.002.008-11		
8	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.002.0528		
9	Кольцо защитное	ЧУ8.002.0778 СТП 455-86		
10	Кольцо защитное	ЧУ8.02.1561 СТП 455-86		
11	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
13	Манжета 1-42x32-6 ГОСТ 14896-84			
14	Манжета 1-63x48-6 ГОСТ 14896-84			

Гидроцилиндр I-63-32-630 33.043.031.000-17

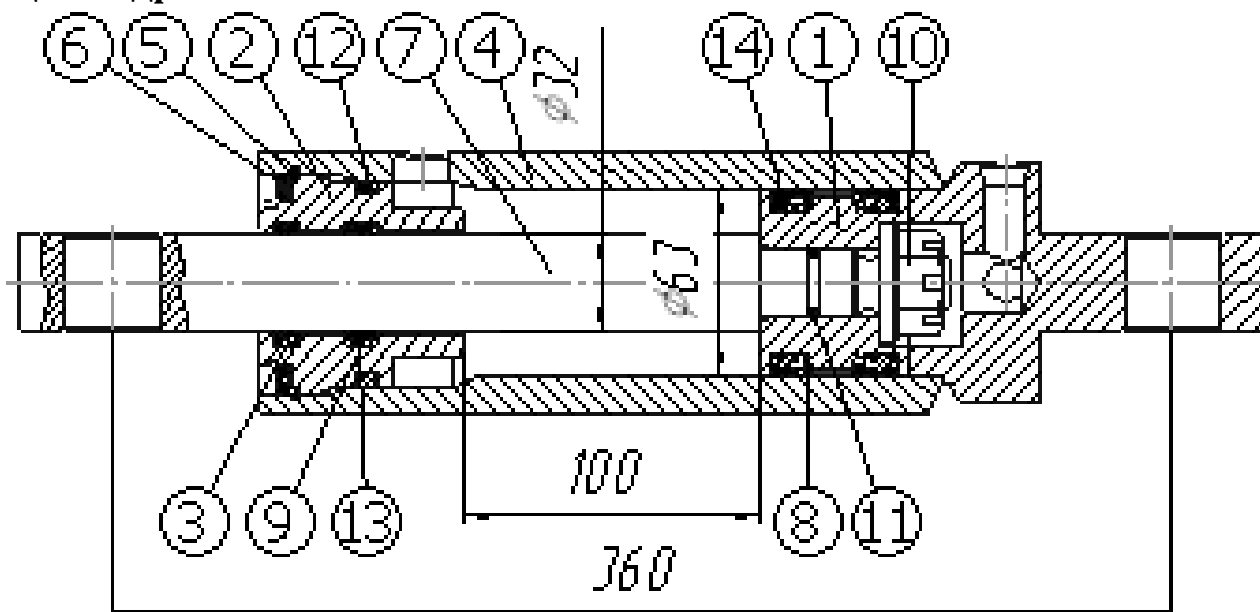


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.002.010		
2	Втулка	33.043.002.020		
3	Чистильщик	33.043.002.040		
4	Цилиндр	33.043.031.060-17		
5	Кольцо	33.043.002.005		
6	Кольцо	33.043.002.006		
7	Шток	33.043.002.008-17		
8	Кольцо защитное	ЧУ8.02.0778		
9	Кольцо защитное	ЧУ8.02.1561		
10	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.02.0528		
11	Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
12	Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
13	Манжета 1-42x32-6 ГОСТ 14896-84			
14	Манжета 1-63x48-6 ГОСТ 14896-84			

Гидроцилиндр I-100-50-360 33.043.033.000-12

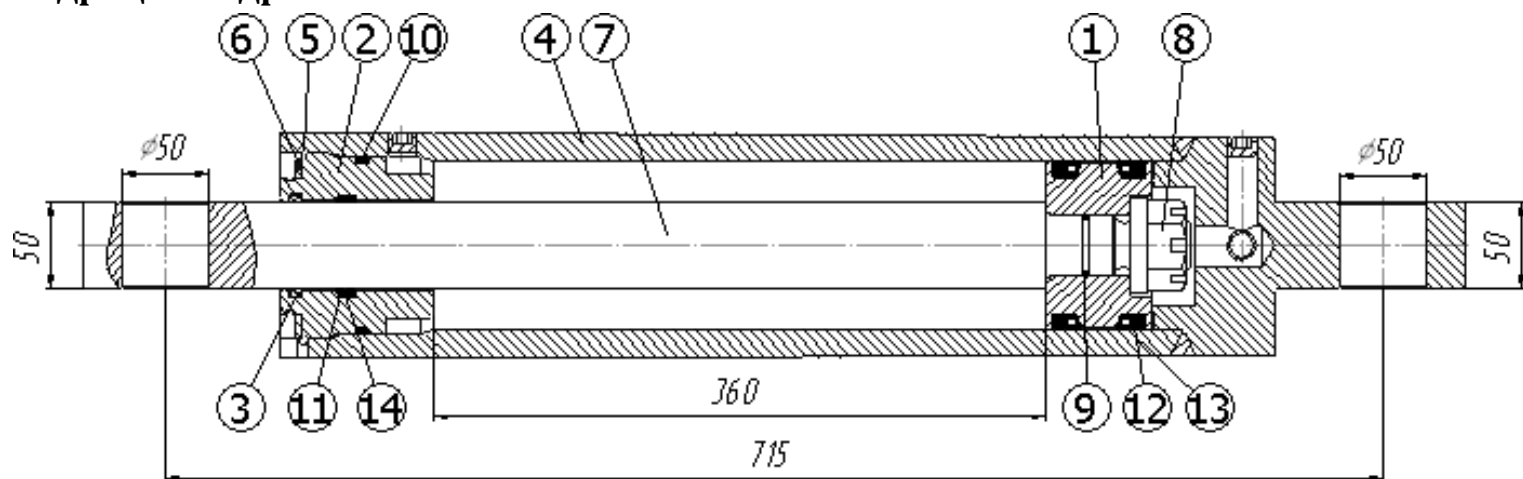


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.004.010		
2	Втулка	33.043.004.020		
3	Чистильщик	33.043.023.040		
4	Цилиндр	33.043.033.060-12		
5	Кольцо	33.043.004.005		
6	Кольцо	33.043.004.006		
7	Шток	33.043.004.008-12		
8	Гайка с буртиком прорезная М30 СТП 192-84	ЧУ8.02.0530		
9	Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
10	Кольцо 095-105-58-2-2 ГОСТ 9833-73			
11	Манжета 60x50-6 ГОСТ 14896-74			
12	Манжета 100x80-6 ГОСТ 14896-74			
13	Кольцо защитное	ЧУ 8.02.0781		
14	Кольцо защитное	ЧУ 8.02.0796		

Гидроцилиндр I-125-63-280 33.043.034.000-10

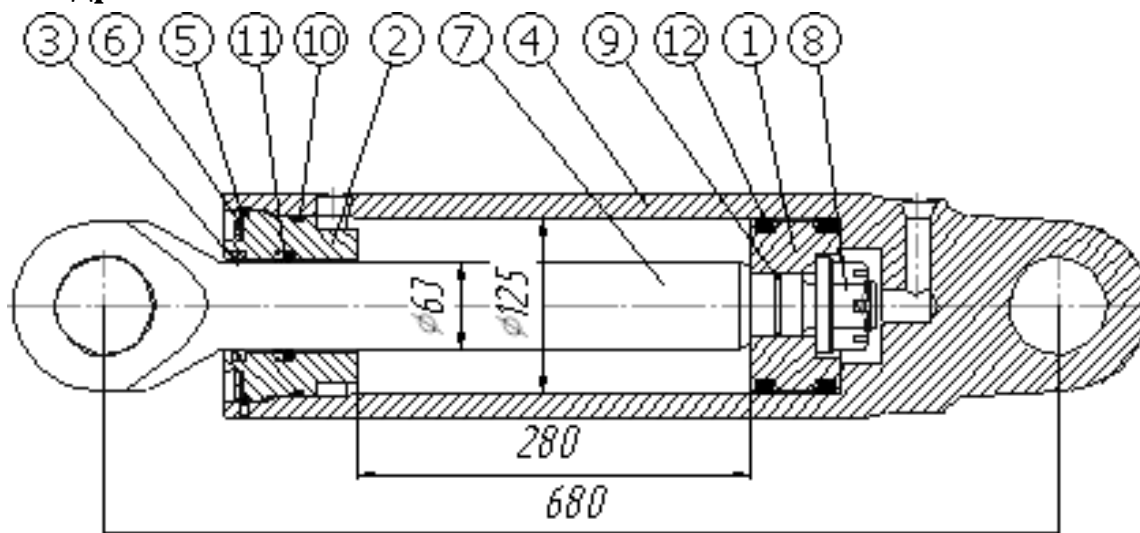


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Поршень	33.043.005.010		
2	Втулка	33.043.005.020		
3	Чистильщик	33.043.024.040		
4	Цилиндр	33.043.034.060-10		
5	Кольцо	33.043.005.005		
6	Кольцо	33.043.005.006		
7	Шток	33.043.005.008-10		
8	Гайка с буртиком прорезная	ЧУ8.02.0531		
9	Кольцо 039-045-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
10	Кольцо 120-130-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73			
11	Манжета 78x63-6 ГОСТ 14896-74			
12	Манжета 125x105-6 ГОСТ 14896-74			

Блоки нижние правые 41.55.38.000А

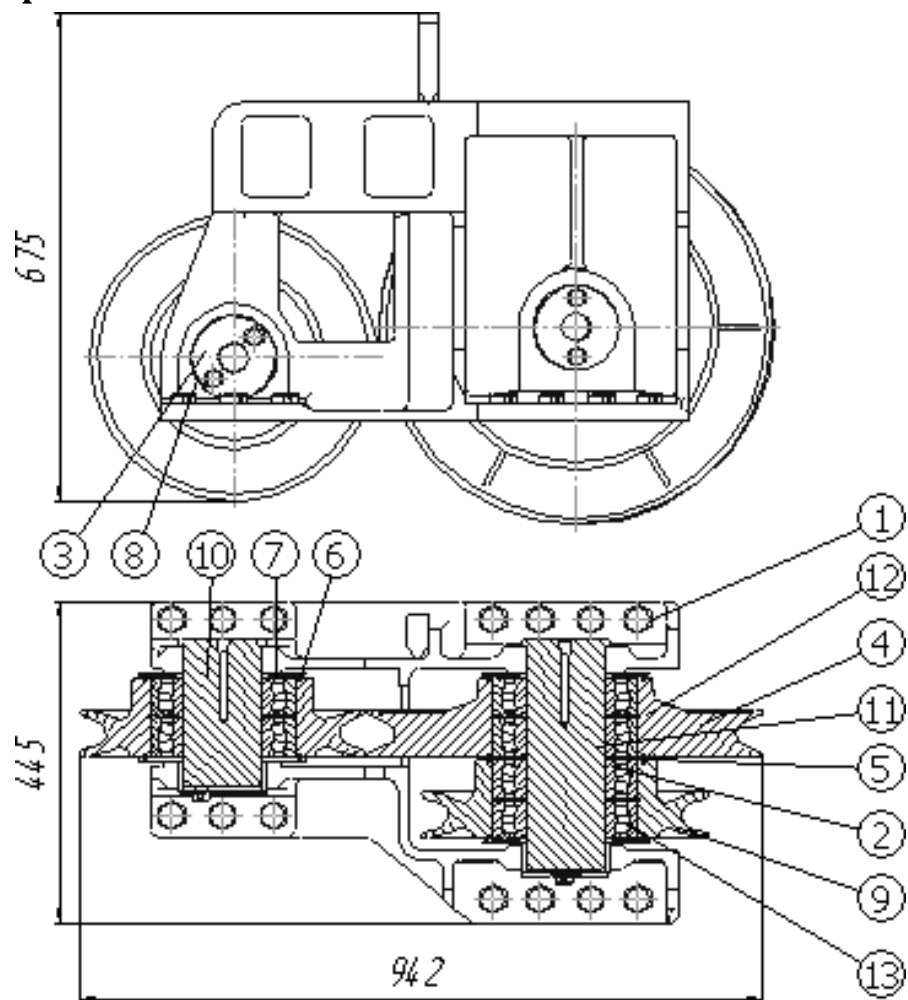


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-55.38.0100		
2	Кольцо	41.55.38.111А		
3	Шайба	41.55.38.112А		
4	Блок	41.55.38.113А		
5	Кольцо	41.55.38.115А		
6	Кольцо	41.55.38.117А		
7	Шайба	41.55.38.118А		
8	Втулка	41.55.38.121А		
9	Блок	41.55.38.125А		
10	Ось	41.55.38.142А		
11	Ось	41.55.38.143А		
12	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
13	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			

Блоки нижние левые 41.55.39.000А

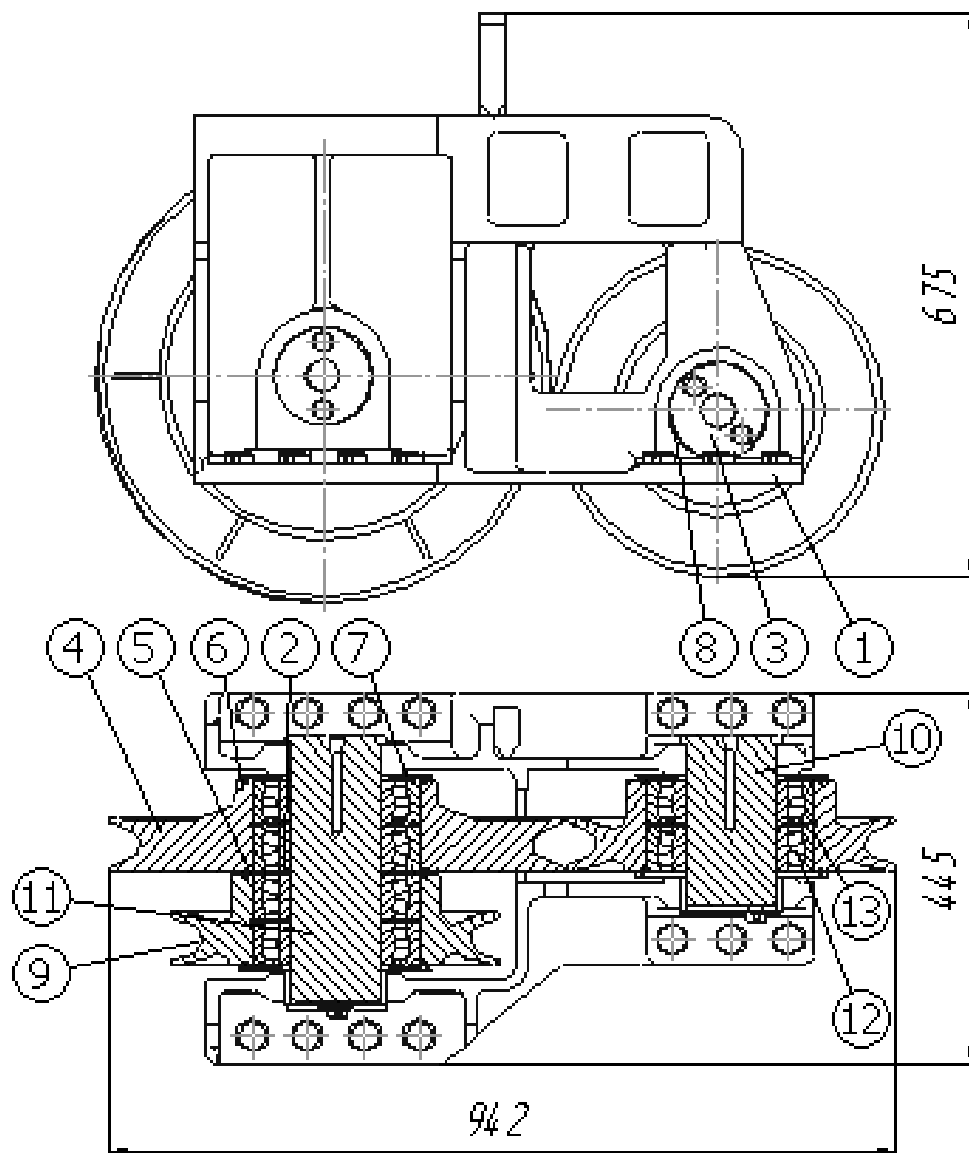

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Кронштейн	091-55.38.0100		
2	Кольцо	41.55.38.111А		
3	Шайба	41.55.38.112А		
4	Блок	41.55.38.113А		
5	Кольцо	41.55.38.115А		
6	Кольцо	41.55.38.117А		
7	Шайба	41.55.38.118А		
8	Втулка	41.55.38.121А		
9	Блок	41.55.38.125А		
10	Ось	41.55.38.142А		
11	Ось	41.55.38.143А		
12	Кольцо В200 ГОСТ 13941-86			
13	Подшипник 3522 ГОСТ 5721-75			


Муфта стяжная 61.55.30.011А

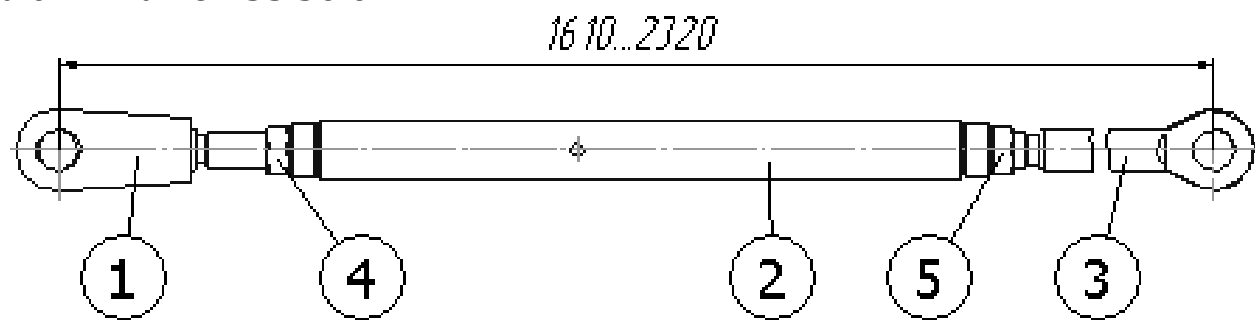

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Винт натяжной	091-55.30.0110		
2	Муфта стяжная	61.55.30.018А		
3	Винт натяжной	41.55.30.118А		
4	Гайка стопорная	091-56.30.1100		
5	Гайка стопорная	091-56.30.1100-01		


Ход (замена на ход 196-03.00.0000) 79.00.00.0000

*Замена на ход 196-03.00.0000
с комплектом подшипников 091-00.00.0600*

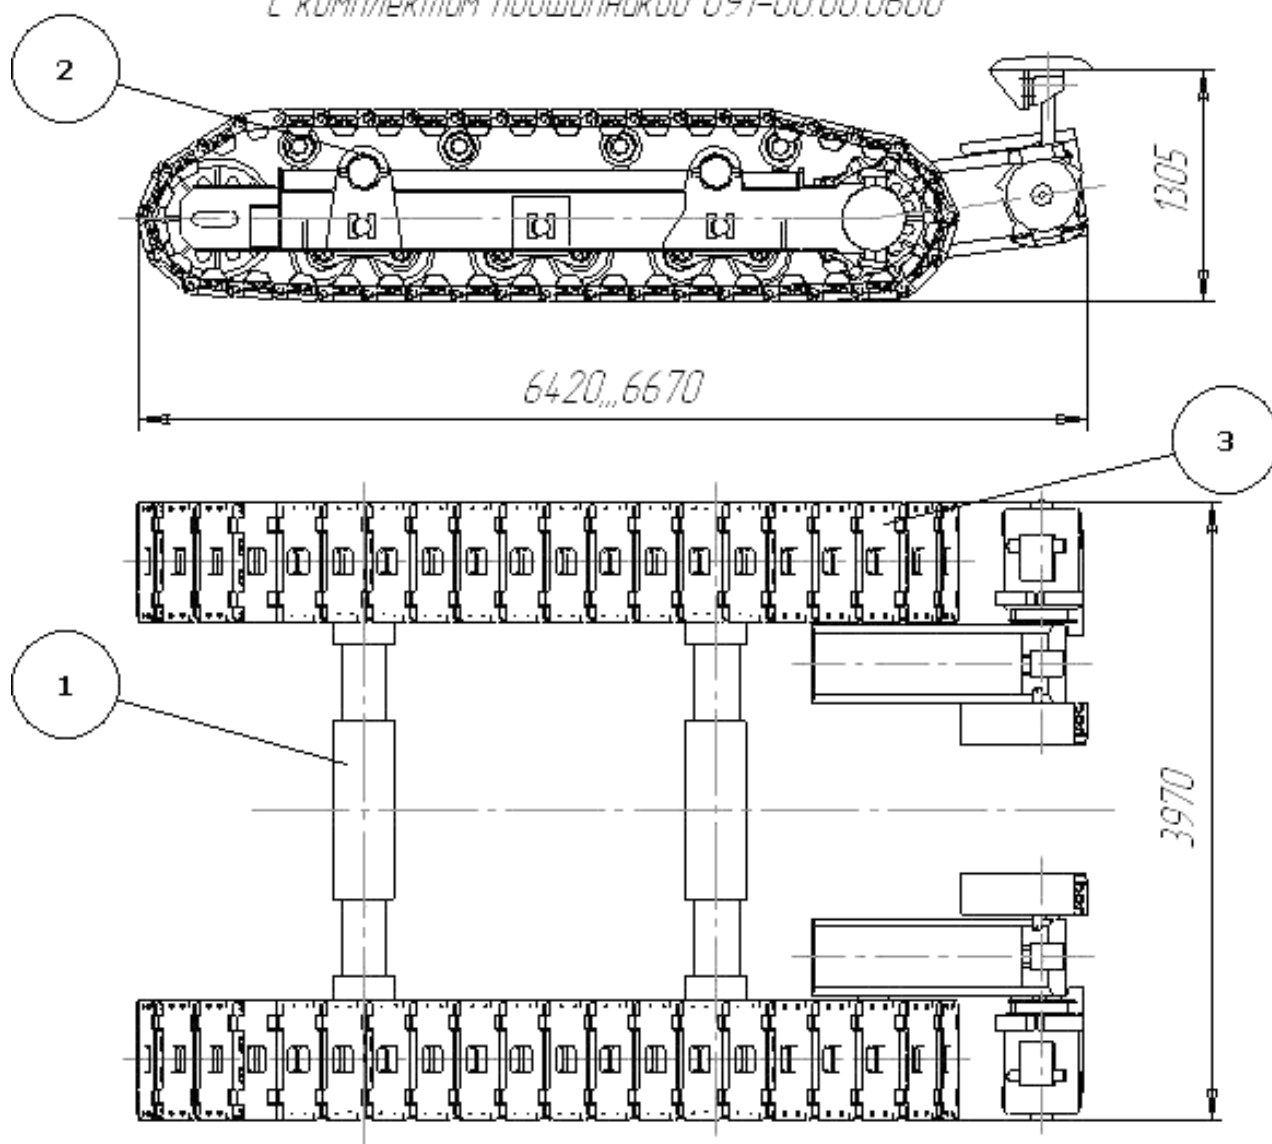


Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Ось гусеничного хода	79.01.01.111		
2	Полухомут	79.00.00.112		
3	Тележка гусеничная	79.01.01.0000		

Стопор 86.55.08.018

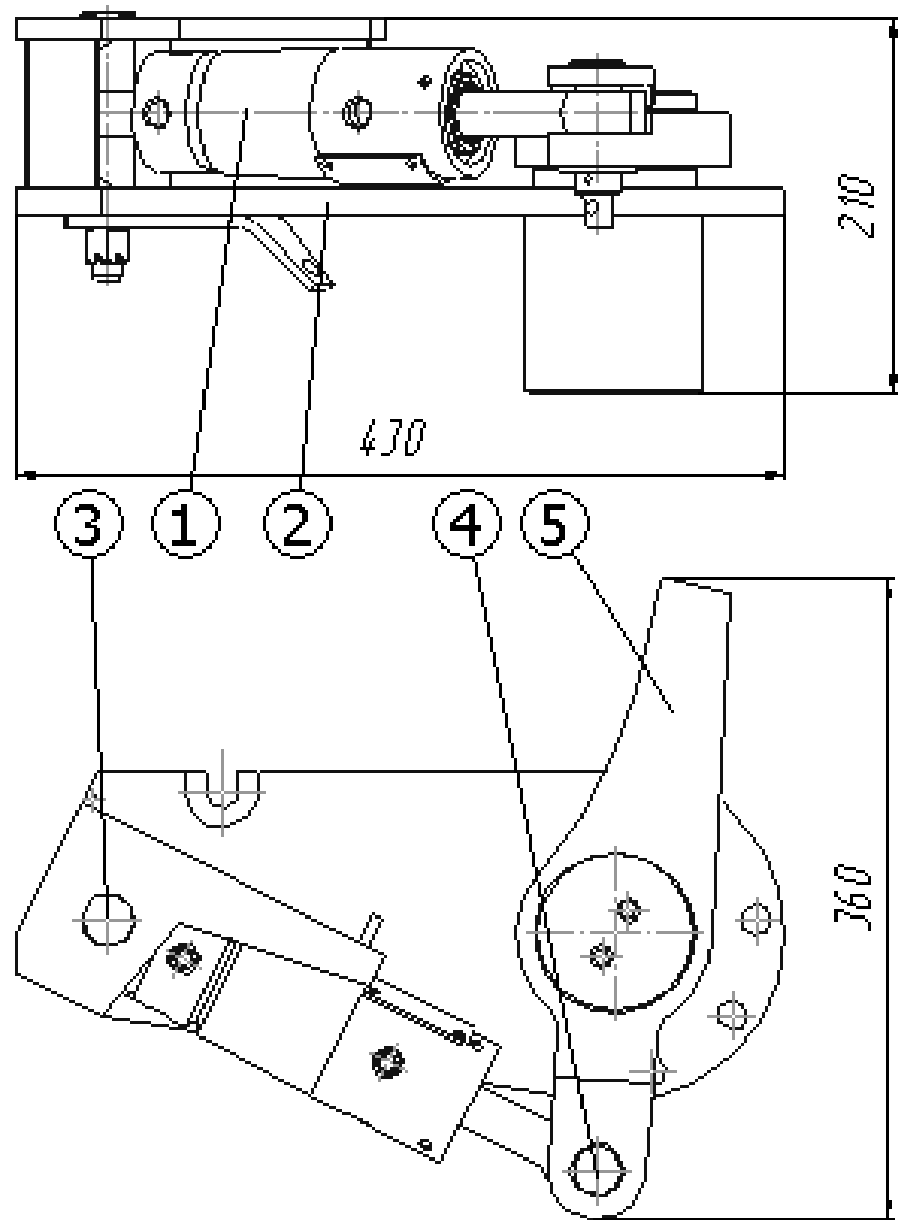

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Гидроцилиндр 1-50-25-40	33.043.030.000		
2	Кронштейн	086-55.08.0200 СБ		
3	Палец	086-55.08.1370		
4	Палец	086-55.08.1390		
5	Упор	086-55.08.0210		

Клапан обратный ЧУ8.02.1870

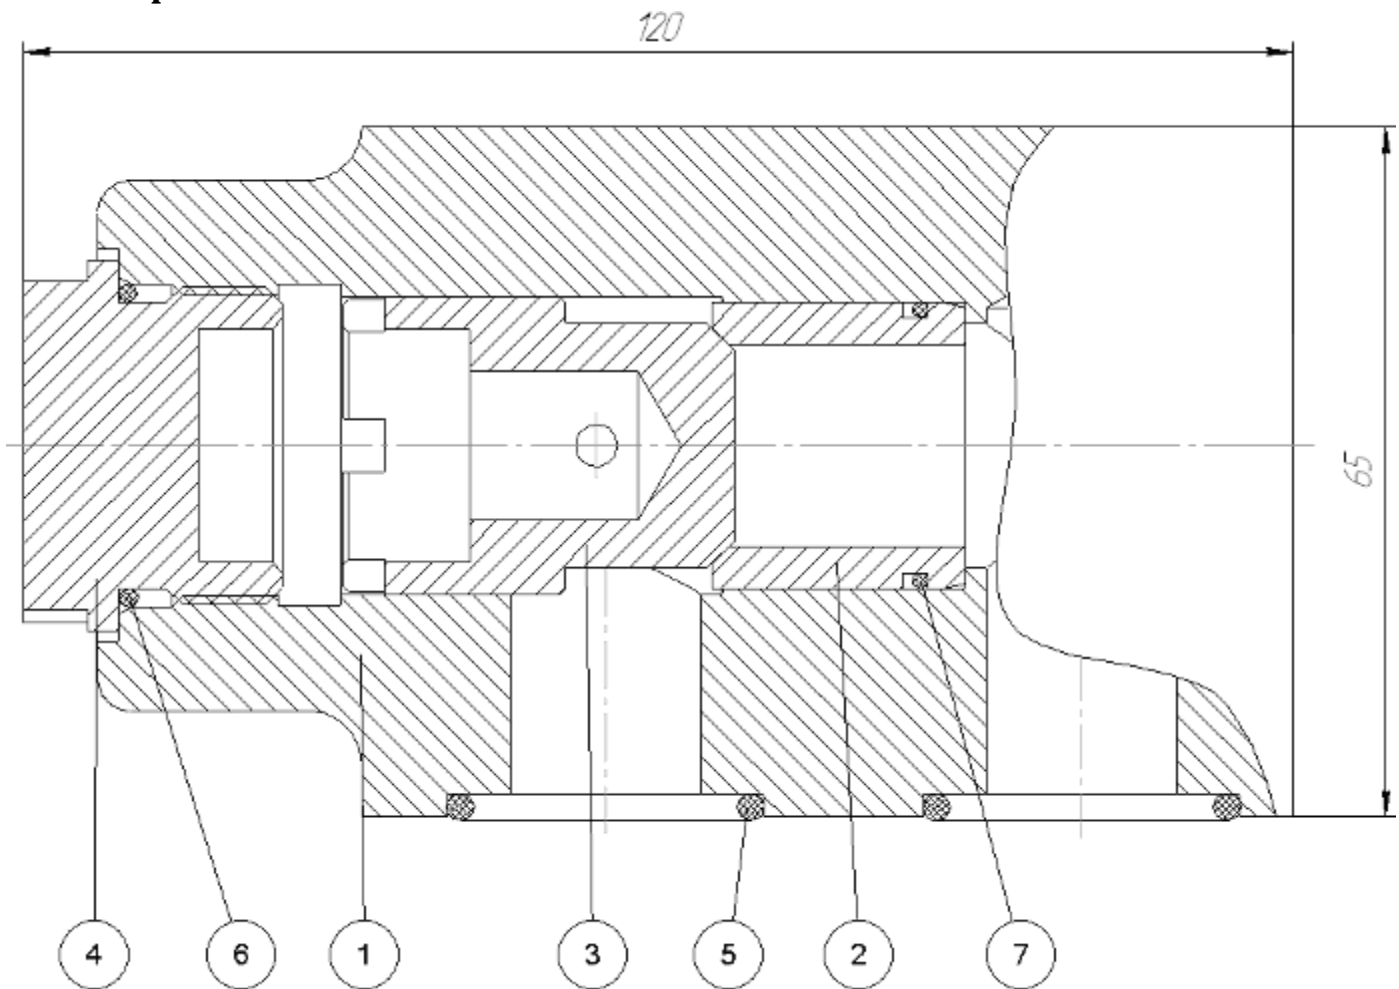

Номер	Наименование	№ чертежа	Кол-во	Вес
1	Корпус	ЧУ8.02.1871		
2	Седло	ЧУ8.02.1872		
3	Клапан	ЧУ8.02.1873		
4	Пробка	ЧУ8.02.1874		
5	Кольцо 025-030-30-2-2 ГОСТ 9833-73ГОСТ 18829-73			
6	Кольцо 027-031-25-2-2 ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73			
7	Кольцо 024-027-19-2-2 ГОСТ 9833-73ГОСТ 18829-73			